

电子手册

感谢您购买三星产品。请在三星网站注册您的产品，以获得更全面的服务：

www.samsung.com/register

型号_____ 序列号_____

内容说明

说明书指南

查看说明书

- 1 滚动页面
- 1 使用顶端图标
 - 1 返回主页
 - 2 搜索页面
 - 2 关闭说明书
- 2 跳转到菜单项
- 2 更新说明书

连接

天线连接

- 3 对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号
- 3 对于 S9, S9C, 9000 型号

视频设备连接

HDMI 连接

- 5 对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号
- 6 对于 S9, S9C, 9000 型号

分量输入连接

- 7 对于 LED 7500 系列型号
- 7 对于 LED 8000, 8200, 8500 系列型号
- 8 对于 S9, S9C, 9000 型号

AV 连接

- 9 对于 LED 7500 系列型号
- 10 对于 LED 8000, 8200, 8500 系列型号
- 11 对于 S9, S9C, 9000 型号

音频设备连接

- 12 数字音频（光缆）连接
 - 12 对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号
 - 13 对于 S9, S9C, 9000 型号

音频输出连接

- 14 对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号
- 14 对于 S9, S9C, 9000 型号

ARC（音频回传通道）

- 15 对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号
- 15 对于 S9, S9C, 9000 型号

计算机连接

16 HDMI 连接

- 16 对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号
- 16 对于 S9, S9C, 9000 型号

17 HDMI-DVI 连接

- 17 对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号
- 17 对于 S9, S9C, 9000 型号

智能手机连接

- 18 对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号
- 19 对于 S9, S9C, 9000 型号

智能升级卡

- 19 只适用于 7500, 8000, 8200, 8500 系列

切换视频源

编排节目

- 21 自动选台
- 21 天线
- 22 移除加密频道
- 22 手动选台

频道管理

- 24 移除频道
- 24 更改频道编号
- 24 频道锁定
- 24 频道解锁
- 24 重命名模拟频道

音频选项

收藏夹频道

- 26 添加频道
- 26 移除频道
- 27 对收藏夹频道列表重新排序
- 27 重命名收藏夹频道列表
- 27 复制收藏夹频道列表

网络配置

28 有线网络

- 28 对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号
- 29 对于 S9, S9C, 9000 型号

30 无线网络

- 30 无线网络注意事项
- 30 网络安全协议

有线网络设置

- 31 自动设置有线网络

- 32 手动设置有线网络
- 34 有线连接失败
 - 34 未找到网线
 - 34 IP 自动设置失败
 - 34 无法连接到网络
 - 34 可连接到本地网络，但无法连接到互联网
 - 34 网络设置已完成，但无法连接到互联网

无线网络设置

- 35 自动设置无线网络
- 36 手动设置无线网络
- 37 使用 WPS 按钮
- 38 无线连接失败
 - 38 无线网络连接失败，或未选择无线路由器
 - 38 无法连接到无线路由器
 - 38 IP 自动设置失败
 - 38 无法连接到网络
 - 38 可连接到本地网络，但无法连接到互联网
 - 38 网络设置已完成，但无法连接到互联网
- 39 动态与静态 IP 地址

检查网络状态

- 40 Wi-Fi 直连
- 40 AllShare 设置
- 40 重命名电视

控制电视

使用智能触摸遥控器（Smart Touch Control）

- 41 安装电池（2 节 7 号电池）
- 41 连接到电视
 - 42 重新连接智能触摸遥控器（Smart Touch Control）
- 42 电池电量低提示
- 43 按钮和说明
 - 43 适用于 55S9C 型号
 - 45 特殊功能

触摸板

- 46 拖动
- 46 点按
- 46 轻拂
- 47 按住
- 47 按住并拖动
- 47 向上/向下滚动
- 48 向左/向右滚动
- 48 通过输入频道编号更换频道
 - 48 数字输入指南
 - 49 调整触摸板
- 49 显示状态和通知横幅

- 49 使用历史记录
 - 49 删除历史数据
- 49 搜索

使用虚拟遥控器

- 50 更改虚拟遥控器面板
- 50 更改虚拟遥控面板的位置
- 50 使用数字面板
- 50 使用播放控制面板
- 50 使用快速访问面板
- 50 调整虚拟遥控器

通用遥控器设置

- 51 连接遥控转换器
 - 51 对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号
 - 51 对于 S9, S9C, 9000 型号
- 52 添加外部设备
- 52 使用通用遥控器
- 52 管理已注册的外部设备

使用虚拟键盘输入文本

- 53 使用 QWERTY 键盘输入文本
 - 53 其他功能

智能交互

- 54 注意事项
 - 54 面部图像识别
 - 54 使用电视摄像头
 - 54 动作识别
 - 54 语音识别

语音识别

- 56 工作环境
- 56 语音识别环境测试
- 56 语音识别教程
- 56 启用语音识别
- 57 语音识别基本操作
- 57 语音识别设置
 - 57 停用语音识别

动作识别

- 58 工作环境
- 59 动作识别环境测试
- 59 动作识别教程
- 59 动作识别选项
- 60 激活动作识别
- 60 使用基本运动控制
- 61 动作识别屏幕
 - 61 观看电视时的屏幕布局
 - 62 Smart Hub 屏幕布局

面部识别

- 64 工作环境
- 64 面部图像登记
- 64 面部识别登录

使用外围设备

- 65 键盘连接
 - 65 键盘使用
- 66 鼠标连接
 - 66 鼠标使用

电视观看

电视观看

- 67 节目信息
- 67 更改广播信号
- 67 指南
 - 68 更换频道
 - 68 录制当前节目
 - 68 快速导航
 - 68 更改类别
 - 68 预约观看
 - 68 预约录制
 - 68 查看节目信息
- 69 频道列表
 - 69 更换频道
 - 69 排序
 - 69 更改广播信号
 - 69 更换频道列表

预约观看

- 70 频道预约观看
- 70 取消预约观看
- 70 编辑计划列表

预约录制

- 71 注意事项
- 72 设置专用录制设备
 - 72 即插即用
 - 72 专用录制设备管理
- 73 节目录制
 - 73 即时录制
 - 73 指南
 - 73 节目信息
 - 73 指定时间和日期
 - 73 取消预约录制功能
- 73 编辑定时器列表

播放录制的节目

- 74 更改观看模式
 - 74 筛选视图
- 74 创建播放列表
- 74 录制内容锁定/解锁

- 75 删除已保存的节目
- 75 重命名
- 75 管理设备
- 75 播放其他节目
- 75 节目浏览
- 76 其他录制节目播放设置

Timeshift

- 77 注意事项
- 77 激活 Timeshift 功能

3D 电视 (110S9 型号无此功能)

- 78 注意事项
- 78 使用建议
- 78 使用限制
- 79 激活 3D 模式
- 80 设置 3D 效果

Samsung 智能双画 (适用于 55S9C)

- 81 使用 Samsung 智能双画
 - 81 多屏幕视图模式
 - 82 双玩家游戏模式
 - 82 限制
- 83 屏幕控制
 - 83 支持的屏幕控制按钮
- 83 扬声器选择
- 83 支持的输入信号

画中画

模拟屏幕校准

- 85 微调
- 85 清除加密频道

字幕

- 86 显示字幕
- 86 字幕选项

电视设置

基本画面设置

- 87 更改图像模式
- 88 图像质量
 - 88 将当前画面质量设置应用到另一台输入设备
- 89 图像尺寸
- 90 屏幕位置
- 90 画面关闭
- 90 复位图像设置

高级设置

图像选项

基本伴音设置

95 更改伴音模式

96 调整伴音设置

96 3D 音频 (110S9 型号无此功能)

96 伴音复位

声音自定义器

97 创建自定义声音

97 编辑自定义声音

97 管理自定义声音

扬声器设置

98 选择扬声器

98 自动音量

98 电视安装类型

99 数字音频输出

99 三星音频设备连接

100 Samsung 智能双画 3D 眼镜电视音频输出

100 使用限制

时钟和定时器

101 设置时间

101 自动

102 时间偏移

102 手动

102 睡眠定时器

103 开机定时器

103 关机定时器

屏幕保护和保养

104 Eco 解决方案

104 屏幕灼伤保护

105 像素移动

105 自动保护时间

密码

105 更改密码

其他功能

106 日历

107 更改菜单语言

107 游戏模式

107 注意事项与限制事项

108 BD Wise

108 菜单透明度

108 声音反馈

108 面板锁定

109 开机徽标

109 光效

109 闪烁调节

109 DivX® 视频点播

SMART 电视功能

Smart Hub

110 条款和政策

111 Samsung 帐户

111 创建三星帐户

111 条款和条件, 隐私政策

111 登录

112 将三星帐户链接到其他帐户

112 管理帐户

112 重置 Smart Hub

112 搜索

112 搜索关键词

112 设置搜索范围

状态和通知

113 三星帐户配置

113 网络配置

113 通知

应用程序

114 注意事项

115 安装标准应用程序

115 启动应用程序

115 Samsung Apps

115 搜索应用程序

115 安装应用程序

116 应用程序管理

116 编辑“我的应用程序”

117 删除应用程序

117 管理应用程序文件夹

117 应用程序锁定/解锁

117 应用程序更新

118 Fitness

118 Kids

118 网络浏览器

118 社交电视

118 链接服务帐户

119 应用程序设置

119 自动走马灯

119 按下通知设置

119 频道绑定应用程序

119 属性

电影和电视节目

120 自定义推荐列表

120 观看内容

照片、视频和音乐

- 121 使用限制
- 122 支持的文件格式
- 122 USB 设备连接
- 122 移除 USB 设备
- 122 观看录制的节目
- 122 播放存储设备中的所有内容
- 123 清空照片、视频和音乐屏幕
- 123 使用联网的外部存储设备
 - 124 允许 DLNA 设备连接
 - 124 AllShare
- 124 导出内容

播放视频

- 125 更改观看模式
- 125 创建播放列表
- 125 打开其他文件
- 126 浏览视频
- 126 显示字幕
- 127 其他视频播放设置

播放音乐

- 128 更改观看模式
- 128 创建播放列表
- 128 浏览音乐
- 129 打开其他文件
- 129 其他音乐播放设置

显示照片

- 130 更改观看模式
- 130 幻灯片放映
 - 130 幻灯片放映设置
- 130 创建播放列表
- 130 打开其他文件
- 130 背景音乐
- 131 迷你播放器
- 131 其他照片播放设置

Anynet+ (HDMI-CEC)

- 132 注意事项
- 133 Anynet+ (HDMI-CEC)设置
- 133 使用 Anynet+ (HDMI-CEC)
 - 133 在 Anynet+ 设备间切换
 - 134 Anynet+ (HDMI-CEC) 设备菜单
- 134 ARC

在电视上共享移动设备屏幕

- 135 MHL
- 135 使用 MHL

- 135 使用限制

136 Screen Mirroring

- 136 移动设备连接

其他信息

支持

- 137 远程管理
 - 137 什么是远程支持?
 - 138 如果获得远程支持?
- 139 说明书
- 139 自诊断
 - 139 图片测试
 - 139 智能双画测试 (仅适用于 55S9C 型号)
 - 140 声音测试
 - 140 语音和动作识别环境检查
 - 140 信号信息
 - 140 复位
- 141 更新软件
 - 141 立即更新
 - 142 自动更新

142 使用模式

142 支持信息

图文功能

Kensington 防盗锁

显示分辨率

- 145 IBM
- 145 MAC
- 146 VESA DMT

147 图像尺寸和输入信号

- 147 对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500, S9C 系列型号
- 147 对于 S9, 9000 型号

字幕和媒体内容文件格式以及编解码器

148 字幕

- 148 外部
- 148 内部

149 支持的图像分辨率

149 支持的音乐文件格式

150 支持的 3D 分辨率 (110S9 型号无此功能)

150 HDMI (110S9 型号无此功能)

- 150 3D 格式: 左/右 (L/R); 上/下 (T/B)
- 150 3D 格式: 帧封装 (Frame Packing)

150 分量输入

150 数字频道

151 视频/照片

151 HDMI PC 模式

151 视频编解码器

- 152 其他限制
- 152 视频解码器
- 152 音频解码器

153 3D 注意事项 (110S9 型号无此功能)

- 153 警告
- 154 安全注意事项
- 155 保修

许可

故障排除

故障排除

屏幕

伴音

3D 电视 (110S9 型号无此功能)

天线（无线/有线/卫星）连接

计算机连接

网络连接

其他

预约录制 / Timeshift

Anynet+ (HDMI-CEC)

照片、视频和音乐

应用程序

复位个人信息及电视设置

网络浏览器

查看说明书

此内置的说明书包含与电视主要功能相关的信息。

本款电视内置有用户指南。可以通过以下方法阅读：

- 打开[支持](#)菜单，选择[说明书](#)（故障排除）。
- 按智能触摸遥控器（Smart Touch Control）上的[更多](#)按钮，使屏幕上显示控制按钮。滑动触摸板直到看见[说明书](#)，选择它。

 淡蓝色文字表示屏幕菜单选项，而蓝色文字表示遥控器按钮。

 您也可访问 www.samsung.com/support 获取该指南的可打印版本。

 不同语言版本的说明书侧重于不同地域，功能可能不完全相同。

滚动页面

要滚动页面，可使用以下方法之一：

- 按下屏幕右侧边缘滚动条上的  或  按钮。
- 向上/向下拖动或滑动触摸板左侧或右侧边缘的线条。
- 将焦点置于屏幕右侧边缘的  或  按钮上，在触摸板上上下下拖动或滑动。

使用顶端图标

使用屏幕左上角的[后退](#)、[前进](#)和[已打开的页面](#)图标在页面之间切换。如果已翻过两个或更多页面，就可以使用这些图标。

返回主页

要返回主页，按下  按钮或选择屏幕右上角的  。

搜索页面

按下  按钮或选择屏幕顶端的  以进入搜索屏幕。输入搜索短语并选择 **完成**。从众多搜索结果中选择一项以导航至相关页面。

关闭说明书

要关闭说明书，请按住 **返回** 按钮或选择屏幕右上角的 。

跳转到菜单项

要直接跳转到当前章节中描述的菜单项，请选择 **立即尝试**。可以从菜单项直接跳至说明书中的相关章节。在菜单屏幕上，按智能触摸遥控器（Smart Touch Control）的 **更多** 按钮，之后在屏幕上出现的虚拟遥控面板中选择 **说明书**。

 有些视频可能不支持该功能，具体视菜单而定。

更新说明书


按  按钮并选择 **应用程序**，然后选择 **更多应用程序**。说明书可像应用程序一样进行更新。在 **更多应用程序** 屏幕上选择 **选项**，然后从列表中选择 **自动更新应用程序** 并将其设置为开。

天线连接


如下图所示，将天线缆线连接到天线输入接口。确保缆线没有弯曲。接口数量、名称以及位置可能因型号而异。

根据您的收视环境（无线或有线广播）连接正确的天线缆线。如果您使用的是有线电视盒或卫星接收器，则无需使用天线连接。

对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号

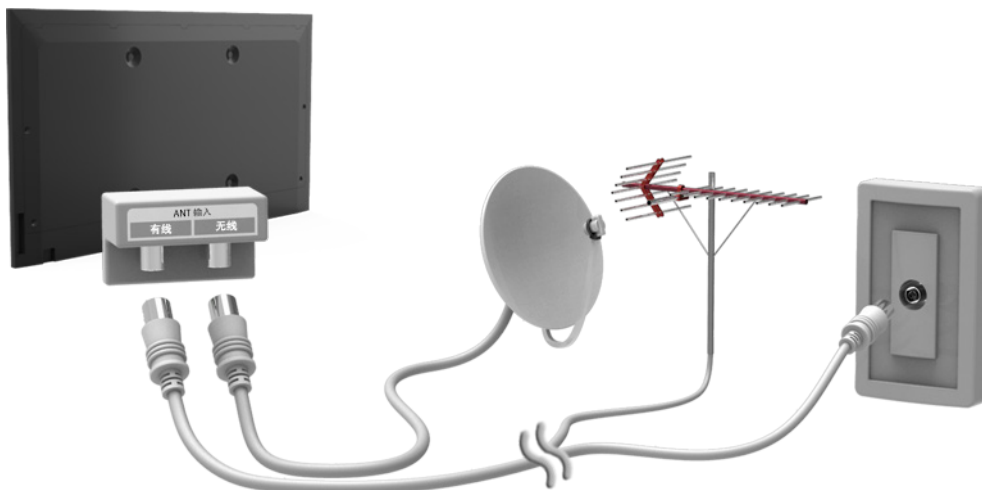

对于 S9, S9C, 9000 型号

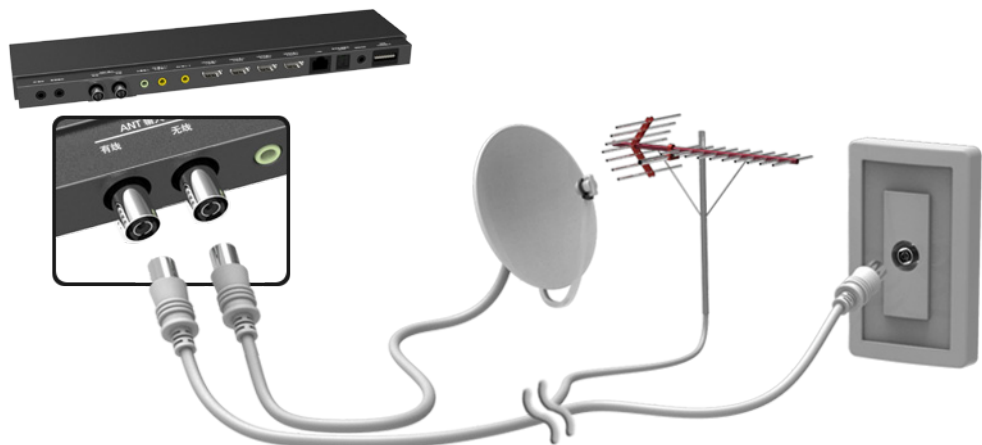

视频设备连接

本款电视提供多种视频输入接口，适用于连接蓝光播放器、DVD 播放器、摄像机以及游戏控制台等视频设备。下面按图像质量由好到坏的顺序列出所提供的接口。

- HDMI 输入
- 分量输入
- AV 输入

使用 HDMI 接口将视频设备连接到电视可获得最佳画质。如果视频设备不提供 HDMI 接口，请尝试图像质量次之的分量输入接口。

接口数量、名称以及位置可能因型号而异。

连接外部设备时，请参阅相应设备的操作手册。外部设备接口的数量、名称以及位置可能因制造商而异。

HDMI 连接

对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号

如下图所示，通过 HDMI 缆线将视频设备的 HDMI 输出接口连接到电视的 HDMI 输入接口。建议使用以下其中一种类型的 HDMI 缆线：

- 高速 HDMI 缆线
- 以太网高速 HDMI 缆线

请确保使用 14 mm 或更细的 HDMI 缆线。使用未经认证的 HDMI 缆线可能导致画面无显示或者连接错误。



由于 HDMI 规格不同，某些 HDMI 缆线和设备可能与电视不兼容。



本款电视不支持 HDMI 以太网通道。以太网是以 IEEE 为标准、建立在同轴缆线上的 LAN（局域网）。



接口数量、名称以及位置可能因型号而异。



对于 S9, S9C, 9000 型号

如下图所示，通过 HDMI 缆线将视频设备的 HDMI 输出接口连接到 One Connect 的 HDMI 输入接口。建议使用以下其中一种类型的 HDMI 缆线：

- 高速 HDMI 缆线
- 以太网高速 HDMI 缆线

请确保使用 14 mm 或更细的 HDMI 缆线。使用未经认证的 HDMI 缆线可能导致画面无显示或者连接错误。



由于 HDMI 规格不同，某些 HDMI 缆线和设备可能与电视不兼容。



本款电视不支持 HDMI 以太网通道。以太网是以 IEEE 为标准、建立在同轴缆线上的 LAN（局域网）。




接口数量、名称以及位置可能因型号而异。



分量输入连接

对于 LED 7500 系列型号


对于 F7500 系列型号，请使用分量输入缆线将电视的分量视频和音频输入接口连接到外部设备的分量视频和音频输出接口，使相同颜色的接口互相连接，如图所示。

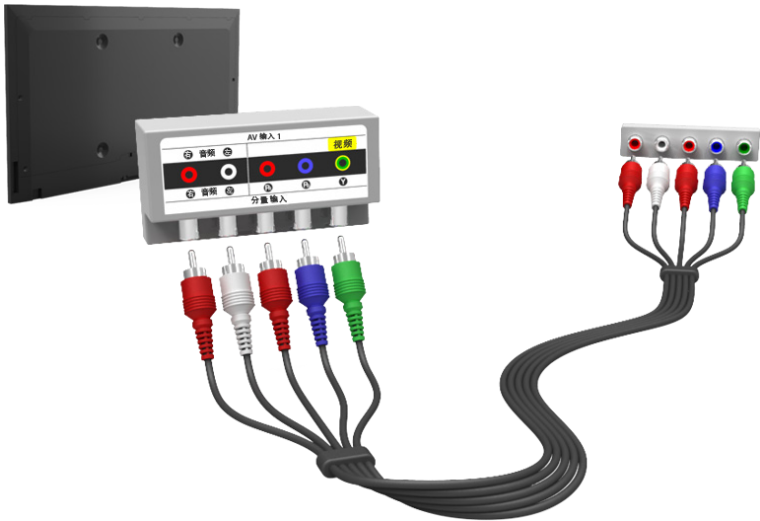

<根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同>

对于 LED 8000, 8200, 8500 系列型号


对于 LED 8000, 8200, 8500 系列型号，请将分量输入缆线连接到提供的两个插孔转 RCA 延长缆线，使相同颜色的接口互相连接在一起。将两个插孔插入电视的分量视频和音频输入接口中，然后将另一端的五个接口插入外部设备的分量视频和音频输出接口中，如图所示。

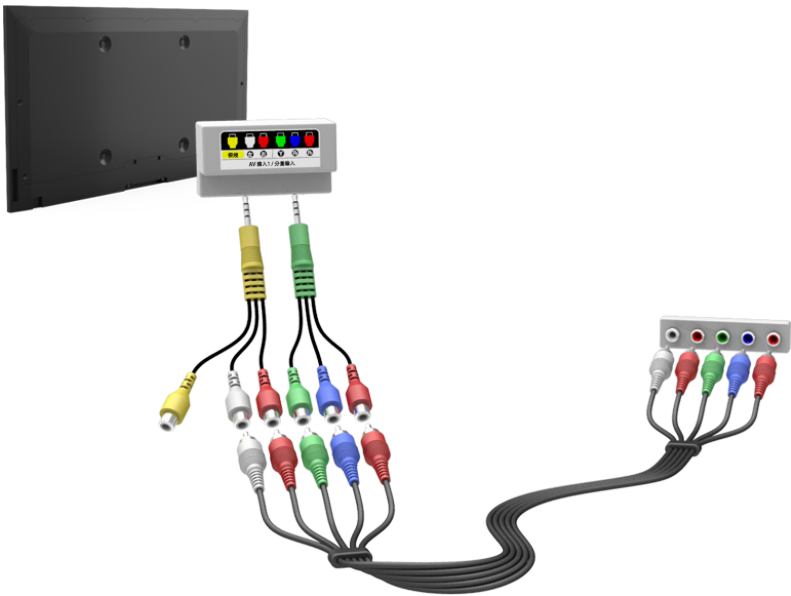

<根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同>

对于 S9, S9C, 9000 型号

如下图所示，将分量视频和音频缆线连接到分量输入适配器（附件）和 One Connect 的分量输入接口。确保缆线颜色与接口颜色相匹配。

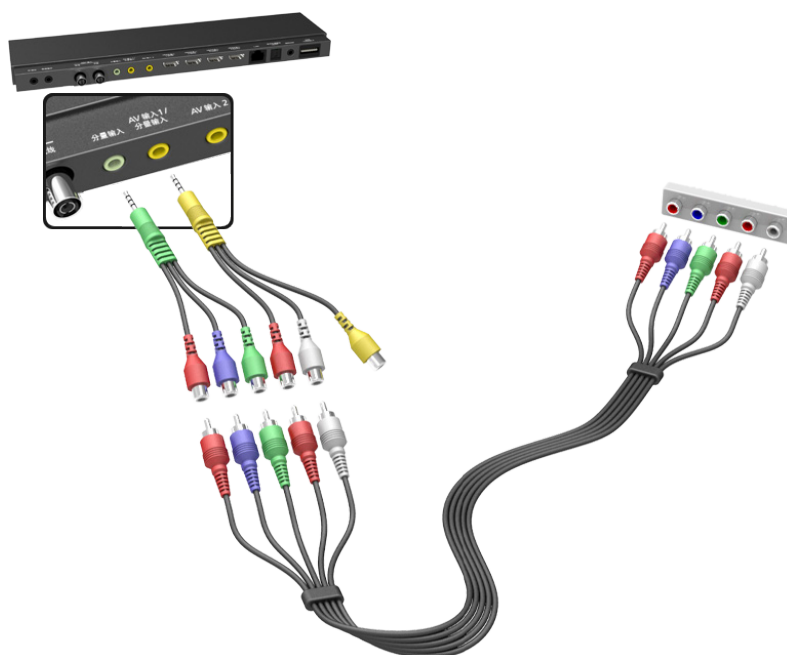


AV 连接


如下图所示，通过 AV 缆线将视频设备的 AV 输出接口连接到电视的外部输入接口。

如果使用电视的外部输入接口，请将视频线插到 Y 接口上。某些型号还提供视频接口。在这种情况下，请将缆线连接至视频接口。

对于 LED 7500 系列型号

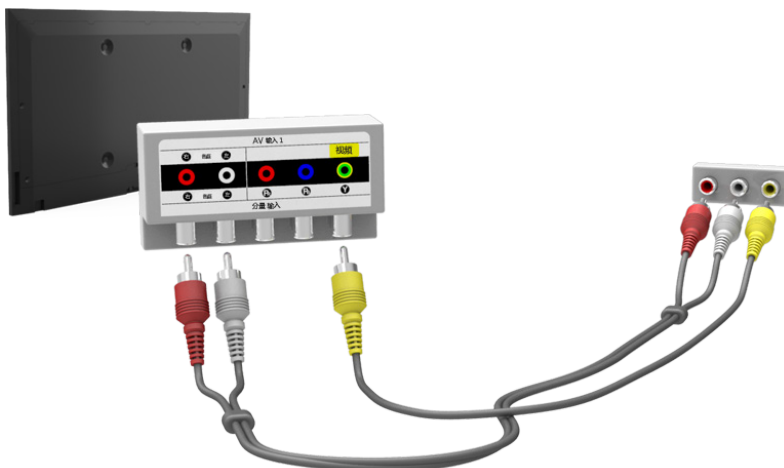


<根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同>

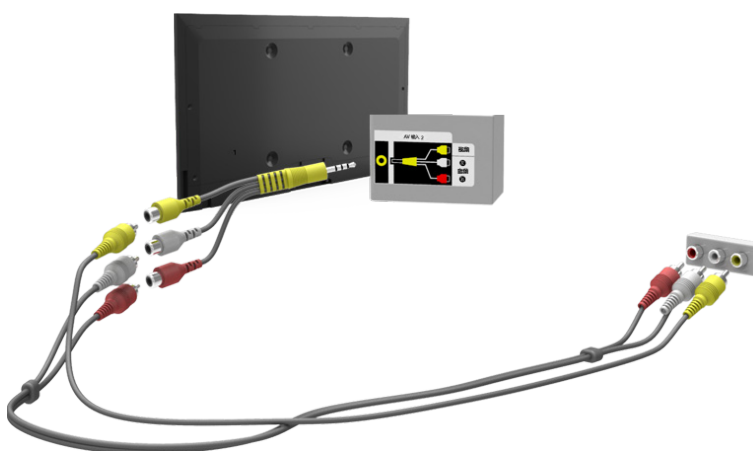


<根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同>

对于 LED 8000, 8200, 8500 系列型号

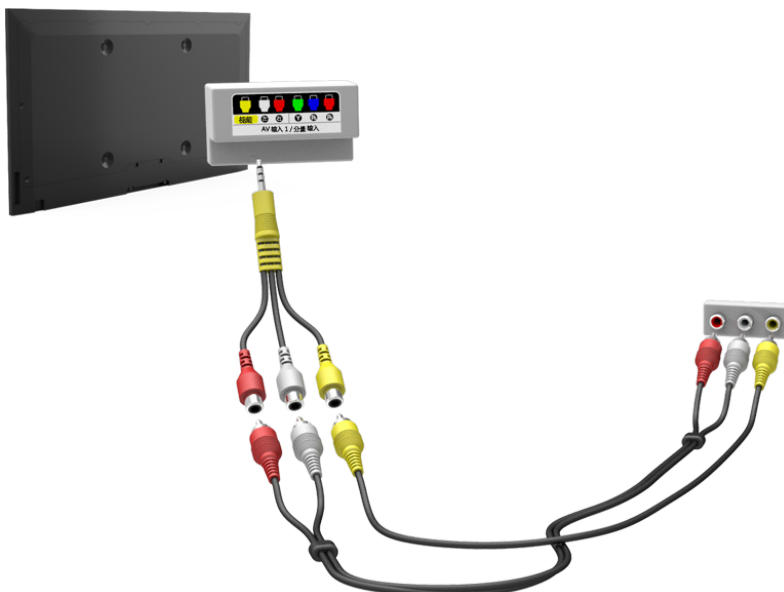


<根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同>

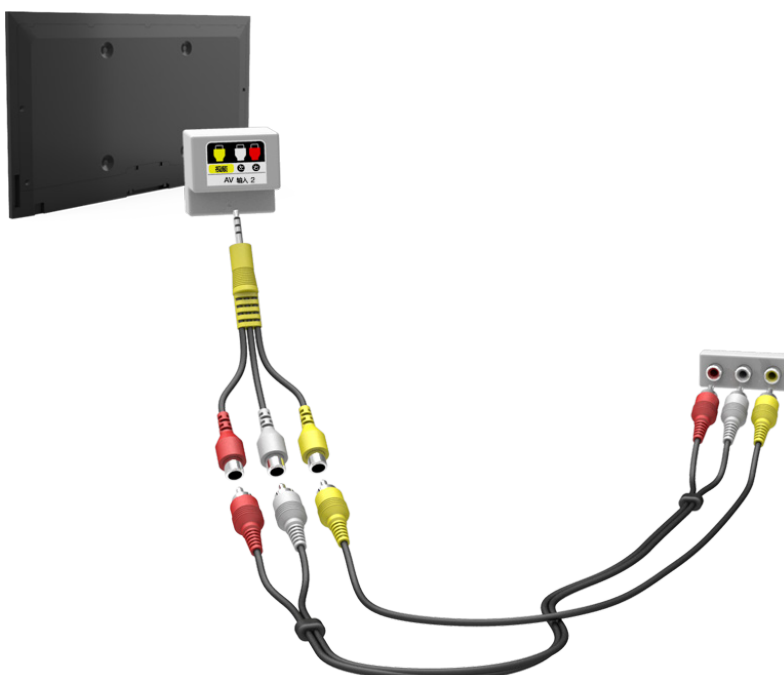

<根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同>

对于 S9, S9C, 9000 型号

如下图所示，将视频和音频缆线连接到 A/V 适配器（随附），并将适配器连接到 One Connect 的外部输入接口。

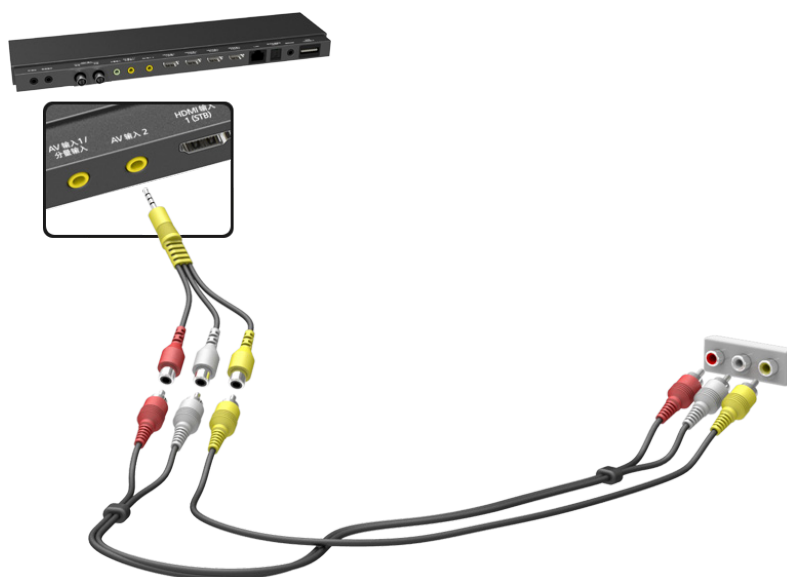

音频设备连接

本款电视提供多种音频输入接口，适用于连接功放、蓝光播放器以及 DVD 播放器等音频设备。为了获得更好的音质，建议使用 AV 接收器。

- 数字音频（光缆）
- 音频输出
- ARC（音频回传通道）

接口数量、名称以及位置可能因型号而异。

连接外部设备时，请参阅相应设备的操作手册。外部设备接口的数量、名称以及位置可能因制造商而异。

数字音频（光缆）连接

如下图所示，通过光缆将音频设备的数字音频输入接口连接到电视的数字音频输出接口。


使用光缆连接音频设备并不会自动关闭电视扬声器。要关闭电视扬声器，请打开[选择扬声器](#)（[伴音](#) > [扬声器设置](#) > [选择扬声器](#)）菜单，然后设置[外部扬声器](#)。

使用遥控器调整音频设备的音量。

如果音频设备在使用过程中发出意外噪音，则表示设备本身可能存在故障。此时，请咨询音频设备制造商。

数字通道的 5.1 声道音频仅适用于支持 5.1 声道音频的广播。

对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号

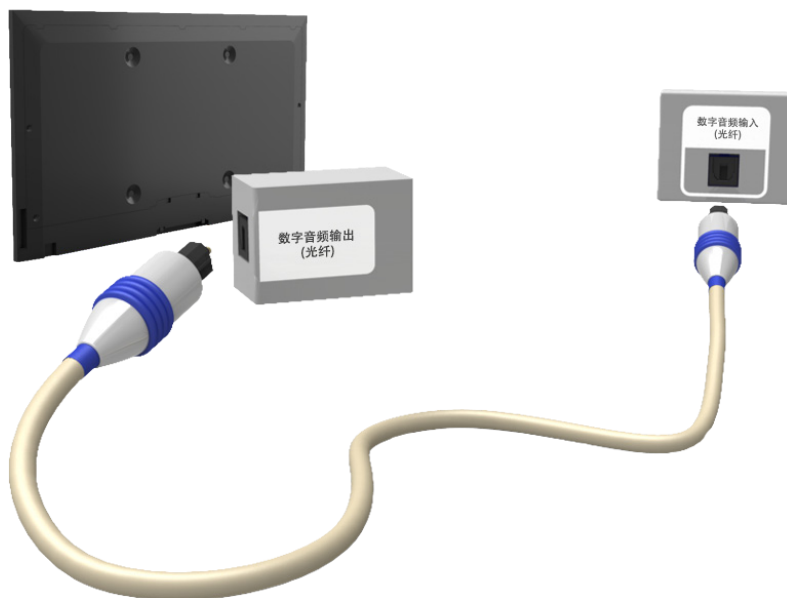

对于 S9, S9C, 9000 型号


如下图所示，通过光缆将设备的数字音频输入接口连接到 One Connect 的数字音频输出接口。



音频输出连接

对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号

如下图所示，通过音频缆线将设备的音频输入接口连接到电视的音频输出接口。

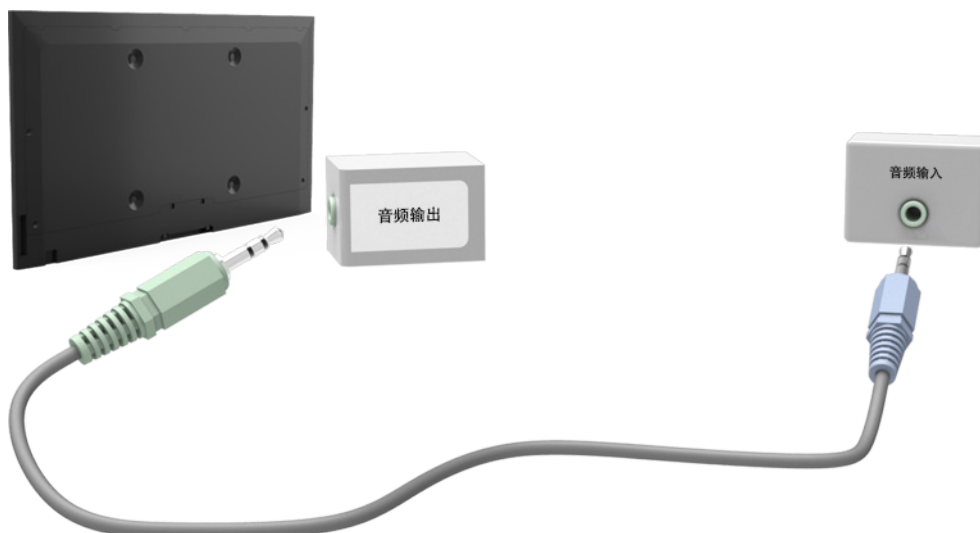

对于 S9, S9C, 9000 型号



ARC（音频回传通道）

对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号

本款电视可通过 HDMI 缆线支持 3D 和 ARC（音频回传通道）功能。借助 ARC 功能，通过 HDMI 缆线即可输出数字伴音。不过 ARC 功能必须通过 HDMI (ARC) 端口提供，且只适用于连接了支持 ARC 功能的 AV 接收器的电视。通过 HDMI 缆线将设备的 HDMI 输出接口连接到电视的 HDMI(ARC) 接口。

 如果 **3D 自动视图** 设置为 **开**，且 **节目源** 处于 HDMI 模式，某些功能可能无法使用，如 Smart Hub。在这种情况下，请将 **3D 自动视图** 或 **3D 模式** 设置为 **关**。

 接口数量、名称以及位置可能因型号而异。



对于 S9, S9C, 9000 型号

(110S9型号无3D功能)

本款电视可通过 HDMI 缆线支持 3D 和 ARC（音频回传通道）功能。借助 ARC 功能，通过 HDMI 缆线即可输出数字伴音。不过 ARC 功能必须通过 HDMI (ARC) 端口提供，且只适用于连接了支持 ARC 功能的 AV 接收器的 One Connect。将 HDMI 缆线连接到 One Connect 的 HDMI (ARC) 接口和设备的 HDMI 输出接口。

 当 **3D 自动视图** 处于 HDMI 模式下时，如果将 **开** 设置为 **节目源**，Smart Hub 等某些功能将不可用。在这种情况下，请将 **3D 自动视图** 或 **3D 模式** 设置为 **关**。



计算机连接

本款 SMART 电视 提供以下计算机连接端口：

- HDMI
- HDMI-DVI

为获得最佳图像质量，请将计算机连接到 HDMI/DVI 端口。某些计算机不支持 HDMI。在这种情况下，请使用 HDMI-DVI 缆线连接计算机和电视。有关电视支持的分辨率设置，请参阅“显示分辨率”部分。

HDMI 连接

对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号

如下图所示，通过 HDMI 缆线将计算机的 HDMI 输出端口连接到电视的 HDMI 输入接口。



对于 S9, S9C, 9000 型号

如下图所示，将 HDMI 缆线连接到 One Connect 的 HDMI 输入接口和计算机的 HDMI 输出端口。




HDMI-DVI 连接

对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号

如下图所示，通过 HDMI-DVI 缆线将计算机的 DVI 输出端口连接到电视的 HDMI (DVI) 接口。HDMI-DVI 连接仅可通过 HDMI (DVI) 接口实现。

DVI 不能携带音频输出，若想听到计算机的音频输出，请连接外部扬声器到计算机的音频输出接口。

 接口名称和位置可能因型号而异。

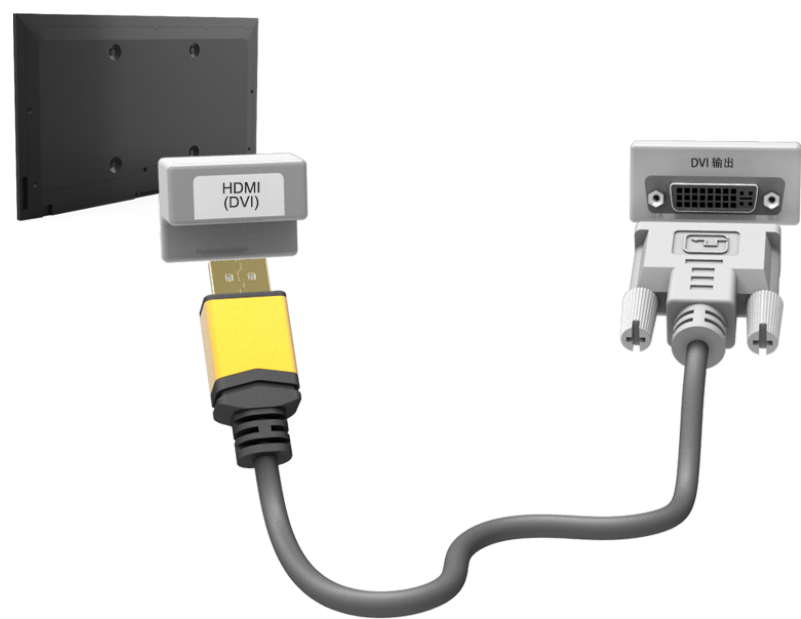

对于 S9, S9C, 9000 型号

如下图所示，将 HDMI 转 DVI 缆线连接到 One Connect 的 HDMI (DVI) 接口和计算机的 DVI 输出端口。HDMI 转 DVI 连接仅可通过 HDMI (DVI) 接口实现。

DVI 无法传输音频。若要听到计算机的音频，需要将电视的外部扬声器连接到计算机的音频输出接口。

 接口名称和位置可能因型号而异。




智能手机连接

本款 SMART 电视 可通过 MHL 缆线实现对 MHL（移动高清链接）的支持。通过 MHL 可以在电视上欣赏来自移动设备的视频、图像和音频文件。但是 MHL 只能通过电视的 HDMI(MHL) 端口实现，并且只能与支持 MHL 的移动设备配套使用。将 MHL 转 HDMI 缆线的两端分别连接到电视的 HDMI(MHL) 端口和移动设备的 USB 端口。

- 一旦连接 MHL 转 HDMI 缆线，[图像尺寸](#)会自动切换为[全屏显示](#)。但是如果使用 HDMI 适配器，则该设置不会自动更改。在这种情况下，请在菜单中手动更改设置。
- 如果使用 HDMI 适配器，电视会将信号识别为 HDMI 信号，并且电视的反应会与使用 MHL 转 HDMI 缆线连接时不同。
- 若要使用 MHL 功能，请确保您的移动设备支持 MHL，并拥有用于连接到电视的 MHL 缆线。

对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号

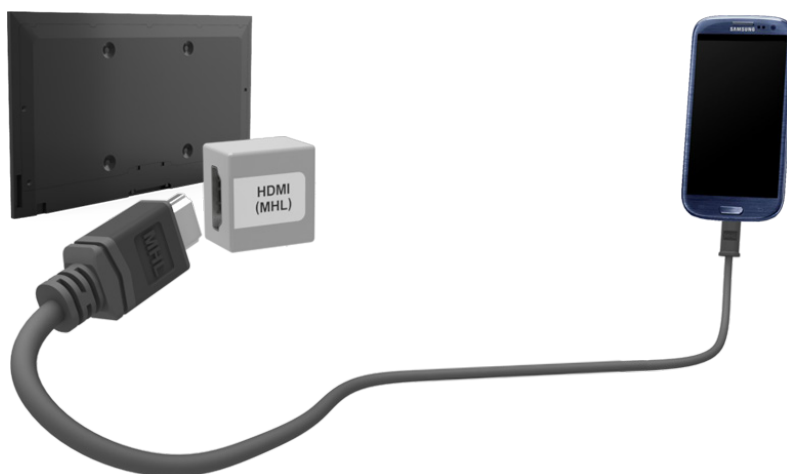

对于 S9, S9C, 9000 型号

如下图所示，将 MHL 缆线连接到 One Connect 的 HDMI (MHL) 接口和移动设备的 USB 端口。



智能升级卡

只适用于 7500, 8000, 8200, 8500 系列

在三星电视上使用智能升级卡可以使您在无需购买新电视的情况下更新电视的硬件和软件。使用智能升级卡，电视可以始终持有三星电子提供的最新的功能和服务。（智能升级卡将在2014年或者之后单独售卖。）

切换视频源

按下[节目源](#)按钮，在与电视连接的设备之间进行切换。

例如，要切换至连接到第二个 HDMI 接口的游戏机，请按[节目源](#)按钮。从[节目源](#)列表中选择 **HDMI2/DVI**。根据产品型号，接口名称可能有所不同。

选择[节目源](#)屏幕右上角的[工具](#)以访问以下功能。

- **刷新**

已连接设备如未出现在列表中，请选择此项。选择[刷新](#)后，如列表中仍未显示该设备，请检查电视与设备的连接状态。

- **名称编辑**

您可以编辑连接到电视的设备的名称，以便更轻松地识别外部信号源。

例如，通过 HDMI 缆线将计算机连接到电视的 HDMI(DVI)端口时，您可将[名称编辑](#)更改为 **PC**。

例如，通过 HDMI 转 DVI 缆线将计算机连接到电视的 HDMI(DVI)端口时，您可将[名称编辑](#)更改为 **DVI PC**。

例如，通过 HDMI 转 DVI 缆线将 AV 设备连接到电视的 HDMI(DVI)端口时，您可将[名称编辑](#)更改为 **DVI 设备**。

- **信息**

查看已连接设备的详细信息。

- **移除 USB**

从列表中安全移除 USB 设备。此功能仅在选择了 USB 设备时可用。

若要添加一个新的外部设备并使用 Touch Remote Control 来控制该设备，请按[节目源](#)按钮并选择屏幕右上角的[通用遥控器设置](#)。用户可以使用通用遥控器来控制连接到电视的外部设备，比如机顶盒、蓝光播放器以及 AV 接收器等。

编排节目

扫描并记录所有可用频道的索引。

您还可以在索引中移除频道、恢复移除的频道以及指定喜爱的频道以获得更便捷的电视观赏体验。如果使用有线电视盒或者卫星接收器，则无需编排节目。

自动选台

屏幕菜单 > 广播 > 自动选台 [立即尝试](#)



根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

自动扫描通过电视的天线输入接口接收的频道，并记录索引。

1. 要启动此功能，请导航至 **广播** 并选择 **自动选台**。（您可能被要求输入PIN码，具体视地区而定。）
2. 在电视出现提示消息时选择**开始**。这会初始化自动选台功能。该过程最多可能需要花费 30 分钟。如果电视中已存在频道索引，那么启动自动选台将重写该索引。

- **自动选台**

自动扫描频道并存储在电视内存中。

- **天线**（**无线** / **有线**）：选择当前已连接的天线。
- **频道类型**（**数字 & 模拟** / **数字** / **模拟**）：选择要记忆的频道节目源。
- **搜索方式**：**全部**/**网络**/**快速**。仅当选择有缆线并且频道类型选择为两者和数字时可用。

搜索模式功能可能在某些地区不受支持，具体视地区而定。

天线

屏幕菜单 > 广播 > 天线

在电视开始记忆可用的频道前，您必须先指定连接到电视的信号源类型,即, **无线** (使用天线)或**有线**。选择**无线**或**有线**。

移除加密频道

(此功能的可用性视国家或地区而定。)

屏幕菜单 > 广播 > 频道设置 > 清除加密频道 [立即尝试](#)

删除频道列表中的加密频道（例如：按次收费频道）。要删除加密频道，请运行此功能。

手动选台

屏幕菜单 > 广播 > 频道设置 > 手动选台

手动扫描频道，并存储在电视中。（您可能被要求输入密码，具体视地区而定。）

- [数字频道选台](#)：扫描数字频道。

带宽功能根据地域的不同可能不适用。

1. 选择 [新建](#)。

设置 [频道](#)。系统将同时自动改变 [频率](#)。

2. 选择 [搜索](#)。扫描完成后，将更新频道列表中的频道。

- [模拟频道选台](#)：扫描模拟频道。

1. 选择 [新建](#)。

2. 设置 [节目](#)、[彩色制式](#)、[伴音制式](#)、[频道](#)和[搜索](#)。

3. 选择 [存储](#)。扫描完成后，将更新频道列表中的频道。

[编辑](#)：您可以重新设置节目的值。

频道模式

- [P](#)（节目模式）

选台完成后，将使用 P0 到 P99 来指定您所在区域的广播站的位置编号。您可以在此模式下通过输入位置编号来选择频道。

- [频道](#)

([C](#) / [Z](#))（无线频道模式） / [C](#) 或 [Z](#)（有线频道模式）

这两种模式允许您通过输入为有线频道分配的编号来选择频道。



如果使用频道锁定功能锁定频道，将出现密码输入窗口。默认密码为“0-0-0-0”。



有些地区可能不支持该功能，具体视地区而定。

频道管理

屏幕菜单 > 广播 > 编辑频道 [立即尝试](#) [立即尝试](#)



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

从索引中移除频道并重命名模拟频道。[编辑频道](#)屏幕图标可指示以下信息：

- ：模拟频道
- ：收藏的频道
- ：锁定的频道

在[编辑频道](#)屏幕，选择虚拟遥控器面板上的[工具](#)按钮可访问以下选项：

- [天线](#)
选择所需信号源。
- [类别](#)
电视的频道索引可按类别分组，例如[全部](#)、[电视](#)、[模拟](#)、[最近观看的频道](#)、[数据及其他](#)和[观看频率最高的频道](#)。选择一个类别。（具体分类视频道而定。）
- [排序](#)
(仅适用于数字频道)
按频道名称或频道编号更改列表排序。
- [编辑收藏夹](#)
将您经常观看的频道设置为收藏夹频道。
- [重命名频道](#)
(仅适用于模拟频道)
对频道重命名（名称最长为 5 个字符）。该选项仅适用于模拟频道。
- [频道信息](#)
检查频道的相关信息。
- [信息](#)
检查广播的相关信息。

移除频道

屏幕菜单 > 广播 > 编辑频道

移除索引中已记录的频道。移除[最近观看的频道](#)或[观看频率最高的频道](#)列表中的频道这一操作只会将频道从列表中移除，而不会将其从索引中删除。

1. 在屏幕中选择要移除的频道。再次选中频道即可取消选择。
2. 按 **C** 按钮。可以删除选定的频道。
 - **A**（更改编号）：您可以通过按遥控器上的相应按钮更改频道编号。
 - **B**（锁定）：锁定频道，使其不能被选择和收看。
 - **C**（删除）：您可以通过按遥控器上的相应按钮删除频道。
 - **D**（选择全部/取消全部选择）：您可以选择全部频道或取消全部选择。
 - **0~9**（前往）：您可以使用遥控器立即输入频道编号。
 - **工具**：显示工具列表。
 - **页**：移至下一页或上一页。

更改频道编号

在编辑频道列表中更改频道编号。

1. 按 **A** 按钮显示编辑频道列表，然后选择要更改编号的频道。
2. 选择要更改的编号。选择[完成](#) **完成** 或者按触摸板完成操作。

频道锁定

屏幕菜单 > 广播 > 频道锁定 [立即尝试](#)

如果不想让儿童观看某些频道，您可以将其锁定。

仅当[频道锁定](#)设置为开时，[频道锁定](#)才可用。

导航至[编辑频道](#)屏幕，选择想要锁定的频道，按 **B** 按钮，然后输入PIN码。这样即可锁定选择的频道。

频道解锁

将锁定的频道解锁。导航至[编辑频道](#)屏幕，选择想要解除锁定的频道，按 **B** 按钮，然后输入PIN码。这样即可解锁选择的频道。

重命名模拟频道

在屏幕上选择一个模拟频道，然后选择虚拟遥控面板的[工具](#)按钮。将出现列表屏幕。从列表中选择[重命名频道](#)。这样您即可重命名选定的频道。新名称长度最大为 5 个字符。

音频选项

屏幕菜单 > 广播 > 音频选项 [立即尝试](#)

- [音频语言](#) [立即尝试](#)

(仅适用于数字频道)

更改音频语言的默认值。

- [首选音频](#)

设置第一音频语言。

- [第二音频](#)

设置第二音频语言。

 由于广播节目不同，可用语言也会不同。

- [音频格式](#) [立即尝试](#)

(仅适用于数字频道)

选择[音频格式](#)，音频格式选项可能因广播节目的不同而有所不同。

- [音频描述](#) [立即尝试](#)

(此功能并非在所有地区均可用)(仅适用于数字频道)

当广播公司将 AD（音频描述）音频流与主音频一起发送时，此功能可对其进行处理。

 [音频描述](#)：开启或关闭音频描述功能。

 [音量](#)：调整音频描述音量。

收藏夹频道

屏幕菜单 > 广播 > 编辑收藏夹 [立即尝试](#)



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

将您经常观看的频道设置为收藏夹频道。在[编辑频道](#)和频道列表屏幕中，已添加到收藏夹中的频道会显示  符号。您最多可以创建 5 个收藏夹频道列表。您还可以重命名和编辑这些列表。

在[编辑收藏夹](#)屏幕，选择虚拟遥控器面板上的[工具](#)按钮可访问以下选项：

- [编辑频道](#)

您可以管理保存在电视中的频道。

- [信息](#)

查看当前节目的详细信息。

添加频道

将频道添加到任意收藏夹频道列表。

1. 按 **A** 按钮选择包含待添加频道的频道列表类别，然后选择想要的频道。
2. 按 **B** 按钮选择收藏夹频道列表，然后按 **C** 按钮添加选定频道。

移除频道

将频道从收藏夹频道列表中移除。

1. 按 **B** 按钮选择收藏夹频道列表，然后选择要移除的频道。
2. 按 **C** 按钮将选定频道从列表中移除。

对收藏夹频道列表重新排序

重新编排收藏夹频道列表的频道顺序。

1. 按 **B** 按钮选择收藏夹频道列表，然后选择要移动的频道。
2. 按 **A** 按钮重新编排选定频道的顺序。选择 **完成** 或按触摸板完成操作。

重命名收藏夹频道列表

重命名现有的收藏夹频道列表。

1. 按 **B** 按钮选择收藏夹频道列表，选择虚拟遥控器面板的 **工具** 按钮以选择列表。从列表中选择 **重命名收藏夹**。
2. 通过弹出窗口重命名列表。新名称长度最大为 20 个字符。

复制收藏夹频道列表

将一个收藏夹频道列表中的频道复制到另一个列表。

1. 按 **B** 按钮显示收藏夹频道列表，然后选择要复制的频道。
2. 选择虚拟遥控器面板上的 **工具** 按钮以显示列表。从列表中选择 **复制到收藏夹**，然后选择目标收藏夹频道列表。这样即可将选定频道复制到目标收藏夹频道列表。

网络配置


将电视连接至网络即可使用在线服务，例如 Smart Hub、Samsung Link 和更新软件。

有线网络


对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号

我们提供三种方法将电视连接到局域网 (LAN)。

- 外部调制解调器

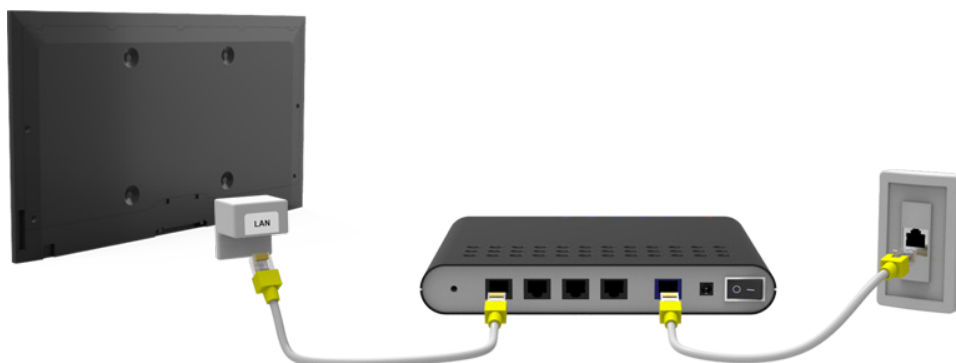

- ① IP 路由器 + ② 外部调制解调器

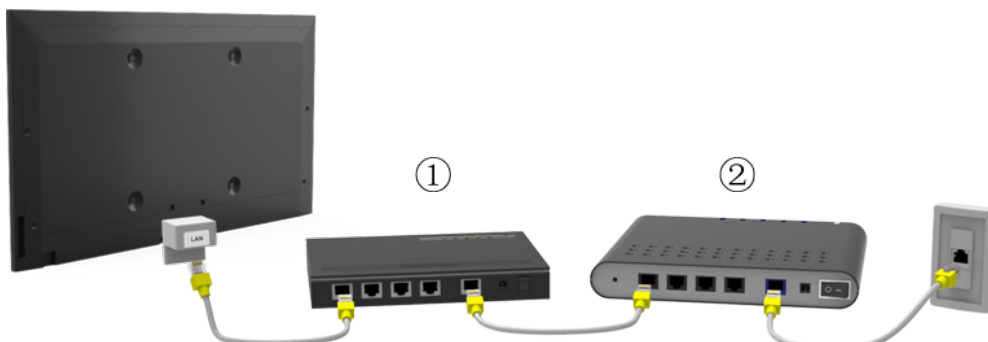


- LAN 墙壁插口




对于 S9, S9C, 9000 型号

我们提供三种方法将电视连接到局域网 (LAN)。


- 外部调制解调器

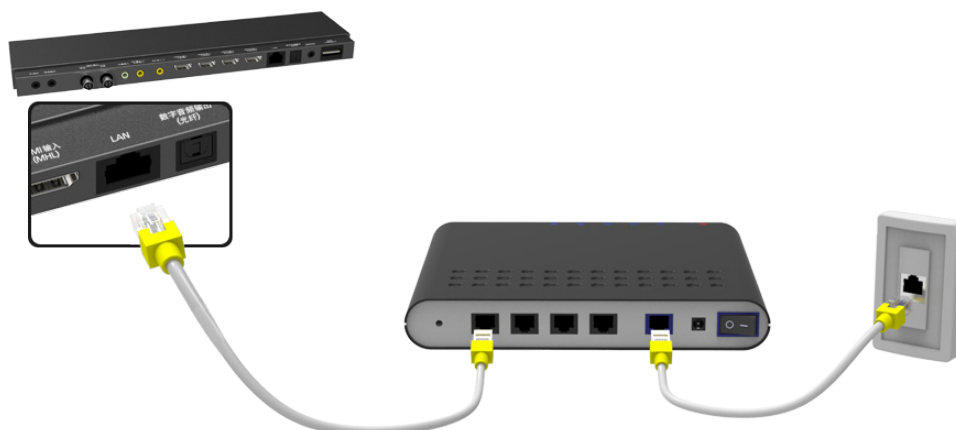

- ① IP 路由器 + ② 外部调制解调器

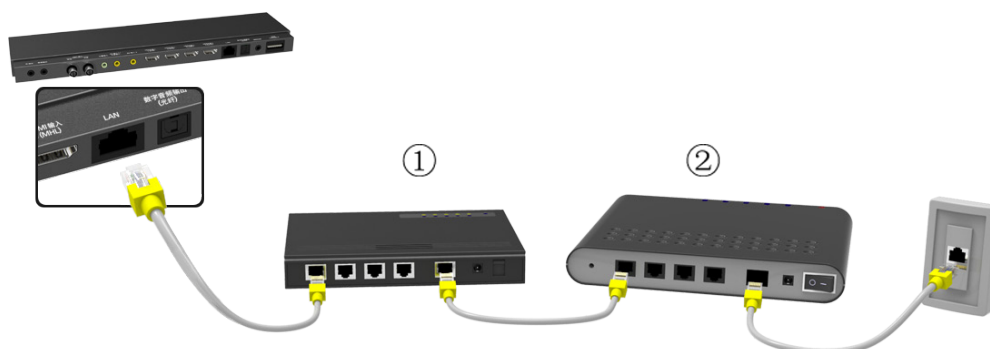

- LAN 墙壁插口

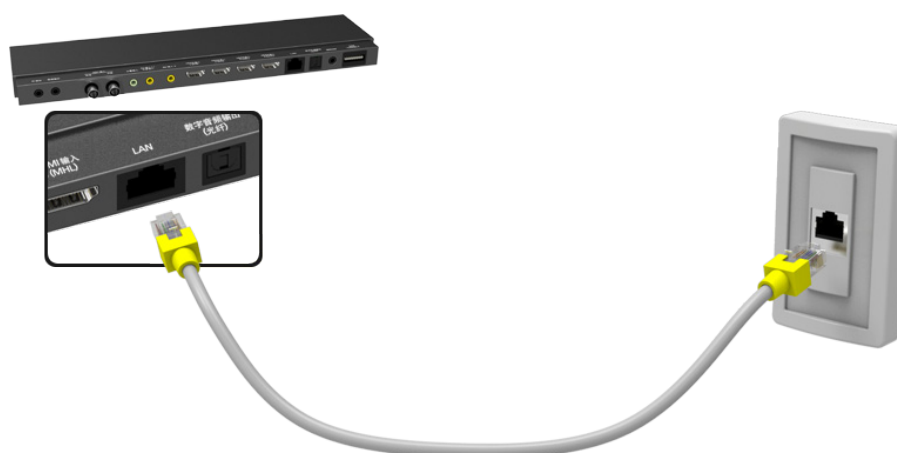

无线网络

使用标准路由器或调制解调器将电视连接到互联网。



无线网络注意事项

- 本电视支持 IEEE 802.11a/b/g/n 通信协议。三星建议使用 IEEE 802.11n 协议。通过网络连接播放视频时，播放可能不流畅。
- 要使用无线网络，电视必须与无线路由器或调制解调器相连。如果无线路由器支持 DHCP，电视就可以使用 DHCP 或静态 IP 地址连接到无线网络。
- 为无线路由器选择一个当前未使用的通道。如果为无线路由器设置的通道目前正被其他设备占用，通常会产生干扰和/或通信故障。
- 大多数无线网络都有可选的安全系统。要启用无线网络安全系统，需要先创建一个由字符和数字组成的安全密钥，然后使用该安全密钥连接无线网络。

网络安全协议

此电视仅支持以下无线网络安全协议，而且不能连接到未经认证的无线路由器：

- 验证模式：WEP、WPAPSK、WPA2PSK
- 加密类型：WEP、TKIP、AES

如果将无线路由器设置为纯高吞吐量（绿场）802.11n 模式，并且将加密类型设置为 WEP 或 TKIP，三星 SMART 电视将不支持符合新 Wi-Fi 认证规范的连接。

如果无线路由器支持 WPS（Wi-Fi 保护的设置），则可以通过 PBC（按钮配置）或 PIN（个人识别码）连接到网络。WPS 会自动配置 SSID 和 WPA 密钥。

有线网络设置

(该部分图片为示意图，请以实物为准)

屏幕菜单 > 网络 > 网络设置 [立即尝试](#)



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

自动设置有线网络

将电视连接到支持 DHCP 的网络时，系统会自动配置有线网络连接。

1. 将[网络类型](#)设置为[有线](#)，然后选择[连接](#)。
2. 电视将尝试连接至网络。建立连接时，电视将显示确认消息。选择[确定](#)以继续操作。如果连接尝试失败，请重试或以手动方式连接网络。

手动设置有线网络

(该部分图片为示意图，请以实物为准)

如果网络需要静态 IP 地址，请输入 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器，以手动连接网络。若要获取 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 值，请联系您的互联网服务提供商 (ISP)。参阅“动态与静态 IP 地址”了解更多信息。

- 1. 将网络类型设置为有线，然后选择连接。



- 2. 当电视尝试连接至网络时，选择停止。中断网络连接进程后，选择 IP 设置。



3. 在 **IP 设置** 屏幕中，将 **IP 设置** 设置为**手动输入**，并输入 **IP地址**、**子网掩码**、**网关**以及 **DNS服务器**值，然后选择**确定**。



IP 设置	
IP 设置	手动输入
IP地址	0.0.0.0
子网掩码	0.0.0.0
网关	0.0.0.0
DNS 设置	
DNS 设置	手动输入
DNS服务器	0.0.0.0
确定 取消	

4. 电视将使用指定设置再次尝试连接至网络。建立连接时，电视将显示确认消息。选择**确定**以继续操作。

有线连接失败

未找到网线[立即尝试](#) [立即尝试](#)

确保已插入网络缆线。如果已连接，请确保路由器已打开。如果路由器已打开，请尝试将其关闭后再打开。

IP 自动设置失败[立即尝试](#)

执行以下操作，或者通过 [IP 设置](#) 屏幕手动设置 IP 地址。

1. 确保已在路由器上启用了 DHCP 服务器，然后重置路由器。
2. 如果问题仍然存在，请联系互联网服务提供商了解更多信息。

无法连接到网络[立即尝试](#)

请尝试以下方法：

1. 检查 [IP 设置](#)。
2. 确保已在路由器上启用了 DHCP 服务器，然后断开并重新连接路由器。
3. 如果问题仍然存在，请联系互联网服务提供商了解更多信息。

可连接到本地网络，但无法连接到互联网[立即尝试](#)

1. 确保互联网 LAN 缆线已连接到路由器的外部 LAN 端口。
2. 通过 [IP 设置](#) 屏幕检查 DNS 设置。
3. 如果问题仍然存在，请联系互联网服务提供商。

网络设置已完成，但无法连接到互联网[立即尝试](#)

如果问题仍然存在，请联系互联网服务提供商。

无线网络设置

屏幕菜单 > 网络 > 网络设置



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

自动设置无线网络

通过无线路由器将电视连接到互联网。检查无线路由器的 SSID 和安全密钥设置，然后再次尝试连接。安全密钥显示在无线路由器的配置屏幕中。

1. 将**网络类型**设置为**无线**，系统将自动显示可用的无线网络列表。
2. 选择您想连接的网络(SSID)。如果想要连接的无线路由器未显示在列表中，请选择**添加网络**，然后手动输入网络的 SSID。
3. 输入安全密钥，然后选择**完成**。如果选定网络没有加密，电视将立即尝试建立连接。
4. 电视将尝试连接至网络。建立连接时，电视将显示确认消息。选择**确定**以继续操作。如果连接尝试失败，请重试或以手动方式连接网络。

手动设置无线网络

(该部分图片为示意图，请以实物为准)

如果网络需要静态 IP 地址，请输入 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器值，以手动连接网络。若要获取 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器值，请联系您的互联网服务提供商 (ISP)。参阅“动态与静态 IP 地址”了解更多信息。

- 1. 将网络类型设置为无线，系统将自动显示可用的无线网络列表。



- 2. 选择您想连接的网络 (SSID)。如果想要连接的无线路由器未显示在列表中，请选择添加网络，然后手动输入网络的 SSID。
- 3. 输入安全密钥，然后选择完成。如果选定网络没有加密，电视将立即尝试建立连接。
- 4. 当电视尝试连接至网络时，选择停止。中断网络连接进程后，选择 IP 设置。



5. 在 **IP 设置** 屏幕中，将 **IP 设置** 设置为**手动输入**，并输入 **IP地址**、**子网掩码**、**网关**以及 **DNS服务器**值，然后选择**确定**。



IP 设置

IP 设置	手动输入
IP地址	0.0.0.0
子网掩码	0.0.0.0
网关	0.0.0.0
DNS 设置	
DNS设置	手动输入
DNS服务器	0.0.0.0

确定 取消

6. 电视将使用指定设置再次尝试连接至网络。建立连接时，电视将显示确认消息。选择**确定**以继续操作。

使用 WPS 按钮

如果路由器有 **WPS** 按钮，您可以使用此按钮让电视自动连接至路由器。**WPS** 会自动配置 **SSID** 和 **WPA** 密钥。

1. 将**网络类型**设置为**无线**，系统将自动显示可用的无线网络列表。
2. 选择 **WPS(PBC)** 并在 2 分钟内按路由器上的 **WPS** 按钮。
3. 电视会自动获取 **SSID** 和安全密钥，并连接到网络。建立连接时，电视将显示确认消息。选择**确定**以继续操作。

无线连接失败

无线网络连接失败，或未选择无线路由器 [立即尝试](#) [立即尝试](#)

转至[网络设置](#)选择正确的路由器。

无法连接到无线路由器 [立即尝试](#) [立即尝试](#)

请尝试以下方法：

1. 检查路由器是否已打开，如果已打开，请尝试将其关闭，然后再打开。
2. 输入正确的安全密钥。

IP 自动设置失败 [立即尝试](#)

执行以下操作，或者通过 [IP 设置](#) 屏幕手动设置 IP 地址。

1. 确保已在路由器上启用了 DHCP 服务器，然后断开并重新连接路由器。
2. 输入正确的安全密钥。
3. 如果问题仍然存在，请联系互联网服务提供商了解更多信息。

无法连接到网络 [立即尝试](#)

请尝试以下方法：

1. 检查 [IP 设置](#)。
2. 输入正确的安全密钥。
3. 如果问题仍然存在，请联系互联网服务提供商了解更多信息。

可连接到本地网络，但无法连接到互联网 [立即尝试](#)

1. 确保互联网 LAN 缆线已连接到路由器的外部 LAN 端口。
2. 通过 [IP 设置](#) 屏幕检查 DNS 设置。
3. 如果问题仍然存在，请联系互联网服务提供商。

网络设置已完成，但无法连接到互联网 [立即尝试](#)

如果问题仍然存在，请联系互联网服务提供商。

动态与静态 IP 地址

如果网络需要动态 IP 地址，请使用支持动态主机配置协议 (DHCP) 的 ADSL 调制解调器或路由器。支持 DHCP 的调制解调器或路由器会自动提供电视访问互联网所需的 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 值，所以不必手动输入。大多数家庭网络都使用动态 IP 地址。

如果网络需要静态 IP 地址，请在设置网络连接时手动输入 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 值。若要获取 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 值，请联系您的互联网服务提供商 (ISP)。

如果网络需要静态 IP 地址，请使用支持 DHCP 的 ADSL 调制解调器。支持 DHCP 的 ADSL 调制解调器也允许使用静态 IP 地址。

检查网络状态

屏幕菜单 > 网络 > 网络状态 [立即尝试](#)



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

查看当前的网络和互联网状态。

Wi-Fi 直连

屏幕菜单 > 网络 > Wi-Fi 直连 [立即尝试](#)



 将移动设备直接连接到电视，而无需使用无线路由器。

将支持 Wi-Fi 直连的移动设备连接到电视，而无需使用无线路由器。

1. 在移动设备上打开“Wi-Fi 直连”，然后启动 [Wi-Fi 直连](#)。电视将自动搜索设备，并显示可用设备的列表。电视的名称也将显示在移动设备上。
2. 从移动设备列表中选择要连接的设备。如果连接请求是由电视发起，则移动设备将询问是否允许连接，反之亦然。接受连接请求，在移动设备和电视之间建立连接。

AllShare 设置

屏幕菜单 > 网络 > AllShare 设置

此款电视可播放通过网络与电视连接的计算机或其他支持 DLNA 的设备中的媒体文件。有关详细信息，请参阅“使用联网的外部存储设备”。此外，此款电视还可用作移动设备的显示器，例如智能手机和平板电脑。有关详细信息，请参阅“Screen Mirroring”。

重命名电视

屏幕菜单 > 网络 > 设备名称 [立即尝试](#)

为电视指定具有唯一性的名称。该名称将显示在通过网络与电视相连的外部设备上。

使用智能触摸遥控器（Smart Touch Control）

有了智能触摸遥控器（Smart Touch Control），使用电视更加简单方便。例如，您可以使用遥控器内置的触摸板移动焦点并进行选择，就像您在计算机上使用鼠标一样。此外，您还可以使用屏幕中显示的虚拟遥控面板更换频道、播放媒体文件和访问收藏夹。

安装电池（2 节 7 号电池）




1. 拉动带子或使用塑料卡（如信用卡）轻轻提起电池盖。然后，用指甲轻抠电池盖凹口，将其完全取下。
2. 安装 2 节 7 号电池，确保正确对齐电池的正极和负极。
3. 将电池盖与遥控器背部对齐，然后沿边缘按下电池盖，直到电池盖紧密嵌合到遥控器上。

 Smart Touch Control 的实际外观可能与本手册中的图像有所不同，具体视型号而定。

连接到电视

要使用智能触摸遥控器（Smart Touch Control）控制电视，您必须先通过蓝牙将其与电视配对。不过智能触摸遥控器（Smart Touch Control）仅适用于配对的三星电视。

1. 电视关闭时，将智能触摸遥控器（Smart Touch Control）对准电视遥控接收器并按下 **电视** 键进行首次配对。仅有此按钮可以发送红外信号。遥控接收器的位置可能因型号而异。
2. 屏幕左下角将出现如下所示的蓝牙图标。然后电视将尝试自动连接到智能触摸遥控器（Smart Touch Control）。

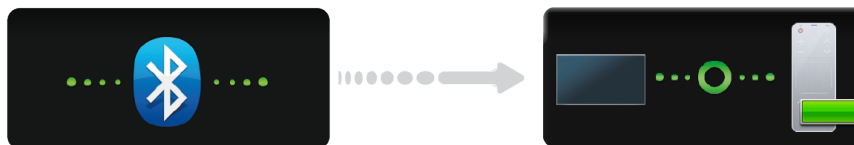

<尝试连接和完成图标>

重新连接智能触摸遥控器（Smart Touch Control）

如需重新连接电视与智能触摸遥控器（Smart Touch Control），请按下智能触摸遥控器（Smart Touch Control）背部的配对按钮。



<智能触摸遥控器（Smart Touch Control）配对按钮>

使用 Smart Touch 遥控器时，如果电池电量过低或即将耗尽，屏幕左下角将出现如下提示窗口。使用碱性电池可延长使用时间。

电池电量低提示

使用 Smart Touch 遥控器时，如果电池电量过低，屏幕左下角将出现如下提示窗口。如果弹出提示窗口，请更换智能触摸遥控器（Smart Touch Control）的电池。



<电池电量低警告指示灯>

按钮和说明



适用于 55S9C 型号



 产品的颜色和形状可能因国家或地区而异。

按钮	说明
电视	打开/关闭电视。
节目源	更换信号来源。
机顶盒	打开关闭连接到电视的卫星接收器或有线机顶盒。为此，必须将智能触摸遥控器（Smart Touch Control）设置为通用遥控器。
	调节音量。
声控	运行 语音识别 。要使用语音命令，按住 声控 按钮，然后说出语音命令。
静音	打开/关闭电视声音。
 频道	更换频道。
更多	在屏幕上显示虚拟遥控面板。虚拟遥控面板由数字面板、颜色和播放控制面板以及快速访问面板组成。使用触摸板选择数字和按钮。
触摸板	就像使用笔记本电脑的触摸板一样，将您的手指在触摸板上拖动以移动屏幕中显示的焦点。若要选择项目，请按触摸板。
	彩色按钮有不同的功能，具体取决于电视当前执行的功能。
返回 / 退出	返回上一级菜单。
SMART HUB	启动 Smart Hub 。当应用程序正在运行时，按  按钮将终止该应用程序。
指南	查看每个数字频道的节目安排，包括节目播出时间。此外，如果要设置 预约观看 或 预约录制 ，请在将于稍后播出的节目条目上按下触摸板。
使用记录 / 搜索	提供历史记录和搜索功能。

适用于 55S9C

按钮	说明
电视	打开/关闭电视。
节目源	更换信号来源。
机顶盒	打开关闭连接到电视的卫星接收器或有线机顶盒。为此，必须将智能触摸遥控器（Smart Touch Control）设置为通用遥控器。
	调节音量。
声控	运行 语音识别 。要使用语音命令，按住 声控 按钮，然后说出语音命令。
静音	打开/关闭电视声音。
 频道	更换频道。
更多	在屏幕上显示虚拟遥控面板。虚拟遥控器由数字面板、颜色和播放控制面板以及快速访问面板组成。使用触摸板选择数字和按钮。

按钮	说明
触摸板	就像使用笔记本电脑的触摸板一样，将您的手指在触摸板上拖动以移动屏幕中显示的焦点。若要选择项目，请按触摸板。
	彩色按钮有不同的功能，具体取决于电视当前执行的功能。
返回 / 退出	返回上一级菜单。
SMART HUB	启动 Smart Hub。当应用程序正在运行时，按  按钮将终止该应用程序。
指南	查看每个数字频道的节目安排，包括节目播出时间。此外，如果要设置 预约观看 或 预约录制 ，请在将于稍后播出的节目条目上按下触摸板。
	打开和关闭 Samsung 智能双画 。
	使用 Samsung 智能双画 功能时，用户可以在 屏幕 1 和 屏幕 2 之间选择要控制的屏幕。
显示	在电视屏幕上显示信息。
	打开或关闭 3D 功能。

特殊功能

按住智能触摸遥控器（Smart Touch Control）的以下按钮可访问各种特殊功能。


按钮	说明
静音	按住该按钮便可打开或关闭字幕功能。
触摸板	观看电视时按住触摸板可显示 频道列表 屏幕。此外，在应用程序运行时按住触摸板 2 秒或以上即可访问应用程序的隐藏功能。（非所有程序适用。）
返回 / 退出	按住该按钮可以退出正在运行的应用程序。
更多	按住该按钮即可轻松选择所需的功能，例如 项目 、 工具 、 显示 等。

触摸板

使用触摸板执行各种命令。导航至[教程](#)（[系统](#) > [设备管理器](#) > [Smart Touch Control 设置](#) > [教程](#)）以查看使用智能触摸遥控器（Smart Touch Control）的屏幕指南。 [立即尝试](#)


拖动

在触摸板上朝所需方向拖动。焦点或指针沿着手指拖动的方向移动。

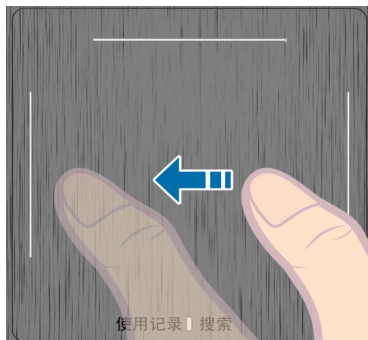


点按

点按触摸板。此操作会选择焦点所在的项目。

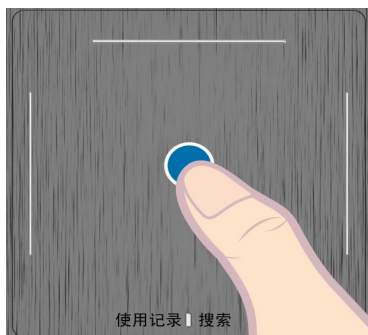


轻拂

在触摸板上朝所需方向滑动。根据轻拂的方向和速度会移动焦点或滚动屏幕。

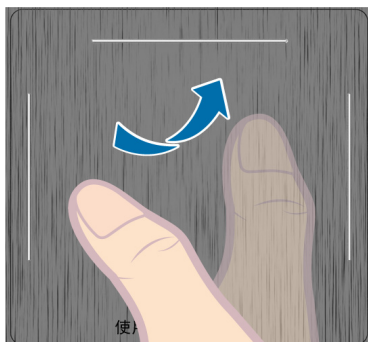


按住

观看电视时按住触摸板可显示[频道列表](#)屏幕。此外，在应用程序运行时按住触摸板 2 秒或以上可以访问应用程序的隐藏功能。（非所有程序适用。）

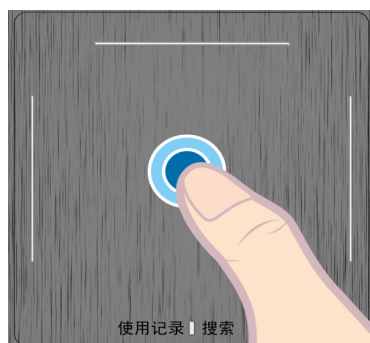


按住并拖动

在触摸板上按下、拖动并释放。此操作会移动网页中选定的网页项目或您当前在地图上的位置。

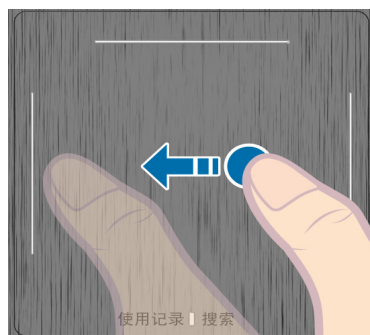

向上/向下滚动

向上/向下滑动触摸板左侧或右侧边缘的指示线。该操作可向上/向下滚动网页或列表。此滚动功能对右手和左手用户来说都很方便。

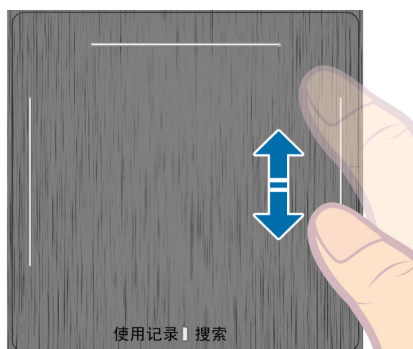


按住触摸板

要激活[频道列表](#)，请按住触摸板。


向左/向右滚动

沿触摸板顶端的线条水平滑动手指。您可以水平滚动水平列表或 Smart Hub 面板。

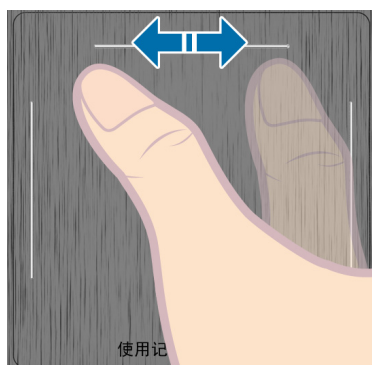


通过输入频道编号更换频道

观看电视时，点按触摸板左侧或右侧边缘的线条，可在屏幕上显示数字输入窗口。用手指输入您想观看的频道的编号。屏幕上将显示识别的编号，电视同时切换至相应频道。但是，电视有可能无法正确识别您输入的数字。参考以下指南，以确保电视能准确地识别您输入的数字。

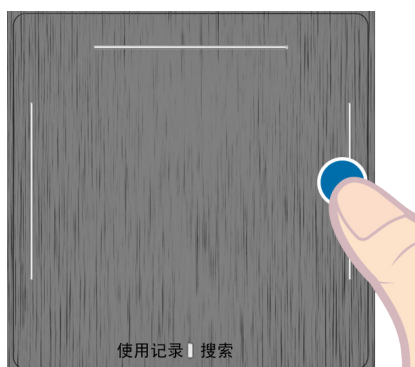

数字输入指南

输入数值时请参考下图。如果您不按照以下顺序进行操作，电视可能无法识别您输入的内容。

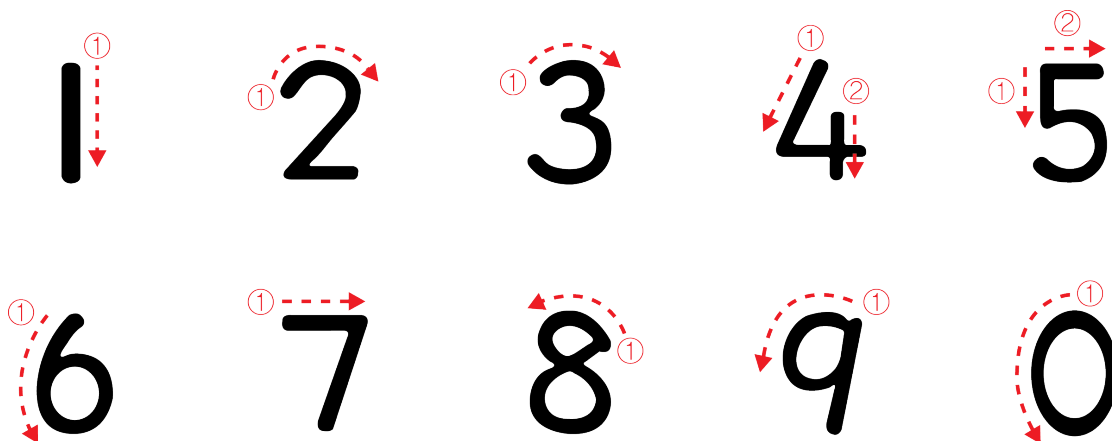

调整触摸板

屏幕菜单 > 系统 > 设备管理器 > Smart Touch Control 设置 > 触摸灵敏度 [立即尝试](#)

用户可以调整智能触摸遥控器（Smart Touch Control）触摸板的灵敏度。设置 [触摸灵敏度](#) 可以调整灵敏度，让触摸板使用更方便。

显示状态和通知横幅

按智能触摸遥控器（Smart Touch Control）上的[更多](#)按钮，然后在虚拟遥控面板中选择[状态栏](#)，屏幕上方会显示状态和通知横幅。请参阅“状态和通知”横幅了解更多信息。

使用历史记录

此操作会显示列有最近访问的频道、媒体内容和应用程序的可交互列表。

删除历史数据

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [移除观看历史记录](#) > [使用记录](#)

您可以删除最近观看频道、内容以及应用程序的历史记录信息。

搜索

按[使用记录 / 搜索](#)按钮。屏幕底部将显示一个列表。再次按[使用记录 / 搜索](#)按钮。输入搜索条件，在电视和网络上搜索应用程序及其内容。

使用虚拟遥控器

按下[更多](#)按钮，在屏幕上显示虚拟遥控面板。虚拟遥控面板由数字面板、播放控制面板和快速访问面板组成。使用触摸板选择数字和按钮。按住[更多](#)按钮。将出现虚拟遥控面板的快速访问面板。您可以轻松选择屏幕按钮。

更改虚拟遥控器面板

选择数字面板、播放控制面板或快速访问面板作为在屏幕显示的面板。

使用触摸板左右移动焦点。焦点移出最左或最右边缘时，面板会发生改变。

更改虚拟遥控面板的位置

在智能触摸遥控器（Smart Touch Control）上按[更多](#)按钮。屏幕上会出现虚拟遥控面板。按住触摸板 1 秒，用户便可以更改屏幕上的虚拟遥控面板的位置。

使用数字面板

使用数字面板可在键盘屏幕或网页上输入数字或在观看电视时更换频道。使用数字键盘更换频道会留下记录，让您能轻松地返回到之前的频道。

使用播放控制面板

在观赏媒体内容时，可以使用播放控制面板进行暂停、快退、快进、跳到下一个文件等操作。

使用快速访问面板

快速访问[显示](#)、[更多](#)和[说明书](#)按钮。但是，可用的按钮随智能触摸遥控器（Smart Touch Control）的操作模式（仅控制电视、通用遥控器等）而各不相同。

调整虚拟遥控器

屏幕菜单 > [系统](#) > [设备管理器](#) > [Smart Touch Control 设置](#) > [屏幕遥控器大小](#)

您可以调整虚拟遥控器的尺寸。如果虚拟遥控器按钮太小，您可放大遥控器窗口再进行使用。


通用遥控器设置

屏幕菜单 > 系统 > 设备管理器 > 通用遥控器设置 [立即尝试](#)

本款电视具备通用遥控器功能，您可以使用电视遥控器来控制有线电视盒、蓝光播放器、家庭影院和其他连接到电视的第三方外部设备。通过 Anynet+ (HDMI-CEC) 功能，无需其他设置即可使用电视遥控器来操作三星外部设备。更多信息，请参阅“Anynet+ (HDMI-CEC)”部分。

连接遥控转换器


对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号

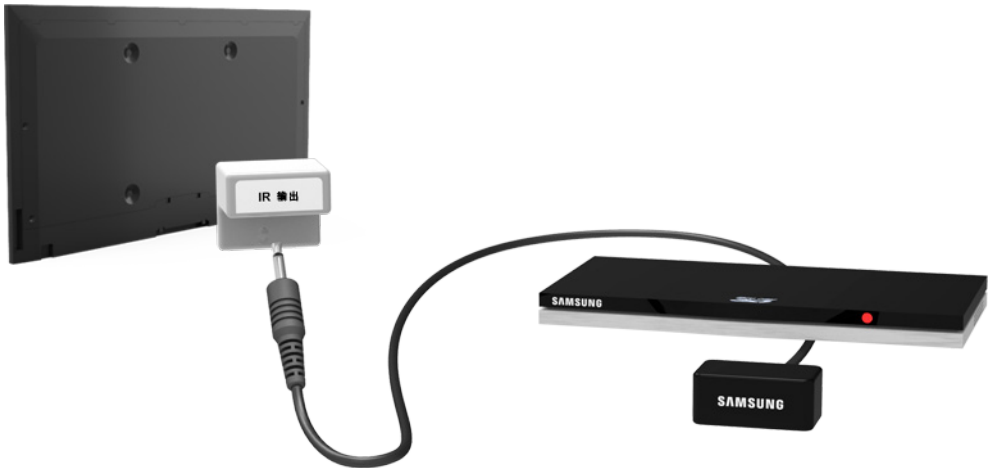

如图所示，遥控转换器和外部设备之间至少保持 5 厘米的距离。将遥控转换器对准外部设备的遥控信号接收器。请注意，应保持遥控转换器与外部设备之间无障碍物。障碍物的存在将干扰遥控信号的发送。

- 遥控转换器的颜色和设计可能因型号而异。
- 某些品牌或型号的外部设备可能不识别。

对于 S9, S9C, 9000 型号

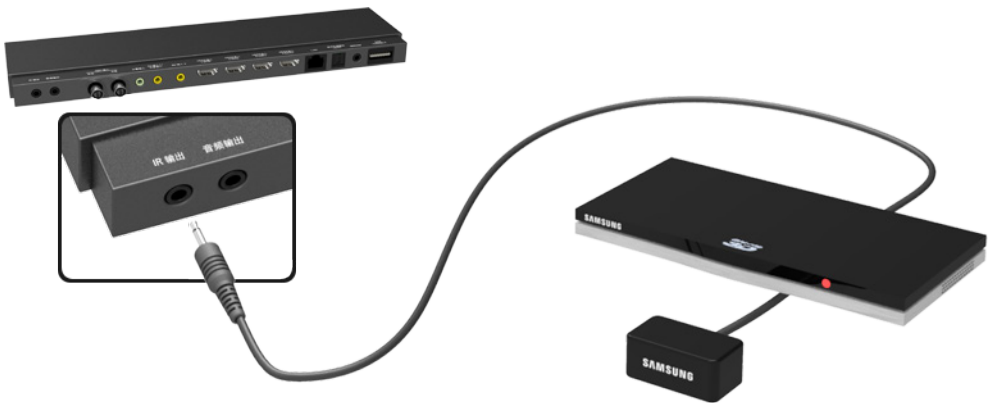

将遥控转换器的线缆插入 One Connect 的 IR 输出端口，然后将遥控转换器另一端的发射器对准外部设备的遥控面板接收器。遥控转换器与外部设备之间不得有任何障碍物。障碍物的存在将干扰遥控信号的传输。

- 某些品牌或型号的外部设备可能不识别。
- 遥控转换器的颜色和设计可能因型号而异。

添加外部设备

1. 打开您想设置通用遥控器功能的外部设备，再按[节目源](#)，将显示[节目源](#)屏幕。
2. 从屏幕顶部选择[通用遥控器设置](#)。这样即可启动通用遥控器设置过程。
3. 遵循屏幕说明使用推荐的代码组设置通用遥控器功能。如果推荐的代码组不起作用，则通过手动输入型号来设置遥控器。

使用通用遥控器

通过为已连接有外部设备的接口配置通用遥控器功能，您只需向相应的接口发送输入信号即可将智能触摸遥控器（Smart Touch Control）用作通用遥控器。

管理已注册的外部设备

从[通用遥控器设置](#)屏幕选择一台已注册的外部设备。可进行以下操作：

- [节目源设置](#)
更改电视与外部设备相连接的输入接口。
- [同步关机](#)
将外部设备设定为与电视一起关闭。
- [重命名](#)
重命名已注册的外部设备（名称长度最大为 15 个字符）。
- [删除](#)
删除已注册的外部设备。

使用虚拟键盘输入文本

当您需要输入文本时（比如输入网络密码、登录三星帐户等），电视屏幕上可显示虚拟键盘，以便您使用遥控器输入文本。可使用虚拟键盘-QWERTY 键盘。

使用 QWERTY 键盘输入文本

QWERTY 键盘的使用方法与普通键盘一样。您选择想输入的字母即可。

其他功能

选择键盘上的  图标使用以下功能：

- [语言](#)

从列表中选择一种语言。

- [推荐文本](#)

启用/禁用“推荐文本”功能。启用“推荐文本”功能后，系统可根据已输入的字符显示推荐字词。例如要输入“Internet”一词，您只需输入“In”，并从推荐字词列表中选择“Internet”即可。

- [预测下一个字母](#)

启用/禁用“文本预测”功能。启用“文本预测”功能后，您即无需查找并选择单个字符键。但是该功能仅适用于之前已被添加至字典的词。例如要输入“Internet”一词，则选择“I”，在“I”之后就会出预测的字词，您只需从预测的字词列表中选择“Internet”即可。

智能交互

本电视具备智能交互功能。该功能可以识别用户的语音、动作及面部信息，您无需使用遥控器即可进行电视操作。需要使用电视摄像头才能使用动作识别和面部识别功能。初次使用电视摄像头时确保将电视连接到互联网，这样才能下载动作识别所需要的软件。“智能交互”功能方便您轻松配置各种设置和使用电视功能。开启电视后需要大概 15 秒的时间来启用语音和运动识别功能。

注意事项

面部图像识别

本产品会保存用户的面部图像缩略图，以备在面部识别登录时使用。使用面部识别功能登录 Smart Hub 可能不如使用 ID 和密码登录安全。

使用电视摄像头

在某些情况下以及根据某些法律条款，使用/误用电视摄像头可能会导致您承担一定法律责任。在处理以及自由移动个人数据时，您必须遵守当地的相关个人隐私法律；您还必须遵守旨在监管于工作场所及其他环境实施摄像头监控的相关法律（包括刑法）。

使用电视摄像头即表示您同意不会在以下场合或通过如下方式使用摄像头：(i)在一般禁止使用摄像头的地点（例如，浴室、更衣室），(ii)以会造成侵犯个人隐私权的任何方式或(iii)违反任何适用法律、法规或条例。

如果您要使用摄像头，请先检查设备背面的贴纸。

您必须先撕下贴纸，然后再调整电视摄像头的角度。

当不需要使用摄像头时，请将镜头旋转至向下并将摄像头置于安全的地方。这样可防止电视摄像头意外运行。

动作识别

动作识别功能通过使用摄像头实现，因此用户必须位于摄像头的识别范围之内。摄像头的识别范围视环境亮度级别和其他因素而定。用户长时间使用动作识别可能会出现身体疲劳。若要设置[动作识别](#)，请先运行[动作识别环境测试](#)，然后再使用动作识别。

语音识别

为获得最佳语音识别体验，我们推荐您使用智能触摸遥控器（Smart Touch Control）。

语音识别功能并非在所有语言、方言或地区中都适用。其性能将因所选语言、语音音量和周围的环境噪音水平而异。


请在使用语音识别功能之前进行[语音识别环境测试](#)，以便测试语音音量和清晰度以及周围的环境噪音。

语音文本输入功能要求用户必须同意任何第三方应用程序的语音隐私政策，并向三星提供用户的 MAC 地址和其他私有信息。

通过语音文本输入功能，用户能够使用语音命令来输入文本，而不必使用鼠标、键盘或遥控器。在搜索、浏览网页以及使用需要输入文本的应用程序时，该功能非常实用。

语音识别

屏幕菜单 > Smart 功能 > 语音识别 [立即尝试](#)

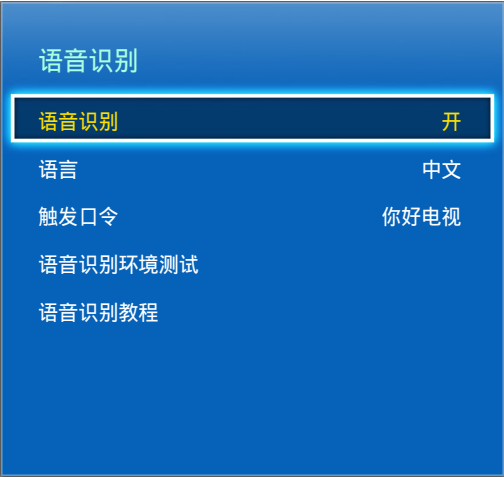

 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

您可以通过语音识别功能使用语音命令来访问和控制电视的某些功能。为使您的语音命令能够被准确识别，请使用语言中选定的语言，并确保吐字发音清晰。使用语音识别功能之前必须先设置电视的时钟。设置时钟（系统 > 时间 > 时钟）。

可以通过以下方式使用语音识别功能：

- 使用电视的内置麦克风（适用于远距离）
- 使用声控按钮（适用于近距离）

环境噪音会干扰语音识别。如果出现这种情况，请按声控按钮，然后距遥控器的麦克风 10cm 至 15cm 远说出命令语。如果说得太小声或太大声，命令可能无法识别。最佳音量约为 60dB（如 60 dB：一般对话；70 dB：电话铃声）。

工作环境

用户应该在距离电视 4 米以内使用语音识别和[你好电视开机](#)语音命令。

请在使用语音识别功能之前进行[语音识别环境测试](#)，以便测试语音音量和清晰度以及周围的环境噪音。环境噪音可能导致语音识别功能无法正常工作。（适宜的环境噪音水平：低于 40 dB，*40 dB - 图书馆或居民区白天的声音。）请访问三星网站获取标准语音命令列表。

语音识别率因音量/音调、发音和周围环境（电视声音和环境噪音）而异。

语音识别环境测试

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [语音识别](#) > [语音识别环境测试](#) [立即尝试](#)

该测试会决定语音识别在电视的当前环境下的工作表现。使用语音识别之前必须先进行该测试，以确保语音识别能够正常工作。

1. 运行语音识别环境测试并站在距电视 4m 以内处。
2. 选择[开始](#)对环境噪音进行测量。如果环境噪音水平在可接受范围内，则将进行下一步测试。如果本部分测试失败，请保持安静并重新测试。
3. 本部分测试是测量用户语音音量和清晰度。选择[开始](#)。电视屏幕上将出现一个命令。请在 30 秒内清晰响亮地说出该命令。如果电视正确识别出用户的语音，则将进行下一步测试。如果本部分测试失败，请重新测试。
4. 对周围环境的回声水平进行测量。如果回声水平在可接受范围内，则“语音识别环境测试”完成。

语音识别教程

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [语音识别](#) > [语音识别教程](#)

这样您可以熟悉语音识别的基本操作。运行[语音识别教程](#)或激活语音控制，然后说“指导我”。

启用语音识别

说出触发语或按住[声控](#)按钮运行语音识别。说出一个命令。您可以使用语音识别来操作电视。

如果语音识别不能正常使用，请检查[语音识别](#)（[Smart 功能](#) > [语音识别](#) > [语音识别](#)）是否已启用。若要使用语音识别，则必须将[语音识别](#)设为开。



语音识别处于激活状态时，电视可以根据外部环境的输入自动开机。

语音识别基本操作

语音识别功能处于激活状态时，您可以随时使用以下命令：

- 全部声控命令：说出“[全部显示](#)”。将显示在当前状态下可用的全部语音命令的列表。说出“[全部显示](#)”可以按类别显示语音命令的完整列表。再说类别的名称即可。
- 可用的声控命令：说出“[指导我](#)”。将显示在当前状态下可用的基本语音命令列表。屏幕显示出列表后，说出“[更多命令](#)”。将显示在当前状态下可用的语音命令的完整列表。
- 电视基本控制
 - 调整音量：说出“[音量增大](#)”/“[音量减小](#)”。
 - 更换频道：说出“[频道前进](#)”/“[频道后退](#)”。
 - 关闭电源：说出“[关闭电视电源](#)”。
 - 移动焦点：说出“[焦点向左](#)”、“[焦点向右](#)”、“[焦点向上](#)”或“[焦点向下](#)”来移动焦点。然而，只有在焦点可以移动时才能使用这些命令。
 - 选择项目：说出“[选择](#)”。
- 智能命令

可在当前状态下使用的与 Smart Hub 相关联的文字列表将显示为“[Smart Hub](#)”、“[应用程序](#)”。
- 应用程序和服务

可在当前状态下使用的与“应用程序和服务”相关联的文字列表将显示为“[Explore 3D](#)”、“[网络浏览器](#)”、“[三星应用商店](#)”。

仅能够识别预设语音命令。可用的语音命令可能视软件版本而异。

语音识别设置

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [语音识别](#)

- [语言](#)：选择语音识别的语言。
- [触发口令](#)：将特定的命令指定为触发语。说出一个触发语来激活语音识别。要使用语音命令打开电视，说出“（一个触发单词）+开机”。（示例：“Hi TV电视，开机”）




此功能可能不能使用，具体视您所在地区而定。

停用语音识别

若要停用语音识别，请说[关闭语音识别](#)。

动作识别

屏幕菜单 > Smart 功能 > 动作识别 [立即尝试](#)

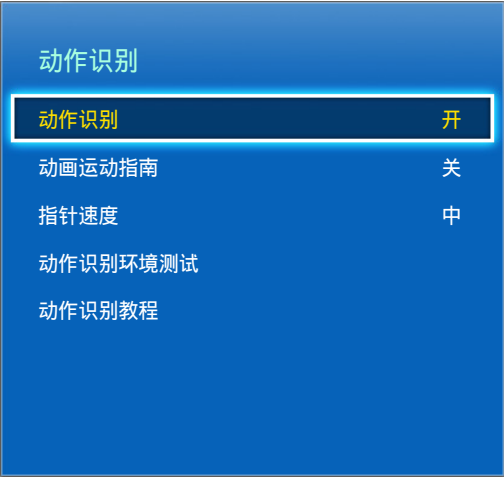

 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

使用动作识别可更换频道、调整音量、移动指针以及控制其他电视功能。

有些应用程序可能不支持动作识别。

工作环境

在使用动作识别之前，请确保电视摄像头已伸出。

用户应距摄像头 1.5 m 至 4 m 远。实际识别范围视摄像头角度和其他因素而定。

动作识别依赖于电视摄像头，因此，如果摄像头朝向上方或下方，此功能将不起作用。请将摄像头调整至正确角度。请勿将摄像头直接对准太阳或其他照明光源；请勿遮挡镜头。

为使摄像头识别运动，用户必须在背景中显得足够突出。

适合的环境亮度在 50 至 500 lux 之间。（例如：100 Lux：浴室；400 Lux：客厅）

使用动作识别时，请避免阳光直射。

使用[动作识别环境测试](#)之前，请先运行动作识别，以确定摄像头的识别范围。

动作识别环境测试

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [动作识别](#) > [动作识别环境测试](#)

使用[动作识别](#)功能之前，请先执行该项测试，以确保设备正常工作。

1. 运行[动作识别环境测试](#)并在距离电视 1.5m 到 4m 的位置选择开始。如果电视屏幕反光，用户可能无法顺利使用[动作识别](#)。
2. 调整摄像头角度，让您出现在屏幕上显示的正方形中。完成摄像头角度调整之后，请从左至右慢慢晃动您的一只手。伸出一只手，掌心朝向电视。电视识别出这个动作之后，屏幕上将出现一个箭头光标。如果识别失败，请重试。

动作识别教程

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [动作识别](#) > [动作识别教程](#)

让您轻松愉快地了解动作识别。启动动作识别并遵循指南的说明。

动作识别选项

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [动作识别](#)

- [动画运动指南](#)

电视在检测到动作时将显示一个动画指南。

- [指针速度](#)

设置动作识别功能中使用的指针的速度。

激活动作识别

屏幕菜单 > **Smart 功能** > **动作识别** > **动作识别** [立即尝试](#)

伸出一只手，掌心朝向电视。停留片刻，再慢慢地左右晃动手掌三四次。电视成功识别您的手势之后，动作识别即被激活，这时屏幕上将会显示一个指针。



将您的手置于电视摄像头的识别范围之外即可停用动作识别。在 3 秒内举起手可重新激活该功能。

使用基本运动控制

可用的动作命令可能因电视当前活动而异。


- **指向导航**：该动作可将光标移至所需位置。
- **运行 / 选择**：握拳可选择一个选项或执行命令。紧握拳头可以起到像按住遥控器按钮一样的效果。
- **返回**：手臂沿逆时针方向画圈即可返回上一级菜单。
- **翻屏**：伸出一只手掌，指尖朝上，然后向左或向右挥动，即可切换 **Smart Hub** 屏幕。
- **放大或缩小**：双手握拳，增大或减小拳头之间的距离。该动作可用于缩放网页、地图或照片。
- **旋转**：双手握拳，像转动方向盘一样顺时针或逆时针旋转。该动作可用于旋转照片。
- **赞**：无需激活**动作识别**举起您的大拇指并保持 2 秒。这样可以自动添加 Facebook 的“喜欢”选项。

（可能不能使用，具体视地区而定。）

动作识别屏幕

观看电视时的屏幕布局


观看电视时启动动作识别，屏幕上会显示以下图标。


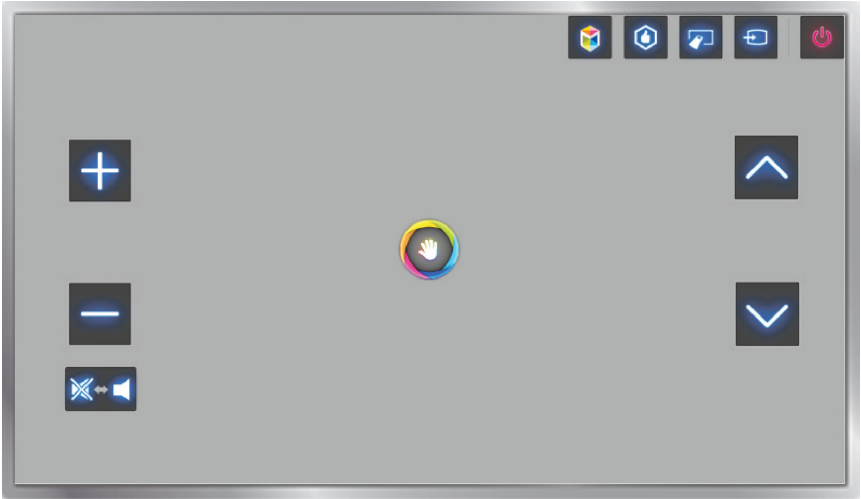


图标	说明
	调节音量。
	打开/关闭电视声音。
	更换频道。
	查看推荐节目信息和播出时间。从列表中选择一个节目可以查看关于该节目的具体信息。
	启动 Smart Hub。
	使用数字面板可以输入频道编号，以便跳至该频道。使用带有彩色屏幕按钮的播放控制面板控制当前播放的媒体文件。
	更换节目源。
	关闭电视。

Smart Hub 屏幕布局


使用 Smart Hub 时启动动作识别，屏幕上会显示以下图标。

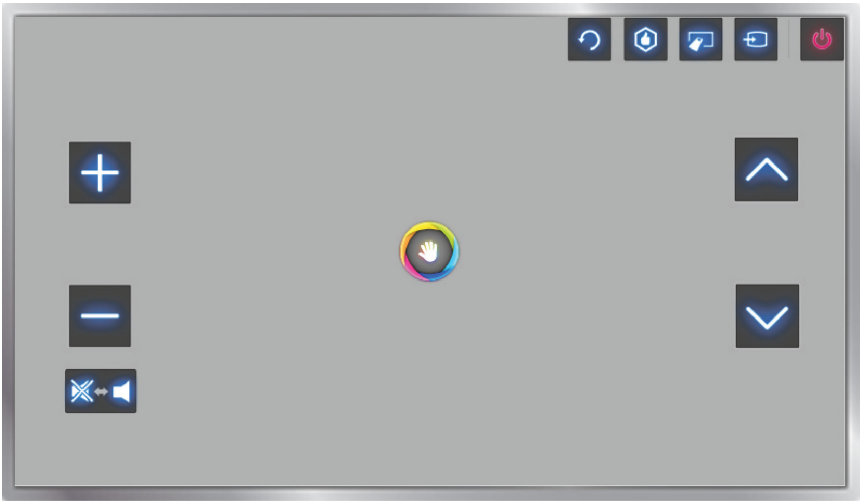

图标	说明
	调节音量。
	打开/关闭电视声音。
	更换频道。
	返回上一级菜单。
	查看推荐节目信息和播出时间。从列表中选择一个节目可以查看关于该节目的具体信息。
	使用数字面板可以输入频道编号，以便跳至该频道。使用带有彩色屏幕按钮的播放控制面板控制当前播放的媒体文件。
	更换节目源。
	关闭电视。

恢复屏幕上的图标

通过 Smart Hub 使用动作识别时，如果两秒内无操作，这些图标将自动消失。要恢复图标，将指针移至下方显示三边中的任意一边（标示为蓝色），然后保持 1 秒钟。屏幕上将重新显示图标。

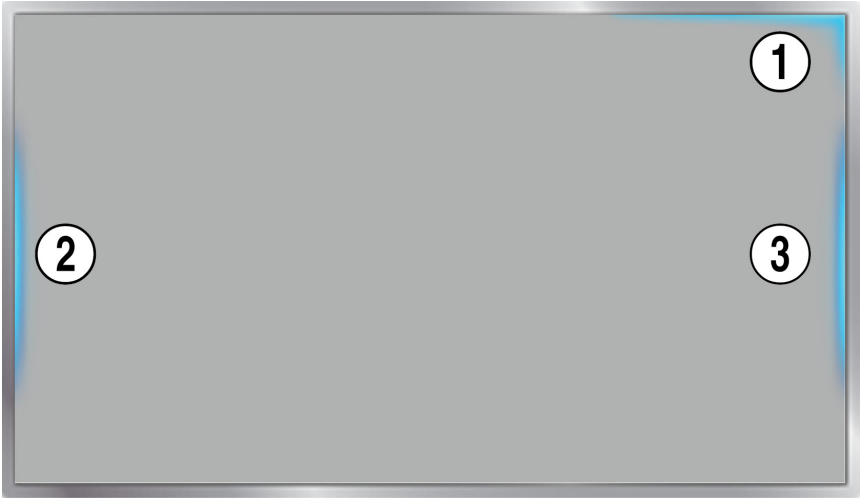

图标	说明
①	 /  /  /  / 
②	 /  / 
③	 / 

面部识别

用户可以登记面部图像并通过“面部识别”功能登录 Smart Hub 帐户。每个帐户只能登记一个面部图像。根据环境亮度和用户肤色，电视可能无法正确识别用户面部图像。请参阅“Samsung 帐户”部分了解详细信息。

工作环境

用户应距摄像头 1.5 米至 4 米远。实际识别范围视摄像头角度和其他因素而定。

适合的环境亮度在 50 到 500 lux 之间。（100 Lux：浴室；400 Lux：客厅）

面部识别可同时识别最多 5 个不同的用户。电视可能难以识别双胞胎和面貌相像的两个人。

使用面部识别时要注意以下几点。

- 请勿以帽子、太阳镜或头发遮挡面部。
- 用户的整张脸都必须呈现在摄像头中。避免脸上存在阴影。阴影会妨碍摄像头正确识别脸部。
- 请保持面部表情自然。此外，应保持双唇自然闭合。
- 登录 Samsung 帐户时的脸部表情必须与注册过程中的脸部表情相同。

面部图像登记

登记面部图像时需要登录 Smart Hub。登录 Smart Hub。如果您没有 Samsung 帐户，请新建一个帐户。

1. 打开[Smart 功能](#) > [Samsung 帐户](#) > [编辑个人资料](#)菜单，然后选择[注册面部](#)。
2. 阅读指示，选择[确定](#)，然后输入三星帐户的密码。
3. 选择[拍照](#)，用户的面部会出现在屏幕上。让面部完全处于红色虚线框内。边框变绿即表示面部注册成功。如果注册失败，请选择[重试](#)。

 用户的整张脸都必须呈现在摄像头中。避免脸上存在阴影。阴影会妨碍摄像头正确识别脸部。

 请保持面部表情自然。此外，应保持双唇自然闭合。

 最好勾选[我还想输入密码以提高安全性](#)旁边的复选框以获得更高的安全性。勾选该复选框后，用户在使用面部识别功能登录时必须输入密码。

4. 选择[保存](#)完成操作。

面部识别登录

选择登录窗口中的[面部识别](#)。电视将会自动识别用户的面部信息。如果识别失败，请重试。如果启用了[编辑个人资料](#)下的密码输入选项，则还需要输入密码才能登录 Smart Hub。

 用户的整张脸都必须呈现在摄像头中。避免脸上存在阴影。阴影会妨碍摄像头正确识别脸部。

 请保持面部表情自然。此外，应保持双唇自然闭合。

 识别成功后电视将会自动登录 Smart Hub。如果电视识别到两个或两个以上已登记的面部图像，则会出现一个相应帐户列表。请选择正确的帐户。如果识别到未登记的面部图像，则会弹出警告。

使用外围设备



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

本款电视能够使用键盘和鼠标代替遥控器进行控制。

通过外围设备，您将能够更简单方便地使用电视。

某些型号不支持 USB HID 系列键盘和鼠标。

 有些键盘可能不支持此功能。

键盘连接

屏幕菜单 > 系统 > 设备管理器 > 键盘设置 [立即尝试](#)

将键盘连接到电视可以使文本输入更加简单方便。若要使用 USB 键盘，请将键盘的连接线插入电视的 USB 端口。若要使用蓝牙键盘，请使用电视的蓝牙功能与之配对。

- [选择键盘](#)

指定要使用的键盘。一次只能使用一个键盘。 [立即尝试](#)

- [添加蓝牙键盘](#)

查看识别范围内的蓝牙键盘列表。选择要使用的键盘。

- [键盘选项](#)

设定语言、类型和其他基本键盘设置。 [立即尝试](#)

键盘使用

可使用下列键盘按键来控制电视。

- 箭头键（移动焦点）、Windows ()、Menu ([工具](#))、Enter ()、ESC ([返回](#))、数字（[数字](#)）
- F1 ([A](#))、F2 ([B](#))、F3 ([C](#))、F4 ([D](#))、F5 ()、F6（[节目源](#) 按钮）、F7（[频道列表](#) 按钮）、F8（[静音](#) 按钮）、F9/F10 ()、F11/F12 ()

鼠标连接

屏幕菜单 > 系统 > 设备管理器 > 鼠标设置 [立即尝试](#)

将鼠标连接到电视并单击右键会显示[前往](#)屏幕。之后即可像操作计算机一样，通过鼠标使用屏幕菜单、Smart Hub 以及其他电视功能。

若要使用 USB 鼠标，请将鼠标的连接线插入电视的 USB 端口。若要使用蓝牙鼠标，请使用电视的蓝牙功能与之配对。

- [选择鼠标](#)

指定要使用的鼠标。一次只能使用一个鼠标。 [立即尝试](#)

- [添加蓝牙鼠标](#)

查看识别范围内的蓝牙鼠标列表。选择要使用的鼠标。


- [鼠标选项](#)

可设定主键和指针速度。 [立即尝试](#)

鼠标使用

- 左键：选择
- 右键：显示前往屏幕，包括关机、项目、Smart Hub 以及工具等选项。

电视观看

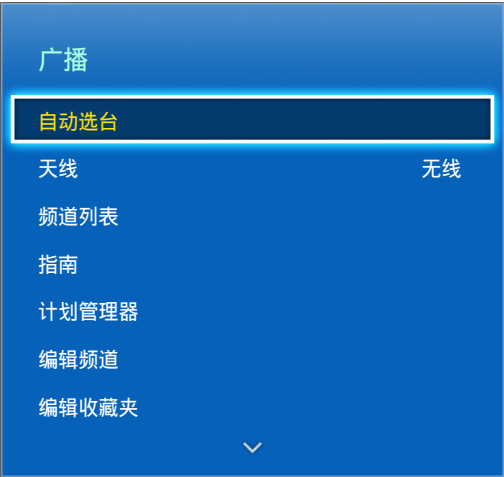

 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

使用该功能可以更轻松地查看节目指南和节目信息。但是在使用有线电视盒或卫星接收器观看电视时，以下功能无法使用。

节目信息

观看电视时，选择虚拟遥控器面板上的[显示](#)按钮可查看当前节目的信息。

但是“节目信息”功能仅适用于数字频道。若要查看“节目信息”，您必须先设置电视的时钟。要设置时钟，导航至[时间](#) ([系统](#) > [时间](#) > [时钟](#))。“节目信息”功能取决于输入信号，某些节目可能无法使用此功能。

在触摸板上向左/向右拖动可查看当前频道其他节目信息；按触摸板可对选定节目设置“[预约观看](#)”。

 预约观看部分的详细信息请参照[预约观看](#)设置。

更改广播信号

屏幕菜单 > [广播](#) > [天线](#) [立即尝试](#)

使用天线来接收数字广播信号。

指南

屏幕菜单 > [广播](#) > [指南](#) [立即尝试](#) [立即尝试](#)

查看每个数字频道的节目安排，包括节目播出时间。您可以查看节目安排，还可以设置[预约观看](#)或[预约录制](#)。按[指南](#)即可启动使用指南。

更换频道

从指南中选择一个频道可直接跳转到该频道。

录制当前节目

选择当前正在播出的节目，然后选择虚拟遥控面板的显示按钮。将出现信息屏幕。选择欣赏。录制仅对当前正在播出的节目有效。

快速导航

按 **A** 按钮。将打开一个弹出窗口。在触摸板上向左或向右拖动可以在 24 小时内向后或向前移动焦点，这样可以更快地浏览节目表。但是焦点不能位于过去的时间点。

更改类别

按 **B** 按钮可改变想要的类别。

预约观看

选择要观看的节目，然后选择虚拟遥控器面板上的显示按钮可显示详细信息屏幕。选择详细信息屏幕中的预约观看可设置预约观看。预约观看只适用于尚未播出的节目。按 **C** 按钮并导航到计划管理器屏幕可查看预定节目列表。

预约录制

选择要录制的节目，然后选择虚拟遥控面板的显示按钮，显示详细信息屏幕。预约录制只适用于尚未播出的节目。按 **C** 按钮并导航到计划管理器屏幕可查看预定节目列表。

查看节目信息

高亮显示一个节目并按显示按钮。该操作将显示选定节目的详细信息。节目信息功能取决于输入信号，某些节目可能无法使用此功能。

频道列表

屏幕菜单 > [广播](#) > [频道列表](#) [立即尝试](#)

观看电视时可启动[频道列表](#)以更换频道。按住触摸板 2 秒。将出现[频道列表](#)屏幕。

[频道列表](#)屏幕图标可指示以下信息：

- ：模拟频道
- ：收藏的频道
- ：预约观看的频道
- ：锁定的频道

更换频道

选择一个频道可直接跳转到该频道。要快速滚动浏览列表，请使用频道增/减按钮。焦点可以在一个页面内上下移动节目列表。

排序

(仅适用于数字频道)

在触摸板上向左拖动，按频道名称或频道编号更改列表排序。

更改广播信号


在触摸板上向右拖动，然后选择一个广播信号。该操作将会立即改变信号源。

更换频道列表

在触摸板上向右拖动，然后切换至[全部](#)、[电视](#)、[数据及其他](#)、[模拟](#)或[收藏夹列表](#)。但是只有当收藏夹列表至少有一个收藏频道时才能选择“收藏夹”列表。如果之前没有添加收藏频道，请选择[编辑收藏夹](#)并从[编辑收藏夹](#)屏幕添加频道。

预约观看

屏幕菜单 > 广播 > 计划管理器 [立即尝试](#)

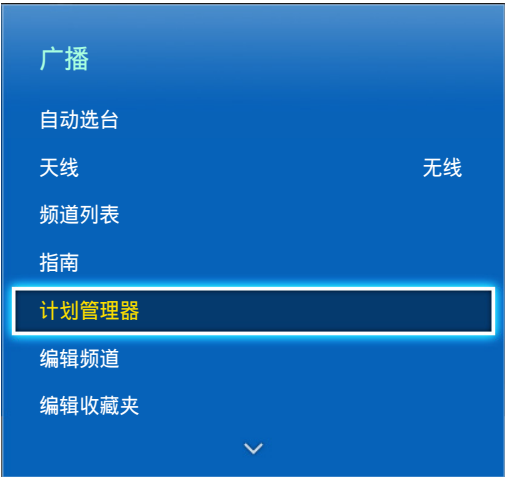

 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

将电视设定为在特定时间和日期播放特定频道或节目。预定电视观看之前，请确保在[系统](#) > [时间](#) > [时钟](#) > [时钟设定](#)菜单下正确设置日期和时间。

设定了预约观看的节目旁边会显示一个  图标。

频道预约观看

可以通过指定时间和日期来为频道的节目设置预约观看功能。

1. 运行[计划管理器](#)，然后选择[预定](#)。将会出现一个弹出菜单。选择[预约观看](#)以继续操作。
2. 设置[天线](#)、[频道](#)、[重复](#)和[开始时间](#)，然后选择[确定](#)完成操作。

取消预约观看


若要对特定节目取消预约观看，请从[计划管理器](#)屏幕上选择该节目。将会出现一个弹出菜单。选择[删除](#)即可取消。

编辑计划列表

从[计划管理器](#)屏幕选择一个计划条目，然后从弹出菜单中选择[编辑](#)。编辑选中条目的设置。

预约录制

屏幕菜单 > 广播 > 计划管理器

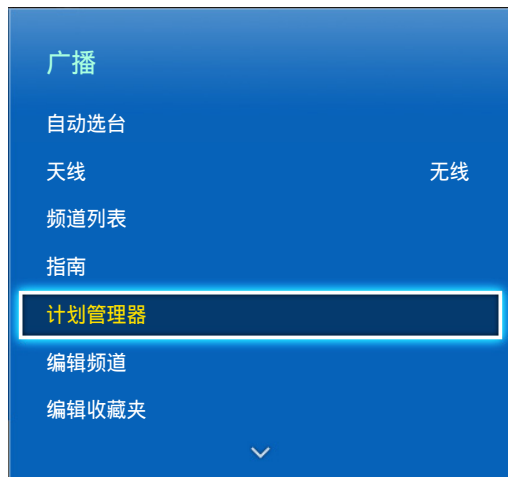

 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

本款电视无需使用外部录制设备即可将当前和将来播出的节目录制到 USB 存储设备，以便稍后观看。

预约录制仅适用于数字频道。设定了预约录制的频道和节目旁边会显示一个  图标。

导航至 Smart Hub > **照片、视频和音乐** > **已录制的电视**可查看已录制节目的列表。

注意事项

- 若要设置“预约录制”，您必须先设定电视的时钟。在**系统** > **时间** > **时钟**下设置**时钟**。
- 录制内容受数字版权加密保护，因此无法在电脑或其他电视上播放。此外，如果视频线路有变化，这些文件也无法在您的电视上播放。
- 推荐使用转速在 5400rpm 或以上的 USB 硬盘驱动器。但是电视不支持 RAID 类型的 USB 硬盘驱动器。
- 总录制量可能因硬盘驱动器的可用空间和录制质量而异。
- **预约录制**需要 USB 存储设备至少有 100MB 的可用空间。录制过程中可用存储空间低于 50MB 时会停止录制。
- 当可用存储空间低于 500MB 时，如果正在同时运行“预约录制”和 Timeshift 功能，将只停止录制。
- 最长录制时间是 360 分钟。
- 播放录制内容和使用 Timeshift 功能时，将采用电视的各项设置。
- 如有在录制过程中更改输入信号，屏幕将变为空白，直至更改完成为止。然后录制会继续进行，但是  将不可用。

- 进行录制之前必须先对连接到电视的 USB 存储设备执行设备性能测试。在[照片、视频和音乐](#) > [已录制的电视](#)中可进行[设备性能测试](#)。如果是从[指南](#)或节目信息中选择录制，并且 USB 存储设备的[设备性能测试](#)失败，电视将会执行[格式化设备](#)，并再次启动[设备性能测试](#)。
- 使用录制功能时，实际开始录制的时间可能会比指定时间晚一两秒。
- 如果同时使用 HDMI-CEC 兼容的外部设备以及预约录制功能进行录制，则预约录制功能优先。
- 连接电视录制 USB 设备会自动删除未正常保存的 Timeshift 和录制文件。
- 设定了[关机定时器](#)或[自动关机](#)后，如果到达指定关机时间时仍在进行录制，则电视会忽视关机设置，待录制完成后才关机。

设置专用录制设备

在连接外部存储设备后，必须将其配置为已录制的电视专用的设备，然后才能使用预约录制和 Timeshift 功能。

即插即用

1. 按下  按钮以启动 Smart Hub。从[照片、视频和音乐](#)屏幕底部选择[已录制的电视](#)，显示已连接设备的列表。选择要使用的设备。将出现一个弹出窗口。
2. 选择[是](#)。在格式化设备屏幕可以将设备格式化为与视频录制相兼容的系统。请注意格式化设备将清除所有已有的数据。
3. 完成格式化之后，测试设备是否支持录制和 Timeshift 功能。测试完毕后，设备就绪，可与预约录制和 Timeshift 功能配合使用。测试失败则表明所选设备不能够用作专用录制设备。请选择其他设备。

专用录制设备管理

管理被设定为专用录制设备的外部存储设备。

1. 按  并启动 Smart Hub。从[照片、视频和音乐](#)屏幕底部选择[已录制的电视](#)，显示已连接设备的列表。选择专用录制设备以便显示保存在设备上的文件列表。
2. 选择屏幕顶部的[选项](#)，然后选择[管理设备](#)。

在[管理设备](#)屏幕有以下选项可供选择：

- [格式化设备](#)：将外部存储设备格式化为与视频录制相兼容的系统。
- [检查设备](#)：检查外部存储设备使用的系统是否与视频录制相兼容。
- [设备性能测试](#)：测试外部存储设备是否支持录制和 TimeShift 功能。
- [默认录制设备](#)：如果有多台外部存储设备连接到电视，您可以指定一台设备作为录制和 TimeShift 功能的默认设备。

节目录制

录制节目时有以下选项可供选择：

- 即时录制
- 指南
- 节目信息
- 指定时间和日期

即时录制

按  按钮，可录制当前节目，时长最长为360分钟。

指南

从指南中选择当前正在收看的节目，然后选择虚拟遥控面板的显示按钮。您便可以录制定选的节目。或者，在选择将于稍后播出的节目时，您也可以预定录制操作。该功能仅适用于数字频道。

节目信息

选择虚拟遥控面板的显示按钮。将出现当前收看的节目的信息屏幕。

在信息屏幕上按触摸板，然后便可以录制该节目。或者，您也可以在触摸板上左右拖动，选择将于稍后播出的节目，以预定录制操作。该功能仅适用于数字频道。

指定时间和日期

1. 运行计划管理器（广播 > 计划管理器），然后选择预定。将会出现一个弹出菜单。选择预约录制以继续操作。
2. 指定节目的天线、频道、重复、开始时间以及结束时间，然后选择确定，该操作即完成。

取消预约录制功能

若要取消预约录制某节目，请从计划管理器屏幕选中该节目。将会出现一个弹出菜单。选择删除即可取消。

编辑定时器列表

从计划管理器屏幕选择一个计划条目，然后从弹出菜单中选择编辑。编辑选中条目的设置。

播放录制的节目

按下  按钮以启动 Smart Hub。从[照片](#)、[视频](#)和[音乐](#)屏幕底部选择[已录制的电视](#)。选择包含已录制节目的外部存储设备，以便播放其中的节目。

从列表选择一个节目，选择虚拟遥控面板上的  按钮即可播放选中节目。播放文件时可使用屏幕控制按钮。触摸模板可显示屏幕控制按钮。按[返回](#)按钮可隐藏屏幕按钮。

要退出，请选择虚拟遥控面板的  按钮或按[返回](#)按钮。

更改观看模式

选择列表顶部的[查看](#)，然后选择观看模式。该列表会按选择的观看模式重新排序。

筛选视图

选择列表顶部的[过滤器](#)，然后选择过滤器。仅列出与选择的过滤器相对应的已录制节目。

创建播放列表

从屏幕顶部的[选项](#)列表中选择[播放所选项](#)。选择您想播放的节目，然后选择[播放](#)。您可以创建一个播放列表。但是如果列表是在[日期](#)查看模式下，则您只能从同一个文件夹中选择录制内容。若要从其他文件夹添加节目到播放列表，需要更改查看模式。

录制内容锁定/解锁

从屏幕顶部的[选项](#)列表中选择[锁定](#)。选择您想锁定的节目，然后选择[锁定](#)。该操作可锁定所有选中的节目。

若要解锁节目，转到屏幕顶部的[选项](#)列表并选择[解锁](#)。选择您想解锁的节目，然后选择[解锁](#)。该操作可解锁所有选中的节目。

删除已保存的节目

从屏幕顶部的[选项](#)列表中选择[删除](#)。选择您想删除的所有节目，然后选择[删除](#)。该操作可删除所有选中的节目。

重命名

从屏幕顶部的[选项](#)列表中选择[重命名](#)。选择要重命名的节目。使用键盘输入新名称，然后选择[完成](#)，即完成节目重命名。新名称长度最大为 29 个字符。

管理设备

对连接到电视上的录制设备格式化，检查，性能测试或设置为默认录制设备。

播放其他节目

- 选择 [◀◀ / ▶▶](#) 屏幕按钮。
- 选择[搜索](#)屏幕按钮，然后选择[搜索标题](#)。

节目浏览

- 在触摸板上向左/右拖动。向前或向后跳转 10 秒。
- 按 [◀ / ▶](#) 按钮。您可以选择多达 7 种播放速度。若要恢复正常播放速度，请按 [▶](#) 按钮。或者在暂停时按 [▶▶](#) 按钮来降低播放速度（1/8、1/4、1/2）。慢速播放不支持音频，并且只适用于前进播放。
- 按 [⏸](#) 按钮暂停屏幕，然后按 [⏸](#) 以 1 帧为单位浏览暂停的视频。视频暂停时不支持音频输出。
- 选择[搜索](#)屏幕按钮，然后选择[搜索时间栏](#)。您可以从特定场景开始播放文件。但是，此功能在以下情况中不可用：
 - 未创建场景缩略图。
 - 仅录制了声音。
 - 录制时间少于 60 秒。
- 选择 [◀◀](#) 屏幕按钮。该操作可从最开始播放视频。

其他录制节目播放设置

- 重复模式

选择[重复](#)屏幕按钮。该操作将更改重复播放模式。选择[单个重复](#)仅重复播放当前节目，而选择[全部重复](#)将重复播放文件夹中的所有节目。

- 图像尺寸

选择[图像尺寸](#)屏幕按钮，然后选择图像尺寸。

- 接收器

选择[接收器](#)屏幕按钮，然后打开接收器电源。

- 图像模式

选择[设置](#)屏幕按钮，然后选择[图像模式](#)。选择图像模式设置。

- 伴音模式

选择[设置](#)屏幕按钮，然后选择[伴音模式](#)。选择伴音模式设置。

- 音频语言

从屏幕控制按钮中选择[设置](#)，然后选择音频语言。您可以选择音频语言。

- 字幕

选择[设置](#)屏幕按钮，然后选择[字幕](#)。你可以选择字幕设置。

- 信息

选择屏幕控制按钮中的[设置](#)和[信息](#)。此时可查看当前节目的详细信息。

Timeshift

Timeshift 暂时录制当前节目。通过本功能，用户可以先暂停再继续播放直播节目，甚至可以向后或向前浏览节目。但是 Timeshift 功能只适用于数字频道。此外，激活 Timeshift 功能会关闭广播菜单中的一些功能。

注意事项

- 录制内容受数字版权加密保护，因此无法在电脑或其他电视上播放。此外，如果视频线路有变化，这些文件也无法在您的电视上播放。
- Timeshift 功能可调节的最长时间是 90 分钟。
- Timeshift 功能不适用于已锁定的频道。
- 推荐使用转速在 5400rpm 或以上的 USB 硬盘驱动器。但是电视不支持 RAID 类型的 USB 硬盘驱动器。
- 使用 Timeshift 功能之前，必须先对连接到电视上的 USB 存储设备执行设备性能测试。可通过 Smart Hub > 照片、视频和音乐 > 已录制的电视启动设备性能测试。
- 总录制量可能因硬盘驱动器的可用空间和录制质量而异。
- 播放录制内容和使用 Timeshift 功能时，将应用电视的各项设置。
- 连接用于录制电视节目的 USB 设备将自动删除未正常保存的 Timeshift 和录制文件。
- Timeshift 功能达到最大限度时将会自动停止。
- Timeshift 功能需要 USB 存储设备至少有 1.5GB 的可用空间。
- 启动某项应用程序、更换至模拟频道以及执行将电视转换成不支持 Timeshift 功能的状态等其他操作都将自动停止 Timeshift 功能。电视调回数字频道后，Timeshift 将继续运行。

激活 Timeshift 功能

观看电视时按 ► 按钮可激活 Timeshift 功能。屏幕上会显示 Timeshift 进度条。

Timeshift 控制按钮和功能如下：

- ◀ / ▶：您可以选择多达 7 种播放速度。若要恢复正常播放速度，请按 ► 按钮。
- 在触摸板上向左/右拖动。即可向前或向后跳转 10 秒。
- ■：在观看 Timeshift 内容时按此按钮可以返回实时播放。在实时观看模式下按此按钮可关闭 Timeshift 功能。
- ||：暂停屏幕。暂停状态下按 || 按钮可以逐帧浏览。电视在 Timeshift 模式下暂停时，将无法输出音频。逐帧浏览仅适用于向前播放。在暂停状态下按 ◀ / ▶ 按钮将以 1/4 正常速度继续播放视频。

3D 电视 (110S9 型号无此功能)

屏幕菜单 > 图像 > 3D [立即尝试](#)



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

本款电视具备 3D 功能。为获得最佳 3D 观看体验，用户请务必佩戴三星的 3D 主动式眼镜。

理想的观看距离是屏幕高度的三倍或以上。我们建议您坐下观看，这样眼睛可与屏幕保持水平。

注意事项

在 3D 模式下观看电视之前请仔细阅读有关 3D 观看的健康和安全信息。

参阅“3D 注意事项”了解更多信息。

使用建议

- 开启电视时，3D 图像的左右镜头最初可能会彼此重叠。片刻之后即可优化显示并让重叠现象消失。
- 如果电视周围有其他 3D 产品或电子设备正在使用，则 3D 眼镜可能无法正常工作。如果发生此问题，请使其他电子设备尽量远离 3D 主动式眼镜。
- 3D 视频是否真正高清显示通常取决于视频质量。

使用限制

使用 3D 电视时有一些限制：

- 运行 Smart Hub 会自动退出 3D 模式。
- [画中画](#)功能不可用。
- 某些[图像](#)选项会被禁用。
- 不支持三星的 IR 型 3D 主动式眼镜和第三方 3D 眼镜。

激活 3D 模式

屏幕菜单 > 图像 > 3D > 3D 模式 [立即尝试](#)

根据输入信号选择一个 3D 模式。可用的 3D 模式可能因输入信号而异。某些 3D 内容可能不适用于您的首选 3D 模式。在这种情况下，您需要改变 3D 模式以便观赏内容。根据输入信号从可用的 3D 模式中选择一种。可用的 3D 模式可能因输入信号而异。

-  关闭：退出 3D 观看。
-  普通：将普通图像转换为 3D 图像。有些格式不支持此模式。
-  左/右：将一个图像分裂为左右重叠的图像以制造 3D 效果。
-  上/下：将一个图像分裂为上下重叠的图像以制造 3D 效果。
-  水平线：一次一条水平线地交错显示左右两侧图像。S9, S9C, 9000 型号不支持该模式。
-  垂直线：一次一条垂直线地交错显示左右两侧图像。S9, S9C, 9000 型号不支持该模式。
-  像素：一次一个像素地交错显示左右两侧图像。S9, S9C, 9000 型号不支持该模式。
-  帧：一次一个帧地交错显示左右两侧图像。S9, S9C, 9000 型号不支持该模式。

 只有当计算机的分辨率被设置为 1920x1080 或计算机是通过 HDMI-DVI 缆线连接到电视时，才能选择 （水平线）、（垂直线）以及 （像素）。

 只有当计算机的分辨率被设置为 1920x1080 并且频率被设置为 60Hz 时，才能选择 （帧）。

电视支持的分辨率因 3D 模式而异。有关详细信息，请参阅“支持的 3D 分辨率”。

设置 3D 效果

进行以下调整可以让 3D 内容更丰富有趣。

- **三维视角**

调整 3D 视角。 [立即尝试](#)

- **深度**

调整 3D 深度。3D 模式设置为  或  时，此功能不可用。 [立即尝试](#)

- **L/R 更改**

对调左右侧图像的位置。 [立即尝试](#)

- **3D → 2D**

将 3D 图像转换为普通图像。3D 模式设置为 （普通）或 （关闭）时，此功能不可用。 [立即尝试](#)

- **3D 自动视图**

将 **3D 自动视图** 设置为 **开** 可将电视自动切换为 3D。将 **3D 自动视图** 设置为 **消息通知** 可在电视接收 3D 信号时显示消息屏幕。如果有应用程序正在运行，则电视无法切换为 3D。在这种情况下，请关闭应用程序，然后再使用 3D 功能。此功能仅适用于 LED 7500、8000、8200、8500、S9C 系列型号。

- **3D 灯光控制**

调整 3D 图像的亮度。如果屏幕太暗，请选择 **高**。此功能仅适用于 LED 7500、8000、8200、8500 系列型号。

Samsung 智能双画 (适用于 55S9C)

屏幕菜单 > 图像 > Samsung 智能双画 [立即尝试](#)

Samsung 智能双画是一项便利的功能，可同时允许两个用户佩戴 Samsung 智能双画 3D 眼镜在同一电视上观看各自不同的画面内容。例如，两个用户可使用 **Samsung 智能双画**功能同时观看其各自挑选的节目源。此外，二者还可以同时在同一屏幕上共玩一款游戏。

要使用 **Samsung 智能双画**，用户需先将 Samsung 智能双画 3D 眼镜（随附）连接到电视，然后佩戴各自的眼镜。

使用 Samsung 智能双画

要使用 Samsung 智能双画，按住  按钮或选择虚拟遥控面板上的**智能双画**。从弹出的窗口中，选择**多屏幕视图**或**双玩家游戏**。

- 勾选**不再显示**复选框后，将立即启用 Samsung 智能双画功能。要启用 Samsung 智能双画，按住  按钮或选择虚拟遥控面板上的**智能双画**。
- 要显示 **Samsung 智能双画**窗口，从菜单（屏幕菜单 > 图像 > Samsung 智能双画）中选择 **Samsung 智能双画**。进入此菜单将始终显示智能双画窗口。

多屏幕视图模式

如果两个用户想观看不同节目源，可使用**多屏幕视图**模式。

1. 要使用 **Samsung 智能双画**，请按  按钮，或者选择虚拟遥控面板上的**智能双画**。
2. 从弹出窗口中选择**多屏幕视图**。
3. 从输入信号选择窗口选择屏幕 1 和 2 的输入源。参阅 "支持的输入信号" 了解有关可选输入源的更多信息。
4. 选定输入源后，选择**完成**。将出现 Samsung 智能双画导引屏幕。请阅读该指南，然后选择**确定**。

 如果不想再次阅读指南，勾选**不再显示**选项。

 要结束观看 Samsung 智能双画，按  按钮。

双玩家游戏模式

通过垂直或水平平均分屏幕画面，两个用户可同时玩一个游戏。

-  **双玩家游戏**模式仅可在通过 HDMI 或分量输入端口将外部设备连接到电视的情况下可用。
 -  如果将除游戏机之外的其他任何外部设备连接到电视，或是运行不支持分屏的游戏，退出**双玩家游戏**模式，然后继续双玩家游戏模式。
 -  在**双玩家游戏**模式下更改输入源将会禁用 Samsung 智能双画。
1. 要使用 **Samsung 智能双画**，请按  按钮，或者选择虚拟遥控面板上的**智能双画**。
 2. 从弹出窗口中选择**双玩家游戏**模式。
 3. 在分屏选择窗口，选择上/下或左/右。
 4. 选定上/下或左/右后。将出现 Samsung 智能双画导引屏幕。请阅读该指南，然后选择 **确定**。
-  如果不想再次阅读指南，勾选**不再显示**选项。
 -  要结束观看 Samsung 智能双画，按  按钮。

限制

Samsung 智能双画功能在某些功能运行期间不可用。

开启 **Samsung 智能双画**功能后，电视的某些功能和菜单选项将不可用。

屏幕控制

启用 Samsung 智能双画功能后，电视会同时显示两个单独的屏幕。此时，如果您按遥控器上的按钮，电视将无法识别您想操控哪一个屏幕。

因此，您必须事先指定要控制的屏幕。Samsung 智能双画默认控制的屏幕是屏幕 1。要控制另外一个屏幕，请按  按钮。重复按  按钮在两个屏幕间切换。

支持的屏幕控制按钮

多屏幕视图模式

- **屏幕 1:** Smart Touch Control 和虚拟遥控器面板上的所有按钮均可用，此外，鼠标和键盘等外部输入设备也可用。
- **屏幕 2:** 节目源按钮,  按钮

双玩家游戏模式

- 虚拟遥控器面板: 智能双画按钮
- Smart Touch Control:  按钮

扬声器选择

按遥控器上的更多按钮，选择虚拟遥控器面板上的 **工具** 按钮，从工具选项列表中，将samsung 3D眼镜耳机设置为关，然后在选择扬声器列表选择要使用的扬声器。然而，只有在将 **Samsung 智能双画** 设置为**双玩家游戏**模式的情况下才可使用。


 要通过 Samsung 智能双画 3D 眼镜上的耳机收听电视音频，请参阅 "Samsung 智能双画 3D 眼镜电视音频输出" 部分。

支持的输入信号

屏幕 1	可选的屏幕 2输入信号
数字频道	HDMI (TT 传输方式)
模拟频道	HDMI (TT 传输方式)
节目源	HDMI (TT 传输方式)
分量输入	HDMI (TT 传输方式)
HDMI (LVDS 传输方式)	HDMI (TT 传输方式)
AV	HDMI (TT 传输方式)

画中画

屏幕菜单 > 图像 > 画中画 [立即尝试](#)

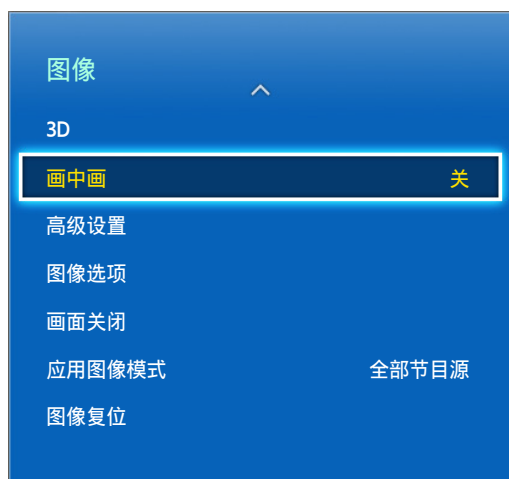

 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

用户通过连接到电视的外部设备观看 2D 视频时，仍可在嵌入窗口中观看电视。打开[图像](#)菜单，选择画中画。打开画中画将其激活，然后设置所有必要的选项。当 Smart Hub 或 3D 电视处于活动状态时，画中画无法使用。关闭处于画中画模式的电视将自动停用画中画。

- [画中画](#)：激活/停用画中画。
- [天线](#)：您必须先选择电视的信号源，[无线](#)（使用天线）或[有线](#)，然后电视才能够记住可用频道。选择[无线](#)或[有线](#)。
- [频道](#)：选择画中画的副画面频道。
- [尺寸](#)：选择画中画的副画面尺寸。
- [位置](#)：选择画中画的副画面位置。
- [伴音选择](#)：选择音频源。

 在主屏幕上玩游戏或使用卡拉 OK 功能会导致画中画图像质量下降。

 若要以画中画模式观看电视，必须将主屏幕的信号源设置为“分量输入”或“HDMI输入”。画中画窗口仅支持电视信号。S9, S9C, 9000 型号画中画窗口仅支持数字电视型号。

模拟屏幕校准



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

模拟图像可能会抖动并且充满噪点。如果出现这种现象，您可以通过微调信号和/或消噪让图像变得清晰。

微调

屏幕菜单 > [广播](#) > [频道设置](#) > [微调](#) [立即尝试](#)

让抖动的图像变得清晰。微调图像直至图像清晰，然后选择[保存](#)或[关闭](#)。选择[复位](#)可重置微调操作。该操作仅适用于模拟广播。

清除加密频道


(可能不能使用，具体视您所在地区而定。)

屏幕菜单 > [广播](#) > [频道设置](#) > [清除加密频道](#)

从自动搜索的频道列表中删除加密频道。

字幕

屏幕菜单 > 广播 > 字幕 [立即尝试](#)

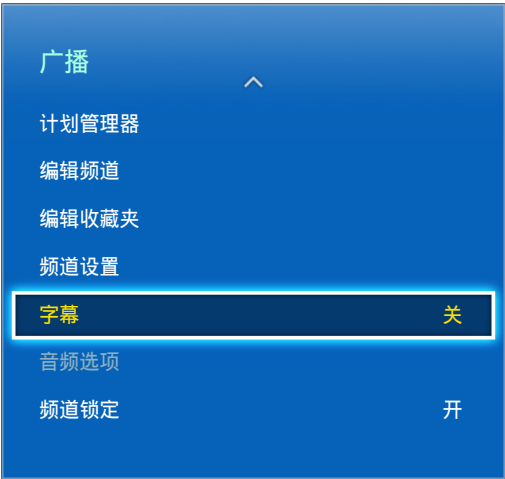

 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

在观看支持字幕的数字广播和模拟广播时显示字幕。

显示字幕

屏幕菜单 > 广播 > 字幕 > 字幕 [立即尝试](#)

显示字幕。当选择了支持字幕的广播节目时将显示字幕。

可将字幕功能设置为开或者关。

- 字幕模式 [立即尝试](#)

设置字幕模式。

- 字幕语言 [立即尝试](#)

设置字幕语言。

 DVD 字幕仅电视连接了外部输入设备时可用。

字幕选项

屏幕菜单 > 广播 > 字幕

选择一种字幕模式。模式列表可能因广播而异。

- 首选字幕 [立即尝试](#)

设置第一字幕语言。

- 第二字幕 [立即尝试](#)

设置第二字幕语言。

基本画面设置

屏幕菜单 > 图像

基本图像设置可更改电视屏幕上显示的图像的外观。

更改图像模式

屏幕菜单 > 图像 > 图像模式 [立即尝试](#)



根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

根据电视观看条件选择最佳的图像模式。通过 HDMI-DVI 缆线连接到 PC 时，只能选择[标准](#)和[娱乐](#)模式。

- [动态](#)
该操作会增加屏幕的亮度。最适合明亮的环境。
- [标准](#)
这是默认模式。
- [自然](#)
([舒适](#) : 55S9C 适用)
它对减少眼睛疲劳非常有用。
- [电影](#)
降低屏幕亮度并减少眩光。适合在昏暗的房间、观看电影和眼睛疲劳时使用。
- [娱乐](#)
使图像变清晰，更好地体验动态观看效果。只有在通过 HDMI-DVI 缆线连接到计算机时，才能使用此模式。

图像质量

屏幕菜单 > 图像

选择一种**图像模式**，然后选择以下选项，以显示可调整相应设置的滑块。使用左右箭头按钮调节设置值；使用上下按钮移动列表位置。设置值将应用给当前节目源，并且在下次使用该节目源时仍然有效。**色度**和**色调(绿/红)**调节选项在PC模式下不可用。

- **背光**

(面板亮度 : 55S9C 适用)

调节个别像素的亮度。降低亮度可减少能耗。

- **对比度**

调整屏幕对比度。 [立即尝试](#)

- **亮度**

调节整体亮度。 [立即尝试](#)

- **清晰度**

使对象的边缘变清晰或模糊。 [立即尝试](#)

- **色度**

调节整体颜色饱和度。 [立即尝试](#)

- **色调(绿/红)**

调整绿色和红色色调比例。增加绿色值使绿色更加饱和，增加红色值使红色更加饱和。 [立即尝试](#)

将当前画面质量设置应用到另一台输入设备

屏幕菜单 > 图像 > 应用图像模式

您可以将电视配置的画面质量设置应用到所有连接到电视的外部设备。

选择**所有节目源**可将设置应用到所有连接到电视的外部设备。选择**当前节目源**可将设置应用到当前输入设备。

图像尺寸

屏幕菜单 > 图像 > 图像尺寸 > 图像尺寸 [立即尝试](#)

大多数的电视节目和视频可以全屏显示，但是有些节目和视频无法全屏显示。用户可以更改此类节目和视频的画面尺寸。但是，根据视频源的不同，可用尺寸选项也会有差别。有关详细信息，请参阅“图像尺寸和输入信号”。

- **自动宽屏**

自动将图像尺寸调整为16:9的长宽比例。

- **16:9**

将图像设为 16:9 宽屏格式。

- **宽幅放大**

将图像尺寸放大到 4:3 以上。放大的图像可以上下移动。

- **放大**

在垂直方向上放大 16:9 的宽屏图像，以适应屏幕尺寸。放大的图像可以上下移动。

- **4:3**

将画面设置为 4:3 这一基本模式。

⚠ 请勿长时间以4:3的格式欣赏。屏幕左右上下的界限痕迹可能会造成屏幕烙印，这种情况不在保修范围。

- **全屏显示**

显示完整图像，而不作任何剪切。

- **智能视图 1**

将 16:9 的图像缩小 50%。该模式仅在 HDMI 模式下可用。

- **智能视图 2**

将 16:9 的图像缩小 25%。该模式仅在 HDMI 或 DTV 模式下可用。

屏幕位置

屏幕菜单 > [图像](#) > [图像尺寸](#) > [放大/位置](#) [立即尝试](#)

如果将[图像尺寸](#)设置为[宽幅放大](#)、[放大](#)或[全屏显示](#)，则可以调整屏幕位置。

1. 若要调整屏幕位置，请选择[放大/位置](#)，然后从弹出窗口中选择[放大/位置](#)。
2. 在触摸板上拖动以移动屏幕。完成后，依次选择[位置](#)和[关闭](#)。选择[复位](#)可复位屏幕位置。

画面关闭

屏幕菜单 > [图像](#) > [画面关闭](#) [立即尝试](#)

关闭屏幕并仅输出音频。若要再打开屏幕，按任意按钮。（音量按钮和电视按钮除外）

复位图像设置

屏幕菜单 > [图像](#) > [图像复位](#) [立即尝试](#)

将当前[图像模式](#)的所有图像设置复位为默认设置。这不会影响其他图像模式的设置。

高级设置

屏幕菜单 > 图像 > 高级设置 [立即尝试](#)



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

使用高级设置可精细调整图像在电视屏幕上的显示方式。高级设置选项仅在将图像模式设置为标准或电影时可用。使用 HDMI-DVI 线缆将电视连接到计算机时，只能调整白平衡和伽玛。

- 动态对比度**
自动调节屏幕对比度。使用此选项可实现最佳对比度设置。 [立即尝试](#)
- 黑色色调**
调节黑色深度。 [立即尝试](#)
- 肤色**
调节肤色色调中的红色程度。 [立即尝试](#)
- 仅 RGB 模式**
逐个调节红色、绿色和蓝色等级。 [立即尝试](#)
- 色彩空间**
调节可在屏幕上呈现的色彩范围。自动可自动根据输入信号调节色彩空间。原始使用比输入信号更宽的范围。个人设定可以让用户在输入信号的颜色中手动调节想要的颜色范围。 [立即尝试](#)
- 白平衡**
调节图像的色温，使白色对象看上去很白并且整体图像色彩较为自然。使用补偿菜单调节每种色彩的光度，使用增益菜单调节每种色彩的亮度。若要恢复默认值，请选择复位。 [立即尝试](#)

- **10p 白平衡**

通过以 10 点的间隔调节红色、绿色和蓝色元素的亮度来调节白平衡。只有在将**图像模式**设置为**电影**时，该选项可用，并且某些外部设备可能不支持该选项。 [立即尝试](#)

- **伽玛**

调整主要色度。 [立即尝试](#)

- **专家模式**

无需使用其他模式发生器或过滤器即可在屏幕上显示图像校准模式。**模式 1** 可用来校准对比度；**模式 2** 可用来校准色彩和颜色饱和度。如果在校准屏幕时屏幕菜单消失或激活了其他菜单，此选项将自动保存之前所作的更改，并自动关闭该菜单。该功能只可用于分量输入和 HDMI 模式。 [立即尝试](#)

- **运动光照**

根据屏幕运动来调节图像亮度，以减少能耗。该功能仅适用于将**图像模式**设置为**标准**时，并且不适用于 3D 模式。此外，调节**对比度**或**亮度**将自动关闭该功能。 [立即尝试](#)

图像选项

屏幕菜单 > 图像 > 图像选项 [立即尝试](#)



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

使用[图像选项](#)来进一步改善图像质量。通过 HDMI-DVI 缆线连接到计算机时，用户只能更改[色温](#)。

- [色温](#)
调节色温。该设置将仅应用给当前[图像模式](#)。当[图像模式](#)发生更改时，电视会自动使用另一模式的设置。如果将[图像模式](#)设置为[动态](#)，则用户只能选择[冷](#)或[标准](#)。 [立即尝试](#)
- [数字清晰视图](#)
减少因信号微弱而引起的静止图像或重影现象。
选择[自动应用](#)可在屏幕上显示信号强度。该功能仅适用于模拟电视频道。[绿色](#)表示可能的最佳信号。 [立即尝试](#)
- [MPEG 噪音滤波器](#)
降低 MPEG 噪点并提高视频质量。 [立即尝试](#)
- [HDMI 黑色等级](#)
此功能仅适用于通过 HDMI 线缆输入的视频。您可以使用此功能来减少观看从外部设备输入的视频时出现的残影。选择一个黑色水平。 [立即尝试](#)
- [电影模式](#)
优化电影的图像质量。选择观看电影的模式。该功能仅在观看电视或输入信号为 AV、分量输入(480i, 1080i)、或 HDMI (1080i) 时可用。 [立即尝试](#)

- **Motion Plus**

消除快速移动场景中的模糊和抖动。



电视屏幕上会显示输入信号分辨率和频率的信息，而不是电视激活 **Motion Plus** 功能时显示的影像频率。



如果屏幕上出现噪点，请将 **Motion Plus** 设置为**关**。如果将 **Motion Plus** 设置为**个人设定**，则可以手动设置**模糊减少**、**颤动减少**、**LED清晰动态画面**、**复位**。

- **模糊减少**：调整视频源的模糊度降低水平。
- **颤动减少**：播放电影时，调节视频源的抖动度降低水平。
- **LED 清晰动态画面 (清除动画：55S9C 适用)**：消除动态场景中的拖影现象，提供清晰的画面。
- **复位**：将所有自定义设置复位为出厂默认值。



使用 **Motion Plus** 时，按**显示**按钮可显示输入视频信号 (60Hz) 的分辨率和频率。显示的频率并不是在激活 Auto Motion Plus 时电视显示的图像的频率。

- **模拟清晰视图**

降低画面中由于信号串扰而导致的斜纹噪音。

- **Smart LED**

(55S9C 不支持)

此功能可以控制屏幕上个别区域的亮度以自动达到最大对比度。有些地区或型号可能不支持该功能，具体视地区或型号而定。

- **影院纯黑模式**

在电影模式下，此功能会让视频画面的顶部和底部区域变暗，以提供身临其境的观看体验。此功能仅适用于 LED 7500, 8000, 8200, 8500 系列型号。

基本伴音设置

屏幕菜单 > 伴音



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

使用伴音设置可更改伴音模式、启用/禁用环绕立体声、调节均衡器以及优化电视的伴音。

更改伴音模式

屏幕菜单 > 伴音 > 伴音模式 [立即尝试](#)

伴音模式可调节声音输出。但是，伴音模式在仅使用外部扬声器时不可用。

- [标准](#)
这是默认的伴音模式。
- [音乐](#)
此模式强调正常音乐而不是语音。
- [电影](#)
此模式经过特别校准，可为电影提供最佳声音。
- [清晰语音](#)
此模式强调语音。
- [放大](#)
这会增加高频声音的整体密度，提供更好的听觉感受。它是为听力较弱的用户设计的。

调整伴音设置

屏幕菜单 > 伴音 > 音效 [立即尝试](#)

使用音效来更改电视发出声音的方式。只有当[选择扬声器](#)设置为[电视扬声器](#)，且[伴音模式](#)设置为[标准](#)时，才可以使用这些选项。

- [Virtual Surround](#)

产生的声音让您如同置身于电影院或音乐会大厅。 [立即尝试](#)

- [Dialog Clarity](#)

增加语音密度，使对话更清晰。 [立即尝试](#)

- [均衡器](#)

调节扬声器的平衡和宽带。选择[复位](#)可复位设置。 [立即尝试](#)

3D 音频 (110S9 型号无此功能)

屏幕菜单 > 伴音 > 3D 音频 [立即尝试](#)

本款电视可以使声音更逼真，适合播放 3D 视频。观看 3D 视频时，请打开[伴音](#)菜单，选择 [3D 音频](#)，然后选择 3D 音量。


伴音复位

屏幕菜单 > 伴音 > 伴音复位 [立即尝试](#)

这会将所有伴音设置复位为出厂默认设置。

声音自定义器

屏幕菜单 > 伴音 > 声音自定义器 [立即尝试](#)

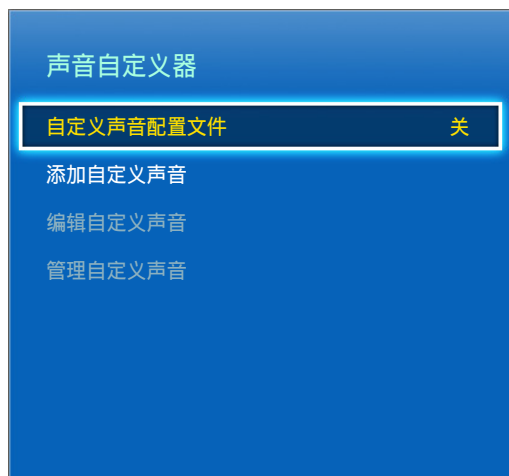

 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

通过声音自定义器，用户可以根据用户的听力水平和环境来校准电视，以获得最佳音质。

创建自定义声音

屏幕菜单 > 伴音 > 声音自定义器 > 添加自定义声音 [立即尝试](#)

保持安静并运行添加自定义声音。

1. 选择开始，预览测试音调。选择下一个以继续操作。
2. 将开始进行测试，共有 6 个步骤。每一个步骤中，当您听到测试音调时就选择停止。如果您想再听一次，请选择重试。测试完成之后，您可以对比原声和校准过后的声音。
3. 选择下一个并输入校准后的声音配置文件的名称。

从自定义声音配置文件（伴音 > 声音自定义器 > 自定义声音配置文件）可以选择一个自定义声音配置文件。 [立即尝试](#)

编辑自定义声音

屏幕菜单 > 伴音 > 声音自定义器 > 编辑自定义声音 [立即尝试](#)

选择某个自定义声音配置文件进行修改。遵循在创建声音配置文件中使用的相同步骤。

管理自定义声音

屏幕菜单 > 伴音 > 声音自定义器 > 管理自定义声音 [立即尝试](#)

重命名或删除自定义声音配置文件。

扬声器设置

如果电视的音频被输出到如家庭影院等外部设备上，您可以指定使用哪个扬声器，并且进行相应调节，以消除解码速度回声。

选择扬声器

屏幕菜单 > 伴音 > 扬声器设置 > 选择扬声器 [立即尝试](#)



根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

您可以从可用的扬声器中进行选择。从扬声器列表中选择一个。要同时使用电视扬声器和 AV 接收器的扬声器，须将此选项设置为[电视扬声器](#)。如果两种伴音间有延迟，则须选择[电视扬声器](#)以外的选项，让电视扬声器静音。

使用外部扬声器会让音量按钮和静音功能不起作用。此外，还会禁用某些[伴音](#)选项。

自动音量

屏幕菜单 > 伴音 > 扬声器设置 > 自动音量 [立即尝试](#)

因为每个广播台都有自己的广播条件，所以音量可能会随着频道的改变而有所变动。自动音量功能可通过降低或提高声音输出来自动调节频道的音量。[正常](#)可输出正常音量级别；[夜间](#)可输出比[正常](#)稍低的音量级别，是夜间观看电视的最佳选择。若要使用已连接的信号源设备上的音量控制，请停用自动音量。如果在使用信号源设备时启用自动音量，则设备的音量控制可能无法正常工作。

电视安装类型

屏幕菜单 > 伴音 > 扬声器设置 > 电视安装类型 [立即尝试](#)

(55S9C 不支持此项功能)

根据电视的安装方式，电视音效可能略有不同。选择 [直立式](#) 或 [壁挂式](#)。

数字音频输出

屏幕菜单 > 伴音 > 其他设置 > 数字音频输出

本款 SMART TV 具备 SPDIF 功能。索尼飞利浦数字接口(SPDIF)可向扬声器和各种数字设备（包括 A/V 接收器和家庭影院）提供数字音频输出。本功能可降低干扰和失真程度。

- **音频格式**

选择数字音频输出 (SPDIF) 格式。可用的数字音频输出 (SPDIF) 格式可能因不同的信号来源而异。

- **音频延迟**

此设置有助于在通过数字音频设备观看电视和收听音频时纠正音频与视频轨道之间的时间不匹配问题。启用该功能将显示一个滑块，您可以使用这个滑块来调节延迟（最多 250ms）。

三星音频设备连接

屏幕菜单 > 伴音 > 扬声器设置 > SoundShare 设置

将电视和三星音频设备相连接，获得更丰富清晰的声音。此功能适用于支持 SoundShare 功能的 Samsung 音频设备。

使用电视的蓝牙功能将三星音频设备与电视配对。关于配对的更多信息，请参阅三星音频设备的操作手册。

- **添加新设备**

启用/禁用 SoundShare。当它设置为“关”时，将忽略来自新设备的连接信号。

- **Samsung 音频设备列表**

显示配对的三星音频设备的列表。选择一台设备显示其菜单选项。激活/关闭音频设备或将其从列表中删除。



使用蓝牙音频设备时，音频和视频之间可能会存在轻微的不匹配，具体视内容而定。

Samsung 智能双画 3D 眼镜电视音频输出

屏幕菜单 > 伴音 > 扬声器设置 > Samsung 3D 眼镜耳机 [立即尝试](#)

(适用于 55S9C 型号)

可以通过连接到电视的 Samsung 智能双画 3D 眼镜上的耳机收听电视音频。确认 Samsung 智能双画 3D 眼镜已与电视配对，且 Samsung 3D 眼镜耳机已设置为开。

使用限制

- 将 Samsung 3D 眼镜耳机设置为“开”将禁用某些伴音菜单选项。
- 使用遥控器或电视上的按钮不可调节电视扬声器音量。
- 通过耳机收听电视音频只有在启用 3D 或 Samsung 智能双画功能的前提下才可用。如果已将 Samsung 智能双画设置为多屏幕视图, Samsung 3D 眼镜耳机选项将不可用。
- 如果已将 Samsung 智能双画设置为多屏幕视图, 仅可通过耳机收听电视音频。电视音频将不可通过电视扬声器或外部扬声器输出。

时钟和定时器



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

使用时钟和定时器可更加轻松高效地安排电视的使用时间。时钟设置完成后，按显示按钮可以查看当前时间。每次断开电源时必须重置时钟。

设置时间

屏幕菜单 > 系统 > 系统 > 时间 > 时钟 [立即尝试](#)

手动设置日期和时间。您可以使用遥控器设置当前日期和时间。

自动

根据数字频道自动同步正确的时间。若要使用本选项，必须将天线缆线连接至电视。时间同步的准确度可能因频道和信号而异。将时钟模式设为自动。

时间偏移

屏幕菜单 > 系统 > 时间 > 时钟 > 时间偏移 [立即尝试](#)

如果设定时间不准确，用户可按 1 小时的增量在 -12 到 +12 的范围内设置时间偏移，以调整时间差。仅当连接到网络中且时间设置为自动时，方可更改[时间偏移](#)。

如果电视没有从电视台发出的广播信号中获得时间信息，则将通过网络设置当前时间。（例如：通过机顶盒或卫星接收器等观看电视）

手动

手动输入时间。将[时钟模式](#)设置为[手动](#)，然后选择[时钟设定](#)，以输入当前时间和日期。

[时钟设定](#)：设置当前 [日期](#)和[时间](#)。 [立即尝试](#)

睡眠定时器

屏幕菜单 > 系统 > 时间 > 睡眠定时器 [立即尝试](#)

此功能可在预设的时间段后自动关闭电视。您可以以 30 分钟为单位设置定时器（最多可设置 180 分钟）。

开机定时器

屏幕菜单 > 系统 > 时间 > 开机定时器 [立即尝试](#)

设置开机定时器可让电视在选择的时间自动开启。只能同时运行三个开机定时器设置。必须先设置时钟，开机定时器才能工作。

- **设置**

使用向左和向右箭头按钮指定时间段。使用[手动](#)来指定星期日期。

- **时间**

指定开机时间。

- **音量**

指定电视开机时的音量。

- **节目源**

从列表中选择一个信号源。指定电视开机时显示的频道或节目源。若要指定 USB 设备，必须先将 USB 设备连接到电视。若要播放来自 HDMI 或分量输入节目源（例如 DVD 播放器或蓝光播放器）的媒体内容，该设备必须已经开启并在电视开机时正在播放媒体内容。

- **天线**

将**节目源**设置为[电视](#)以便选择广播信号。

- **频道**

将**节目源**设置为[电视](#)以便选择频道。

- **音乐 / 照片**

将**节目源**设置为 [USB](#) 以便指定一个包含音乐和图像文件的 USB 设备。如果同时选择音乐和图像文件，则将同时播放音乐并显示图像。

 如果 USB 不包含媒体文件或没有指定文件夹，则该功能可能无法正常工作。

 如果 USB 设备中只有一张图片，将不会播放幻灯片。

 不能选择名字很长的文件夹。

 如果连接多个 USB 设备，应始终使用不同的文件夹名称。

 使用 USB 记忆棒或多合一读卡器。通过电池供电的 USB 设备、MP3 播放器或 PMP 可能不支持[开机定时器](#)功能，因为电视可能需要很长时间来识别这些设备。

关机定时器

屏幕菜单 > 系统 > 时间 > 关机定时器 [立即尝试](#)

设置“定时关机器”可在特定时间自动关闭电视。只能同时运行三个关机定时器设置。必须先设置时钟，关机定时器才能工作。


- **设置**

使用向左和向右箭头按钮指定时间段。使用[手动](#)来指定星期日期。

- **时间**

设置电视自动关闭的时间。

屏幕保护和保养

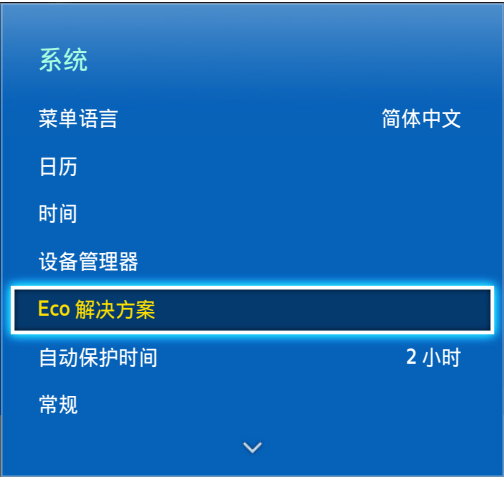

 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

我们在产品系统中内置有若干功能，可帮助您在电视使用寿命期限内对电视进行保养并减少能耗。

Eco 解决方案

屏幕菜单 > 系统 > Eco 解决方案 [立即尝试](#)

“Eco 解决方案”通过调节电视亮度和预防过热来减少整体能耗。

- **省电**
从列表中选择一项亮度设置以减少电视的能耗。 [立即尝试](#)
- **Eco 传感器**
根据环境光线强度自动调整电视的亮度水平，以减少电视的耗电量。如果 Eco 传感器已调整屏幕的亮度水平，您可以通过调整**最低背光亮度**或**最低像素亮度**（取决于型号）手动调整屏幕的最低亮度水平。如果启用了 **Eco 传感器**而且更改了**图像菜单的背光或面板亮度**（取决于型号）值，则会自动停用 **Eco 传感器**。 [立即尝试](#)
- **无信号时进入待机状态**
从列表中选择一个时间段。如果在指定时间段里没有接收到信号，电视会自动断关闭电源以降低能耗。 [立即尝试](#)
- **自动关机**
如果在电视开启四个小时内用户始终没有任何输入，则电视将自动关闭以预防过热。 [立即尝试](#)

屏幕灼伤保护

(适用于55S9C)

屏幕菜单 > 系统 > 屏幕灼伤保护 [立即尝试](#)

此外，电视还有以下烧屏保护功能：

- **像素移动**
- **自动保护时间**

像素移动

屏幕菜单 > 系统 > 屏幕灼伤保护 > 像素移动

将电视设为在 OLED 屏幕的横向或纵向上有非常轻微的像素偏移，以最大程度地减少残留图像。

像素移动值可能因显示器尺寸和模式而异。它在全屏显示模式下不可用。

设置：

- **水平**：可用设置：0 - 4（像素），电视/AV/分量/HDMI 的最佳设置：4
- **垂直**：可用设置：0 - 4（像素），电视/AV/分量/HDMI 的最佳设置：4
- **时间（分钟）**：1 - 4 分钟，电视/AV/分量/HDMI 的最佳设置：4 分钟

自动保护时间

屏幕菜单 > 系统 > 自动保护时间

从列表中选择一段时间段。在指定时间段内，如果电视屏幕一直显示静止画面，电视将自动激活“屏幕灼伤保护”功能，以防止在屏幕上形成重象。

密码



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

本款电视要求输入密码才能锁定频道和将设置重置为出厂默认设置。

更改密码

屏幕菜单 > 系统 > 更改PIN码 [立即尝试](#)

更改电视的密码。

1. 运行**更改PIN码**，然后在密码字段中输入当前密码。默认密码为“0-0-0-0”。
2. 输入新密码，再输入一次以确认新密码。密码更改即完成。

- 如果您忘记了 PIN 码，请按如下顺序按下按钮，将 PIN 码复位为“0-0-0-0”：

对于智能触摸遥控器（Smart Touch Control）：打开电视时：**静音** → 音量增大 → **返回** → 音量减小 → **返回** → 音量增大 → **返回**

其他功能



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

用户可根据自己的喜好定制许多电视元素。

日历

日历功能可以提供有关阳历、阴历、节气、天干地支、生肖、星座、节日等信息，其中阴历功能最为常用。例如，所有的中国传统节日都使用阴历，农事也要依照阴历和节气，大多数中国人会依照阴历庆生，甚至依此为诸如婚嫁之类大事选择吉日。此外，日历与便笺功能结合在一起，以便您编辑重要假日信息作为提醒。

- **记事本列表**：显示记事本列表。
- **当前时间**：显示当前时间。
- **转到日期**：转至所需的日期。

 您可以在日历中使用便笺功能，输入重要的假日信息作为提醒。

1. 在日历菜单中，按 ▲/▼/◀/▶ 按钮选择所需的日期。
2. 按触控板打开便笺编辑器，然后选择合适的输入法编辑便笺。

 可用的输入法包括拼音（简体中文）、笔画（繁体中文）、英文（大写/小写）、数字和其他符号。具体将视地区而定。

- 输入法中的按键操作：
 - 单次或多次按下相应的数字键输入待选字符。

3. 编辑完成后，按屏幕上的[完成](#)按钮保存。

 如果设置了时间信息，则焦点日期为当前日期。如果尚未设置时间信息，则焦点日期为默认日期（2013 年 1 月 1 日）。

- 如果添加了便笺，打开电视时将弹出当前日期的便笺。
- 如果没有便笺，则不会弹出任何信息。
- 显示时间为 10 秒。
- 如果没有频道信息，则不会弹出便笺信息。
- 如果便笺内容较长，信息结尾将会显示为“...”。
- 便笺数量不得超过 100 条。（否则，将出现“便笺列表已满，添加更多便笺前请先进行删除”信息。）
- 每条便笺的内容不得超过 45 个字符。

更改菜单语言

屏幕菜单 > [系统](#) > [菜单语言](#) [立即尝试](#)

从列表中选择一种菜单语言。

游戏模式

屏幕菜单 > [系统](#) > [常规](#) > [游戏模式](#) [立即尝试](#)

游戏模式可优化电视的设置，方便在 PlayStation™ 或 Xbox™ 等游戏控制台上玩游戏。使用游戏模式之前请阅读以下信息。

注意事项与限制事项

- 正常观看电视时不应使用游戏模式。
- 启动游戏模式之前需先连接游戏控制台，否则图像质量可能不尽人意。
- 游戏模式可能导致某些图像抖动。
- 启用游戏模式后，电视会自动将[图像模式](#)设置为[标准](#)，并将[伴音模式](#)设置为[电影](#)。
- 游戏结束后，请先断开游戏控制台并禁用游戏模式，然后再连接其他外部设备。

BD Wise

屏幕菜单 > 系统 > 常规 > **BD Wise** [立即尝试](#)

连接支持 BD Wise 的三星 DVD 播放器、蓝光播放器或家庭影院系统可以让您享受最丰富的色彩和最佳的图像质量。启用 BD Wise 可自动优化电视的分辨率。该功能只在通过 HDMI 缆线连接外部设备时可用。

菜单透明度

屏幕菜单 > 系统 > 常规 > **菜单透明度** [立即尝试](#)

调节菜单屏幕的透明度。

声音反馈

屏幕菜单 > 系统 > 常规 > **声音反馈** [立即尝试](#)

调整声音反馈音量或将其完全禁用。声音反馈是一种音频提示，会在您移动焦点或做出选择时播放。

面板锁定

屏幕菜单 > 系统 > 常规 > **面板锁定** [立即尝试](#)

锁定或解锁前面板上的所有按键。可以使用位于电视背面的面板按键选择选项、更换频道和调节音量。

开机徽标

屏幕菜单 > 系统 > 常规 > 开机徽标 [立即尝试](#)

启用/禁用开启电视时显示徽标。

光效

屏幕菜单 > 系统 > 常规 > 光效

用户可以打开或关闭电视前面板上的 LED。如果 LED 光线太强，可将其关闭以节能。灯光颜色可能因型号而异。

 S9 系列和 55S9C 无此项功能。

闪烁调节

屏幕菜单 > 系统 > 常规 > 防噪声 [立即尝试](#)

改变电缆的电源频率，以消除画面闪烁。

DivX® 视频点播

屏幕菜单 > 系统 > DivX® 视频点播 [立即尝试](#)

播放 DivX® DRM 保护的视频时需要提供产品注册信息。请访问 DivX 网站并注册屏幕显示的代码。

Smart Hub

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [打开 Smart Hub](#) [立即尝试](#)

Smart Hub 是三星 Smart 电视 的核心。是它将电视变成了多功能娱乐中心。凭借 [Smart Hub](#)，用户可上网、下载应用程序以及通过社交网站与亲友保持联系。此外，您还可以欣赏保存在外部存储设备上的[照片](#)、[视频](#)和[音乐](#)文件。

按  可启动 [Smart Hub](#)。使用屏幕顶部显示的图标选择服务。

- [应用程序](#)

[Samsung Apps](#) 提供大量的免费和付费新闻、体育、天气和游戏内容，您可以将其直接下载到电视上观看。

- [电影和电视节目](#)

(在香港地区不可用)

购买和观看电影及电视节目，而无需使用单独的外部设备。

- [照片、视频和音乐](#)

播放来自外部存储设备的[照片](#)、[视频](#)和[音乐](#)文件或观看录制的视频。

要更改 Smart Hub 服务面板，选择虚拟遥控面板上的  /  按钮。

条款和政策

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [条款和政策](#)

请仔细阅读 Smart Hub 使用条款和条件，并确定是否同意它们。要使用 Smart Hub，用户必须完全同意使用条款和条件。

Samsung 帐户

如果要最大程度地使用该电视的功能，三星帐户必不可少，比如从三星电视应用程序商店下载应用程序。您可以使用电子邮件地址创建三星帐户。



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

创建三星帐户

屏幕菜单 > **Smart 功能** > **Samsung 帐户** > **创建帐户** > **创建 Samsung 帐户**

从登录屏幕上选择**创建帐户**，然后遵循屏幕上的指示信息进行操作。

 创建 Samsung 帐户后，系统将向您作为 ID 输入的电子邮件地址发送一封确认电子邮件。打开确认电子邮件，并单击确认按钮以完成 Samsung 帐户创建过程。

条款和条件，隐私政策

屏幕菜单 > **Smart 功能** > **Samsung 帐户**

请仔细阅读 Samsung 帐户使用条款和条件，并确定是否同意它们。要使用 Samsung 帐户，用户必须完全同意其中的条款。但是，仅当登录 Samsung 帐户之后，您才能查看所有条款和条件。同意所有条款和条件之后，您即可使用 Samsung 帐户。

登录

屏幕菜单 > **Smart 功能** > **Samsung 帐户** > **登录**

使用三星帐户登录 **Smart Hub**。输入 ID 和密码，然后选择**登录**。

使用**记住我的密码**选项就不必在每次登录时输入密码。选中此选项可将其启用。如果希望自动登录 Smart Hub，请勾选**自动登录**选项。

如果忘记密码，请选择**重置密码**，以通过电子邮件接收密码重置指示信息。

将三星帐户链接到其他帐户

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [Samsung 帐户](#) > [链接服务帐户](#)

将三星帐户链接到其他帐户可让您在登录三星帐户时自动登录链接的帐户。例如，您可以下载应用程序并将帐户链接到三星帐户。登录三星帐户时，系统即让您自动登录链接的帐户。

登录三星帐户并选择[链接服务帐户](#)即可查看需要登录信息的应用程序列表。

- [注册服务帐户](#)：选择应用程序，选择[登入](#)，然后提供 ID 和密码。
- [编辑](#)：用于更改注册的帐户。选择应用程序，选择[编辑](#)，然后输入新帐户的 ID 和密码。
- [删除](#)：选择已注册帐户的应用程序，然后选择[取消注册](#)。

管理帐户

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [Samsung 帐户](#)

使用 [Samsung 帐户](#) 菜单管理 Samsung 帐户。只有在登录 Samsung 帐户之后才能使用此功能。

- [编辑个人资料](#)：您可以更改用户基本信息并注册照片和信用卡信息。
- [从电视中移除帐户](#)：用来登录 Smart Hub 的 Samsung 帐户会自动保存在您的电视中。您可以将您的帐户信息从电视保存的帐户列表中删除。

重置 Smart Hub

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [Smart Hub 重设](#)

可以从电视中删除三星帐户和链接到该帐户的一切内容，包括应用程序。访问此菜单时需输入密码。

重置 Smart Hub 后，您需要再次阅读和同意服务协议，然后才能使用 Smart Hub。再次运行[设置](#)（[系统](#) > [设置](#)）。

搜索

用户可以在电视和网络上搜索许多应用程序及其内容。

搜索关键词

按[使用记录/搜索](#)按钮。屏幕底部将显示一个列表。再次按[使用记录/搜索](#)按钮。屏幕上将出现键盘。使用出现的屏幕键盘输入搜索条件，然后选择[完成](#)。此时会出现搜索结果列表。从搜索结果列表中选择所需的项目。所选的项目页面将出现。

设置搜索范围

选择搜索结果屏幕中的  可设置搜索范围。

状态和通知

如有关于应用程序更新和三星帐户登录的重要消息，屏幕顶部将会出现通知消息窗口。用户可通过此消息窗口了解电视的运行状态。

- [显示状态与通知横幅](#)

选择虚拟遥控器面板的[状态栏](#)按钮。状态与通知横幅会显示在荧幕上方。

- [语音识别和动作识别配置](#)

开启/关闭状态和通知横幅里的[语音控制](#)和[动作识别](#)功能。也可以进行[语音控制环境测试](#)和[动作识别环境测试](#)。

三星帐户配置

从通知横幅选择 [Samsung 帐户](#) 以管理您的Samsung帐户。

网络配置

选择通知横幅的[网络状态](#)来查看网络状态。

通知

如果无法查看状态和通知横幅，那么状态和通知横幅中将会显示未读通知列表。您还可以通过[通知](#)（[Smart 功能](#) > [通知](#)）查看通知。 [立即尝试](#)

从列表中选择通知可以轻松执行相应的操作。若要删除所有通知，请选择[全部删除](#)。选择[服务通知](#)可以启动Web浏览器来显示三星网站的通知。

应用程序



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

Samsung Apps 提供大量的免费和付费新闻、体育、天气和游戏内容，您可以将其直接下载到电视上观看。首先请检查网络，确保电视连接到互联网。需要将电视连接到互联网才能使用各种应用程序。

某些国家或地区的用户可能无法使用此项服务。

注意事项

- 由于三星 Smart Hub 提供的产品特性各不相同，并且对可用内容存在限制，因此某些功能、应用程序和服务可能无法用于所有设备或所有地区。某些 Smart Hub 功能可能还需要其他外部设备或支付会员费。请访问 <http://www.samsung.com> 网站，获取关于特定设备信息和内容可用性的更多信息。可用的服务和内容如有变更，恕不提前通知。
- Samsung Electronics 对服务提供商因任何原因造成的任何 Smart Hub 服务中断概不负责。
- 应用程序服务可能仅以英文提供，且提供的内容可能各不相同，具体取决于所在国家/地区。
- 如需关于应用程序的更多信息，请访问相应服务提供商的网站。
- 互联网连接不稳定可能会导致网络连接延迟或中断。此外，应用程序可能会因网络环境而自动终止。如果发生这种情况，请检查互联网连接并重试。
- 应用程序服务和更新可能变得无法使用。
- 服务提供商可能会更改应用程序内容，恕不提前通知。
- 详细服务内容可能因用户的固件版本而异。
- 应用程序用法可能因应用程序的未来版本而异。如果发生这种情况，请运行应用程序的教程或访问服务提供商的网站。
- 在某些应用程序中不支持多任务。

安装标准应用程序

首次启动 Smart Hub 以及载入 [应用程序](#) 屏幕时，电视会自动下载并安装与电视连接到的网络相对应的基本应用程序。基本应用程序的类型可能因国家/地区而异。

启动应用程序

导航至 [Smart Hub](#) 的应用程序屏幕，然后选择屏幕底部的 [更多应用程序](#)。将会显示电视上目前安装的应用程序列表。从该列表中选择要启动的应用程序。选择屏幕右上方的 [视图](#)，按照 [下载日期](#)、[最近打开的程序](#) 或 [标题](#) 来重新排列已下载应用程序的列表。

Samsung Apps

Samsung Apps 提供各种免费和付费的新闻、体育、天气和游戏应用程序。您可以通过 [Samsung Apps](#) 搜索应用程序并将其直接安装到电视上。请阅读并同意网站使用条款和条件，然后浏览各个类别或直接搜索应用程序。 [立即尝试](#)

搜索应用程序

按名称搜索应用程序。在屏幕上选择“搜索 Samsung Apps”可显示键盘。输入应用程序名称，然后选择 [完成](#)。

安装应用程序

选择要安装的应用程序可显示提供该应用程序相关信息的屏幕。选择 [下载](#) 可安装选择的应用程序。但付费应用程序必须先购买才能安装。请转到 <http://电视.samsungapps.com> 访问 Samsung Apps 电视网站，并给帐户充值，然后再购买付费应用程序。

应用程序管理

您可以自定义我的 App 屏幕。您还可以管理已安装应用程序并配置应用程序更新设置。

编辑“我的应用程序”

将应用程序移动到我的 App 文件夹。导航至[更多应用程序](#)，依次选择[选项](#)和[编辑“我的应用程序”](#)。

更改顺序

在[编辑“我的应用程序”](#)屏幕中选择要重新排序的应用程序，更改顺序，然后按触摸板。

删除应用程序

从我的 App 应用程序列表中删除不使用的应用程序。已删除的应用程序将移至[更多应用程序](#)应用程序列表。

从[编辑“我的应用程序”](#)屏幕上，选择要删除的应用程序，然后将其移至我的 App 列表的第一行或最后一行。选中应用程序图标顶部或底部会出现一个“X”。将应用程序向“X”方向移动。将出现一个弹出窗口。在弹出窗口中选择[是](#)即可将选中应用程序从“我的 Apps”列表中删除。

从[编辑“我的应用程序”](#)屏幕上选择[全部删除](#)可删除我的 App 列表中的所有应用程序。

添加应用程序

可将已安装在电视上但是未在我的 App 列表中显示的应用程序添加到该列表。

从[编辑“我的应用程序”](#)屏幕顶部的[更多应用程序](#)列表选择要添加的应用程序。选中的应用程序将被添加到我的 App 列表。

删除应用程序

删除电视上安装的应用程序。删除应用程序将清除与该应用程序关联的所有数据。



您可以从 Samsung Apps 免费重新安装已删除的应用程序。

管理应用程序文件夹

创建文件夹并分组管理应用程序。导航至[更多应用程序](#)的应用程序，依次选择[选项](#)和[创建文件夹](#)。输入新文件夹的名称。

选择[选项](#)可重命名文件夹或将应用程序移动到该文件夹中。

应用程序锁定/解锁

锁定/解锁应用程序。浏览到[更多应用程序](#)屏幕，选择[选项](#)，然后选择[锁定/解锁](#)。输入密码，然后选择要锁定的应用程序。选择的应用程序会显示锁状符号。只需再次选择应用程序即可解锁。

应用程序更新

应用程序需要更新到最新版本时，请选择[应用程序](#)，然后选择[更多应用程序](#)。在[更多应用程序](#)屏幕中选择[更新应用程序](#)，然后选择列表中的应用程序。应用程序将开始升级到最新版本。但是，仅当需要更新时才会在屏幕上出现[更新应用程序](#)。

设置应用程序自动更新

要自动更新应用程序，请选择[更多应用程序](#)屏幕上的[选项](#)，然后选择[自动更新应用程序](#)。这样在有可用的更新时将会自动更新应用程序。

Fitness

Fitness 是一款可帮助您进行健身锻炼的应用程序。创建个人资料，制定锻炼计划，然后开始根据系统训练方法进行锻炼。使用 **Fitness** 前需要先阅读并同意软件使用条款和条件。 [立即尝试](#)

⚠ 锻炼前请先热身或做一些拉伸动作。如果感到疼痛、眩晕、疲劳或气短，请务必立即停止锻炼。

Kids

这是一个快速启动栏，其中包含适合儿童的应用程序和内容的建议列表，它甚至提供目前未安装在电视上的服务。您可以使用 **Kids** 将适合儿童的应用程序和内容下载到电视中。但使用某些服务需要付费。 [立即尝试](#)

在儿童屏幕，选择虚拟遥控面板上的 **工具** 按钮。将出现列表屏幕。从列表中选择视频教程，用户可以随时观看有关儿童的教程视频，了解更多信息。

网络浏览器

Web 浏览器 是一款网络浏览器应用程序。使用网络浏览器可以像使用计算机一样在电视上浏览互联网，甚至还可以一边上网一边观看电视。但浏览体验可能与计算机略有不同。使用键盘和鼠标可以更方便地浏览网络。 [立即尝试](#)

社交电视

通过社交网络服务分享您对播出的节目的想法和评论。**Social 电视** 在单一屏幕中显示多个社交网络服务。您甚至可以像使用计算机一样发布消息和评论。必须先将 **Samsung** 帐户链接到各个社交网络服务帐户才能使用 **Social 电视** 进行访问。

关于使用服务的更多信息，请访问应用程序的网站。

链接服务帐户

将社交网络服务链接到 **Samsung** 帐户。启动 **社交电视** 选择一个社交网络服务，然后注册您在该社交网络服务上拥有的帐户。

建立链接以后，就可以使用屏幕底部的按钮访问注册的 **SNS** 了。您可以更新订阅源、发布评论，甚至还可以更改查看模式。

应用程序设置

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [应用程序设置](#) [立即尝试](#)

配置电视上安装的应用程序。

自动走马灯

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [应用程序设置](#) > [自动走马灯](#)

将选择的走马灯配置为在电视打开时自动显示。走马灯是一款可在屏幕上实时显示股市情况、新闻和天气信息的服务。启用走马灯服务，您可在观看电视的同时获得最新信息。从[自动走马灯](#)列表中选择要运行的应用程序。如果电视没有预装选定应用程序，需要先安装该程序。

按下通知设置

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [应用程序设置](#) > [按下通知设置](#)

启用/禁用应用程序的推送通知。在您观看电视时，[按下通知设置](#)会显示在屏幕上。然后您可以选择这些通知来获取更多信息。

频道绑定应用程序

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [应用程序设置](#) > [频道绑定应用程序](#)

观看支持通过应用程序为当前节目提供数据服务的频道时，可以使用“频道绑定应用程序”。


属性

屏幕菜单 > [Smart 功能](#) > [应用程序设置](#) > [属性](#)

用户可以查看应用程序的版本和电视的序列号。此外，您还可以检查电视的总内存和可用内存容量。

电影和电视节目

(在香港地区不可用)

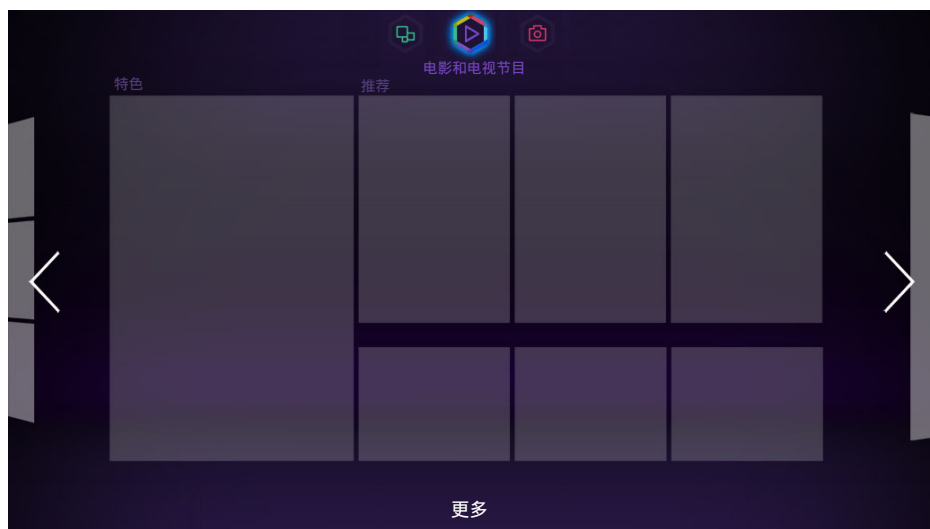

 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

使用**电影和电视节目**功能可购买和观看电影和电视节目，而无需使用 DVD/蓝光播放器。**电影和电视节目**是一个内容整合程序，通过它，用户可欣赏不同应用程序提供的电影和电视节目。但是，并不是所有**电影和电视节目**选项都可用，这取决于您尝试访问的内容或您所在地区。

打开 Smart Hub 并移动到**电影和电视节目**。

此项服务或其某些功能在某些国家或地区可能不可用。

自定义推荐列表

如果您首次使用**电影和电视节目**，或您尚未登录 Samsung 帐户，新的和热门的电影及电视节目将在建议列表中显示。尝试自定义推荐列表，根据您通过**电影和电视节目**访问的内容进行自定义推荐。

观看内容

1. 屏幕上将显示选定内容的详细信息。
2. 选择**立即观看**。将显示提供选定内容的应用程序列表。
3. 比较价格、画面质量、提供商、租赁/购买选项以及其他观看选项，然后选择最符合您需求的应用程序。将显示有关选定应用程序的详细信息。如果电视上未安装选定应用程序，您可以启动 **Samsung Apps** 并安装相应程序。
4. 从详细应用程序信息屏幕购买内容并启动。实际的购买过程可能因应用程序而异。某些应用程序可能需要登录和/或要求您输入支付信息。

照片、视频和音乐



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

直接在电视上欣赏来自外部存储设备的照片、视频和音乐文件。将外部存储设备连接到电视前，请先备份重要的文件。三星对文件损坏或丢失不承担责任。

使用限制

- 本产品仅支持 **MSC**（海量存储类）**USB** 设备。**MSC** 是海量存储设备的类名称。**MSC** 设备类型包括外接硬盘、闪存卡读取器和数码照相机。（不支持 **USB** 集线器。）必须将这些类型的设备直接连接到电视的 **USB** 端口。如果通过 **USB** 延长线将设备连接到电视，电视可能无法识别 **USB** 设备或无法读取设备上的文件。请勿在 **USB** 设备传输文件时断开连接。
- 连接外接硬盘时，请使用 **USB (HDD)** 端口。我们建议您通过外接硬盘自带的电源适配器使用外接硬盘。
- 某些类型的数码照相机和音频设备可能与本电视不兼容。
- 如果有多个 **USB** 设备连接到电视，电视可能无法识别部分或全部设备。可能不支持使用高功率输入（500mA 或 5V）的 **USB** 设备。
- 支持的文件系统为 **FAT**、**exFAT** 和 **NTFS**。
- 在文件夹视图模式下对文件排序最多可在每个文件夹中显示 1,000 个文件。但是，如果 **USB** 设备包含的文件和文件夹数量超过 8,000 个，某些文件和文件夹可能无法访问。
- 只有数码相机才能完全使用 **PTP** 连接模式。使用 **PTP** 模式将智能手机或平板电脑连接到电视时，可能会无法识别。

支持的文件格式

本电视能播放以下类型的文件。有关详细信息，请参阅“字幕和媒体内容文件格式以及编解码器”部分。

- 照片：bmp、jpg、mpo、png
- 音乐：aac、flac、m4a、mpa、mp3、ogg、wma、ape
- 视频：3gp、avi、asf、flv、m2ts、mkv、mov、mp4、mpg、mts、svi、ts、tp、trp、vob、vro、webm、wmv、s4ud、rmvb
- 字幕：ass、psb、smi、srt、ssa、sub、ttxt、txt

对于.avi、.mkv 和 .mp4 文件，电视支持嵌入式字幕。

 某些文件可能无法在电视上播放，这取决于文件的编码方式。

 不支持外部存储设备4K视频文件的播放。

USB 设备连接

将 USB 设备插入电视的 USB 端口中。按以下方式播放存储的媒体文件：

- 在电视打开时将 USB 设备连接到电视会显示一个弹出窗口。选择要播放的媒体类型。
- 转到 Smart Hub 屏幕顶部的[照片](#)、[视频](#)和[音乐](#)。选择要播放的媒体类型，然后选择文件所在的 USB 设备。
- 从[节目源](#)屏幕上选择 USB 设备。将出现一个弹出窗口。选择要播放的媒体类型。

 UHD F9000 和 UHD S9, OLED S9C 系列电视型号可能无法识别连接至其 OneConnect 的 USB 设备，具体取决于 USB 设备的类型。如果发生这种情况，请将 USB 设备直接连接到电视的 USB 端口。

移除 USB 设备

按[节目源](#)可访问节目源屏幕。选择要移除的 USB 设备，然后选择位于屏幕顶端的[工具](#)。从列表中选择[移除 USB](#)可安全移除选择的 USB 设备。

观看录制的节目

选择屏幕底部的[已录制的电视](#)以打开[已录制的电视](#)。

播放存储设备中的所有内容

您可以播放保存在存储设备中的[所有内容](#)，不论内容类型（[照片](#)、[视频](#)和[音乐](#)）。

选择[照片](#)、[视频](#)和[音乐](#)屏幕上的[所有内容](#)即可播放保存在存储设备中的所有内容，不论内容类型（[照片](#)、[视频](#)和[音乐](#)）。

清空照片、视频和音乐屏幕

屏幕菜单 > **Smart 功能** > 移除观看历史记录

照片、视频和音乐 屏幕显示最近所播放媒体文件的缩略图。选择缩略图将播放媒体文件。

使用联网的外部存储设备

本电视可以直接显示通过网络连接到电视的网络存储设备、计算机以及支持 **DLNA** 的设备上的媒体文件。若要显示外部存储设备上的媒体文件，设备必须支持 **DLNA** 并且与电视连接到相同的网络。

例如，您可以通过下列方式显示智能手机或网络存储服务上的媒体文件：

- 从智能手机或计算机向电视发送媒体播放请求。
- 在电视与计算机/智能手机/网络存储服务之间建立链接并播放媒体文件。
- 使用智能手机向电视发送请求以播放存储在计算机上的媒体文件，或使用计算机来请求播放存储在智能手机上的媒体文件。
- 登录 **Samsung** 帐户并播放存储在网络存储服务上的媒体文件。



保存在联网的外部存储设备上的某些媒体文件可能无法在电视上播放，这取决于文件分辨率和格式。此外，某些功能可能无法使用。



某些文件可能无法顺畅播放。如果发生这种情况，请使用 **USB** 存储设备。

转到 **Smart Hub** 屏幕顶部的**照片、视频和音乐**。选择媒体类型，然后选择媒体文件所在的设备。画面上显示选中的外部存储设备中的文件夹和文件列表。

允许 DLNA 设备连接

屏幕菜单 > 网络 > AllShare 设置 > 内容共享

选择“内容共享”可显示与电视连接到相同网络的设备列表。选择设备以将其连接到电视。选择设备以允许其连接到电视。

允许连接到与电视相同网络的设备进行访问。您仅可以播放允许连接到电视的设备上的媒体文件。此功能可用于所有 DLNA DMC 设备。也可以从尚未允许连接到电视的外部设备发送媒体播放请求，然后在系统提示时接受连接。

AllShare

使用 AllShare 可以轻松检索和欣赏来自计算机和支持 DLNA 的设备中的媒体文件。但需要在计算机上安装 AllShare PC，且移动设备需要支持 AllShare。更多信息请访问三星内容和服务门户网站 (<http://link.samsung.com>)。

 尝试通过第三方 DLNA 服务器播放媒体文件时可能会遇到兼容性问题。

导出内容

从屏幕顶部的选项列表中选择发送。选择要导出的所有文件，然后选择发送。该操作将把所有选择的文件导出至其他存储设备。您可以为以下设备执行此操作：（可能不支持该功能，具体视地区而定。）

源设备	目标设备
USB 设备	DLNA 设备、SugarSync、Dropbox、SkyDrive、移动设备、USB 设备、VDisk
摄像头	DLNA 设备
DLNA 设备	USB 设备
SugarSync、Dropbox、SkyDrive、VDisk	USB 设备
移动设备	USB 设备

 开启 Samsung 智能双画功能时，屏幕 2 不支持分辨率为 1600 X 1200 的图像。

播放视频

从列表中选择视频文件或选择虚拟遥控面板上的  按钮可播放视频。使用智能触摸遥控器（Smart Touch Control）或屏幕上的按钮来控制视频播放。按触摸板显示屏幕按钮，按 [返回](#) 隐藏按钮。若要停止播放文件，请选择虚拟遥控面板上的  按钮或 [返回](#)。 [立即尝试](#)

更改观看模式

在文件列表屏幕选择屏幕右上角的 [查看](#)，然后选择类别。文件列表按所选类别分类。

创建播放列表

从屏幕顶部的 [选项](#) 列表中选择 [播放所选项](#)，指定要播放的所有视频文件，然后选择 [播放](#)。该操作将创建播放列表。如果列表是以文件夹视图模式显示的，则只能选择当前文件夹中包含的文件。若要选择其他文件夹中的文件，请更改视图模式。

打开其他文件

- 选择  屏幕按钮。
- 选择  屏幕按钮，然后选择 [搜索标题](#)。

浏览视频

- 向左或向右拖动触摸板即可向前或向后跳转。
- 选择 ◀ / ▶ 屏幕按钮按钮。该操作可调整播放速度，最高达 300%。若要恢复标准播放速度，请选择 ▶ 屏幕按钮。或者暂停视频，然后按 ▶ 降低播放速度（1/8 标准速度、1/4 标准速度、1/2 标准速度）。慢速播放不支持音频，并且只适用于前进播放。
- 选择虚拟遥控面板上的 ⏸ 按钮暂停屏幕，然后按 ⏮ 以 1 帧为单位浏览暂停的视频。视频暂停时不支持音频输出。
- 选择 [搜索](#) 屏幕按钮，然后选择 [搜索场景](#)。该操作将跳转至视频中的某个场景。如果索引信息损坏或不受支持，用户将不能使用 [搜索场景](#) 功能。
- 选择 [搜索](#) 屏幕按钮，然后选择 [搜索时间栏](#)。该操作将跳转到视频中的某个时间范围。
- 选择 ◀◀ 屏幕按钮。该操作可从最开始播放视频。

显示字幕

如果外部存储设备包含与播放的视频文件具有相同名称的字幕文件，您可以选择在屏幕上显示字幕。选择 [设置](#) 屏幕按钮，然后选择 [字幕设置](#) 显示字幕。

如果字幕显示乱码，请尝试更改编码设置。如果字幕与视频不匹配，请调整同步设置。如果字幕太小，请增大字号。

其他视频播放设置

- 重复

选择[重复模式](#)屏幕按钮。该操作将更改重复播放模式。选择[单个重复](#)仅重复播放当前文件，而选择[全部重复](#)将重复播放文件夹中的所有文件。

- 图像尺寸

选择[图像尺寸](#)可以设置图像大小。但是，S9, 9000 型超高清电视支持的超高清分辨率屏幕不提供此功能。

- 旋转

选择[旋转](#)屏幕按钮可将当前视频顺时针旋转 90 度。但是，S9, 9000 型超高清电视支持的超高清分辨率屏幕不提供此功能。

- 接收器

选择[接收器](#)按钮，然后打开 AV 接收器。

- 图像模式

选择[设置](#)屏幕按钮，然后选择[图像模式](#)。选择图像模式。

- 伴音模式

选择[设置](#)屏幕按钮，然后选择[伴音模式](#)。选择声音模式。

- 音频语言

选择[设置](#)屏幕按钮，然后选择[音频语言](#)。选择音频语言。但此选项仅可用于提供多种音频格式的流视频。

- 信息

选择[设置](#)屏幕按钮，然后选择[信息](#)查看关于当前视频的详细信息。

- 截屏

您可以进行截屏并上传微博。

- [保存](#)

保存您的截屏图片。

- [截图](#)

在当前画面截图。

- [微博分享](#)

将截图文件分享至您的微博。



您必须先登录Samsung帐户并链接您的微博账号才能成功分享。(此功能的可用性视国家或地区而定)

播放音乐

从列表中选择音乐文件或选择虚拟遥控面板上的 ▶ 按钮可播放音乐。若要停止播放文件，请选择虚拟遥控面板上的 ■ 按钮或返回。 [立即尝试](#)

更改观看模式

在文件列表屏幕选择屏幕右上角的 [查看](#)，然后选择类别。文件列表按所选类别分类。

创建播放列表

从屏幕顶部的 [选项](#) 列表中选择 [播放所选项](#)，指定要播放的所有音乐文件，然后选择 [播放](#)。该操作将创建播放列表。如果列表是以文件夹视图模式显示的，则只能选择当前文件夹中包含的文件。若要选择其他文件夹中的文件，请更改视图模式。

浏览音乐

- 选择 ◀ / ▶ 屏幕按钮。向前或向后跳转 10 秒。
- 选择 || 屏幕按钮。该操作将暂停当前播放的音乐文件。

打开其他文件

- 选择  屏幕按钮。
- 从播放列表中选择文件。

其他音乐播放设置

- 重复

选择 **重复模式** 屏幕按钮。该操作将更改重复播放模式。选择 **单曲循环** 仅重复播放当前文件，而选择 **全部** 将重复播放列表中的所有文件。

- 随机

选择 **开** 屏幕按钮。选择正常播放或随机播放模式。

- 接收器

选择 **接收器** 按钮，然后打开 AV 接收器。

- 伴音模式

(标准/音乐/电影/清晰语音/放大)

选择 **伴音模式** 屏幕按钮。选择声音模式。

- 信息

选择虚拟遥控面板上的 **显示** 按钮可查看所选文件的详细信息。

- 附加功能

(下述此功能的可用性视国家或地区而定)

- **歌词显示**：播放音乐时显示歌词。歌词文件(.lrc)不规范可能导致歌词显示不正常。
- **歌词/封面自动下载**：您可以将之设置为开启或关闭。
- **搜索歌词**：可以通过音乐搜索歌词。该功能需要网络连接。
- **搜索专辑封面**：可以通过音乐搜索专辑封面。该功能需要网络连接。
- **歌词调整**：可以调整歌词的显示时间。

- 分享

您可以将您的音乐文件分享至您的微博。



您必须先登录 Samsung 帐户并连接您的微博账号才能成功分享 (此功能的可用性视国家或地区而定)。

显示照片

从列表中选择照片在屏幕上显示。按触摸板可显示屏幕按钮，按[返回](#)可隐藏按钮。若要停止播放文件，请选择虚拟遥控面板上的  按钮或 [返回](#)。 [立即尝试](#)

更改观看模式

在文件列表屏幕选择屏幕右上角的[视图](#)，然后选择类别。文件列表按所选类别分类。

幻灯片放映

- 从屏幕顶部的[选项](#)列表中选择[幻灯片放映](#)。您能够以幻灯片放映方式查看列表中的所有照片。
- 从列表中选择虚拟遥控面板上的  按钮。

幻灯片放映设置

- 幻灯片放映速度：选择虚拟遥控面板上的  /  按钮或按[触控板](#)，选择[幻灯片演示设置](#)屏幕按钮，然后选择[速度](#)。
- 幻灯片放映效果：选择[幻灯片演示设置](#)屏幕按钮，然后选择[效果](#)。

创建播放列表

从屏幕顶部的[选项](#)列表中选择 [播放所选项](#)，指定要播放的所有照片，然后选择[播放](#)。该操作将创建播放列表。如果列表是以文件夹视图模式显示的，则只能选择当前文件夹中包含的文件。若要选择其他文件夹中的文件，请更改视图模式。

打开其他文件

- 选择[上一个/下一个](#)屏幕按钮。

背景音乐

用于在幻灯片播放期间播放背景音乐。但所有音乐文件必须位于相同存储设备上。

在屏幕上显示照片或正在放映幻灯片时选择[背景音乐](#)屏幕按钮。选择要播放的音乐文件，然后选择[播放](#)。若要随机播放文件，请选择[随机](#)。

迷你播放器

查看带有背景音乐的照片时，您可以控制音乐。

从屏幕控制按钮中选择[背景音乐](#)，然后选择[迷你播放器](#)。

您可以暂停播放或跳到上一首或下一首歌曲。

其他照片播放设置

- 放大：选择[放大](#)屏幕按钮。可放大两倍，放大四倍，或恢复“原始”状态。
- 旋转：选择[旋转](#)屏幕按钮。该操作将旋转照片。
- 接收器：选择[接收器](#)按钮，然后打开 AV 接收器。
- 图像模式：选择[设置](#)屏幕按钮，然后选择[图像模式](#)。选择图像模式。
- 伴音模式：选择[设置](#)屏幕按钮，然后选择[伴音模式](#)。选择声音模式。
- 信息：选择虚拟遥控面板上的[显示](#)按钮，可查看所选文件的详细信息。
- 分享：选择[分享](#)，您可以将您的照片分享到微博。



您必须先登录 Samsung 帐户并连接您的微博账号才能成功分享。（此功能的可用性视国家或地区而定）。

Anynet+ (HDMI-CEC)

本款 SMART 电视 具有 Anynet+ (HDMI-CEC) 功能，可以轻松控制连接到电视的三星外部设备。您可以通过 Anynet+ (HDMI-CEC) 使用电视遥控器操作连接到电视的所有兼容的三星设备。但 Anynet+ (HDMI-CEC) 仅可使用遥控器操作，而不能使用面板按键。

注意事项

- 此功能不支持其他制造商的产品。
- 必须使用 HDMI 缆线将 Anynet+ 设备连接到电视。有些 HDMI 缆线可能不支持 Anynet+ (HDMI-CEC)。在这种情况下，您需要更换 HDMI 缆线。
- 在某些情况下，电视遥控器可能无效。在这种情况下，请再次选择 Anynet+ 设备。
- Anynet+ (HDMI-CEC) 仅适用于支持 Anynet+ (HDMI-CEC) 的外部设备，并且仅在这些设备处于待机模式或打开时有效。
- Anynet+ (HDMI-CEC) 最多可以控制 12 个兼容的外部设备（相同类型的设备最多为 3 个），但只能控制一套家庭影院系统。
- 使用 HDMI 缆线和光缆连接到电视的家庭影院系统仅支持 2 声道音频，但家庭影院能够支持来自数字广播的 5.1 声道音频。
- 若要收听来自外部设备的 5.1 声道音频，请通过 HDMI 缆线将设备连接到电视，并将设备的数字音频输出接口直接连接到家庭影院系统。

AnyNet+ (HDMI-CEC)设置

屏幕菜单 > 系统 > AnyNet+ (HDMI-CEC) [立即尝试](#)

启用/禁用 AnyNet+ (HDMI-CEC)。

- **AnyNet+ (HDMI-CEC)**

启用/禁用 AnyNet+ (HDMI-CEC)。禁用会关闭所有与 AnyNet+ 相关的功能。 [立即尝试](#)

- **自动关闭**

在电视关闭时关闭外部设备。某些设备不支持此选项。 [立即尝试](#)

使用 AnyNet+ (HDMI-CEC)

您仅可以使用电视遥控器来操作外部设备。

在 AnyNet+ 设备间切换

按**节目源**按钮，然后从**节目源**列表中选择设备名称切换到其他 AnyNet+ (HDMI-CEC) 设备。但是，如果选择了连接的输入接口，AnyNet+ (HDMI-CEC) 将无法使用。

Anynet+ (HDMI-CEC) 设备菜单

电视切换到选择的设备后，就可以使用电视遥控器操作所选设备的菜单。选择虚拟遥控面板上的[工具](#)按钮将出现以下 Anynet+ 设备选项。显示的 Anynet+ 设备选项可能因外部设备而异。

- (所连接设备名称) [项目](#)

显示所连接设备的菜单。如果目标设备是 DVD 播放器，将会显示 DVD 菜单。

- (所连接设备名称) [工具](#)

显示设备可用的常用功能列表。如果目标设备是 DVD 播放器，将会显示 DVD 播放菜单。有些外部设备可能不支持此选项。

- (所连接设备名称) [标题菜单](#)

显示所连接设备的标题菜单。如果目标设备是 DVD 播放器，将会显示 DVD 标题菜单。有些外部设备可能不支持此选项。

- [选择扬声器](#)

显示扬声器列表。确定所选择的除[电视扬声器](#)以外的扬声器已经连接到电视。

ARC

借助 ARC 功能，通过 HDMI 缆线即可输出数字伴音。但 ARC 仅适用于支持 ARC 的 AV 接收器。

若要使用 ARC，请从 Anynet+ (HDMI-CEC) 设备菜单[选择扬声器](#) > [接收器](#)启用 ARC。

在电视上共享移动设备屏幕

本电视能够显示移动设备屏幕。您可以使用以下功能直接在电视上欣赏来自移动设备的视频、照片和音乐文件。

- 使用 MHL 缆线在电视上显示移动设备屏幕。
- 使用 [Screen Mirroring](#) 菜单在电视上显示移动设备屏幕。

MHL

本款 SMART 电视 可通过 MHL 缆线实现对 MHL（移动高清链接）的支持。使用 MHL 缆线连接移动设备和电视。但是 MHL 只能通过电视的 HDMI(MHL)端口实现，并且只能与支持 MHL 的移动设备配套使用。

此功能仅适用于经过 MHL 认证的移动设备。要查看您的移动设备是否经过认证，请访问制造商的网站。您也可以访问 MHL 官方网站 (<http://www.mhlconsortium.org>) 来查看 MHL 认证设备的列表。

使用 MHL

使用 MHL 缆线连接移动设备和电视。按 [节目源](#) 按钮并选择 MHL 接口，以便在电视上显示移动设备的屏幕。下列遥控器功能也可以使用：

- 触摸板（菜单导航/选择）、◀（快退）、▶（快进）、▶（播放）、⏸（暂停）、■（停止）



通过 MHL 缆线连接设备时，即使电视处于待机模式，也会给设备充电。

使用限制

MHL 有几个要求：

- 如果使用 HDMI 适配器，电视会将信号识别为 HDMI 信号。并且电视的反应会与使用 MHL 转 HDMI 缆线连接时不同。
- 将软件升级至最新版本。
- 本产品经过 MHL 官方认证。如果用户在使用 MHL 功能时遇到任何问题，请务必联系设备的制造商。
- 某些移动设备可能没有支持 MHL 的有效规格或功能。
- 因为电视屏幕比大多移动设备屏幕都宽，在电视上播放时画面质量可能会下降。
- Screen Mirroring 功能运行时，可能会出现画面或声音信号丢失，具体视网络状况而定。

Screen Mirroring

屏幕菜单 > 网络 > AllShare 设置 > Screen Mirroring

以无线方式在您的电视上显示移动设备屏幕。但是 **Screen Mirroring** 仅适用于支持 AllShare Cast 的移动设备。有关更多信息，请访问移动设备制造商的网站。



Screen Mirroring 功能运行时，可能会出现画面或声音信号中断，具体视网络状况而定。

移动设备连接

运行 **Screen Mirroring**（网络 > AllShare 设置 > **Screen Mirroring**）功能。或者按**节目源**按钮，然后从信号源列表选择 **Screen Mirroring**。启动 **Screen Mirroring** 后，运行移动设备上的“镜像”功能。电视将与移动设备连接，用户可在电视上查看连接的移动设备的屏幕。

支持

本款电视有几种内置系统，用来为用户和电视系统提供支持。

远程管理

屏幕菜单 > 支持 > 远程管理 [立即尝试](#)



 根据不同的型号，显示的图像可能会有所不同。

如果您希望就电视问题寻求协助，可以通过此功能让 Samsung Electronics 服务人员对电视进行远程诊断。您需要先阅读和同意服务协议，然后才能使用该功能。然后 Samsung Electronics 的技术人员将远程诊断、维修和更新您的电视。但是，这些功能只有在电视连接到互联网时才可用。

什么是远程支持？

三星远程支持服务可让三星技术人员为您提供一对一的远程支持。

- 诊断电视故障
- 调整电视设置
- 恢复电视的出厂设置
- 安装推荐的固件更新

如果获得远程支持？

向三星技术人员寻求远程支持服务非常简单方便



致电三星服务中心寻求远程支持。



打开电视上的菜单，转至“支持”部分。



选择“远程管理”并将密码提供给服务代表。



服务代表随后会访问您的电视。就这么简单！

说明书

屏幕菜单 > [支持](#) > [说明书](#)

该电视具有内置的电子用户手册。它是使用三星 SMART 电视 的综合指南。参阅“查看说明书”了解更多信息。

自诊断

屏幕菜单 > [支持](#) > [自诊断](#) [立即尝试](#)

您的电视可以自行诊断与图像、声音和信号相关的问题。自诊断功能包含以下的选项：

- 图片测试
- 智能双画测试
- 声音测试
- 语音和动作识别环境检查
- 信号信息
- 复位

图片测试

屏幕菜单 > [支持](#) > [自诊断](#) > [图片测试](#) [立即尝试](#)

“图片测试”可显示一张高清图像，用于检查屏幕有无瑕疵或缺陷。

如果测试图像不显示或出现噪点或失真，电视可能有问题。请联系三星呼叫中心寻求帮助。如果测试图像正常显示，可能是外部设备有问题。请检查连接。如果问题依然存在，请检查信号强度或参阅外部设备的用户手册。

智能双画测试 (仅适用于 55S9C 型号)

屏幕菜单 > [支持](#) > [自诊断](#) > [智能双画测试](#)

检测电视的智能双画功能。如果在应用电视智能双画功能时遇到问题，执行该检测。

声音测试

屏幕菜单 > [支持](#) > [自诊断](#) > [声音测试](#) [立即尝试](#)

使用内置音乐旋律来检查声音问题。

如果电视的扬声器没有播放音乐旋律，请确认[选择扬声器](#)是否已设置为[电视扬声器](#)，然后再重试。如果问题仍然存在，此时可能是电视的问题。请联系三星呼叫中心寻求帮助。如果播放了旋律，可能是外部设备有问题。请检查连接。如果问题依然存在，请参阅外部设备的用户手册。

语音和动作识别环境检查

屏幕菜单 > [支持](#) > [自诊断](#) > [语音和动作识别环境检查](#) [立即尝试](#)

测试环境噪音和亮度水平，以了解是否适合使用智能交互。

信号信息

屏幕菜单 > [支持](#) > [自诊断](#) > [信号信息](#) [立即尝试](#)

信号信息可显示数字频道的信号信息和强度。然后用户可以通过调节天线来增加信号强度和接收高清频道。该选项仅适用于数字频道。

复位

屏幕菜单 > [支持](#) > [自诊断](#) > [复位](#) [立即尝试](#)

这会将网络设置以外的所有设置都复位为出厂默认设置。选择“复位”，在必要时输入密码，然后选择[是](#)。所有设置将被复位。电视将自动关闭并重新打开，然后显示[设置](#)屏幕。关于重置电视的更多信息，请参阅电视随附的用户手册。

更新软件

屏幕菜单 > 支持 > 软件更新 [立即尝试](#)

检查您的电视软件版本，如有必要，可进行升级。

⚠ 在升级完成前请勿关闭电视的电源。软件升级完成后，电视将自动关闭并重新打开。软件升级后，所有视频和音频设置都将恢复为默认设置。

可以通过以下方式升级软件：

- 立即更新
- 自动更新

立即更新

屏幕菜单 > 支持 > 软件更新 > 立即更新 [立即尝试](#)

在线升级将从互联网上直接下载升级软件并进行安装。请配置电视，使其连接到网络，并确保电视可以访问互联网。或者您可以从三星网站上下载最新更新的文件。解压文件，然后把它复制到闪存驱动器的根目录中。将闪存驱动器插入电视的 USB 端口以便安装更新。

自动更新

屏幕菜单 > [支持](#) > [软件更新](#) > [自动更新](#) [立即尝试](#)

该选项会在电视处于待机模式时升级电视。在待机模式中，电视即便处于关闭状态，互联网连接也不会断开。这样即可在未使用电视时自动进行升级。因为电视的内部进程正在运行，屏幕可能会变得很暗，这种情况可能会持续 1 个多小时，直到软件下载完成为止。检查网络配置和互联网连接，然后启用该选项。

自动更新设置

指定进行升级的时间。电视将搜索可用的软件升级文件，然后在指定的时间自动进行安装。

使用模式

屏幕菜单 > [支持](#) > [使用模式](#) [立即尝试](#)

选择电视的使用模式。如果您的电视在无意中被设置为[商场展示](#)，您可以通过此选项更改模式。[商场展示](#)应仅用于零售环境。在[商场展示](#)模式下，系统将禁用某些电视功能，并在特定的时间后对电视进行自动复位。

支持信息

屏幕菜单 > [支持](#) > [联系 Samsung](#) [立即尝试](#)

如果您的电视不能正常工作，或是您需要关于软件升级的信息，请查看以下信息。以下内容包括与产品相关的有用信息以及与获取最新软件相关的说明。

图文功能

(视国家或地区而定)

图文服务的索引页为您提供关于如何使用该服务的信息。要正确显示图文信息，频道信号接收必须稳定。否则可能会丢失某些信息或无法显示某些页面。

 使用遥控器上的数字按钮可更改图文页面。

 图文打开/混合/关闭：启用当前频道的图文模式。按下按钮两次将图文屏幕与当前广播屏幕重叠。再按一次退出图文模式。

 存储：存储图文页面。

 尺寸：在屏幕的上半部分以双倍尺寸显示图文。要将文本移至屏幕的下半部分，请再按一次。要正常显示，请再按一次。

 保持：在有二级页面会自动出现的情况下，保持显示当前页。要撤消保持，请再按一次。

颜色按钮（红色、绿色、黄色、蓝色）：如果广播公司使用 FASTEXT 系统，则“图文”页面的各主题将以不同颜色显示，并可以通过颜色按钮选择。按下与您选择的主题相对应的颜色按钮，电视将显示以新颜色编码的页面。使用同样的办法选择项目。要显示上一页或下一页，请选择相应的颜色按钮。

 模式：选择图文模式 (LIST/FLOF)。如果在 LIST 模式期间按此按钮，会将模式切换至列表保存模式。在列表保存模式中，可使用按钮 8（存储）将图文页面保存到列表中。

 子页面：显示可用的子页面。

 向上翻页：显示下一个图文页面。


 向下翻页：显示上一个图文页面。

 索引：在查看图文时可随时显示索引（目录）页面。

 显示：显示隐藏的文本（例如益智游戏的答案）。要显示标准屏幕，请再按一次。

 取消：缩小图文显示，使其与当前广播重叠。

典型的图文页面

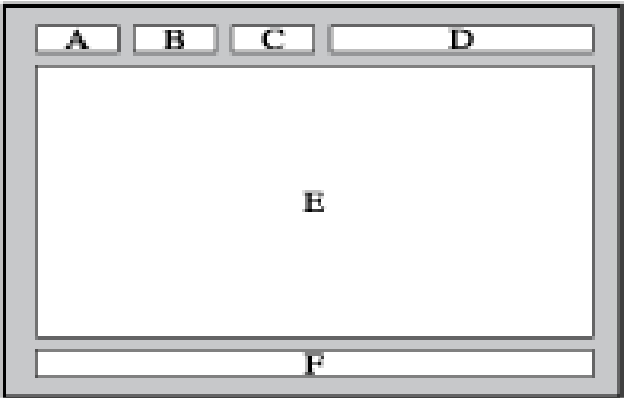

部分	内容说明
A	选定的页码。
B	正在播放的频道名称。
C	当前页面编号或搜索指示。
D	日期和时间。
E	文本。
F	状态信息。FASTEXT 信息。

Kensington 防盗锁

此功能仅适用于 F7500 系列型号。

Kensington 锁是一种用于电视防盗的物理设备。Kensington 插槽位于电视背面。插槽旁边带有一个  图标。将锁环绕在沉重而无法移动的物体周围，然后穿过电视的 Kensington 插槽。防盗锁装置需单独购买。

使用 Kensington 锁的方法可能因各个电视的型号而各不相同。请参阅 Kensington 锁使用手册了解更多信息。

显示分辨率

您还可以选择分辨率一栏中列出的任一标准分辨率。电视将自动调整为所选的分辨率。

将计算机连接到电视后，在计算机上设置电视的屏幕分辨率。最佳分辨率为 1920 x 1080 @ 60 Hz。如果设置值不是下表中的任何值，电视可能不会显示任何内容。

IBM

分辨率	标准频率	行频 (KHz)	场频 (Hz)	像素时钟频率 (MHz)	同步信号极性 (H/V)
720x400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

分辨率	标准频率	行频 (KHz)	场频 (Hz)	像素时钟频率 (MHz)	同步信号极性 (H/V)
640x480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832x624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152x870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-

VESA DMT

分辨率	标准频率	行频 (KHz)	场频 (Hz)	像素时钟频率 (MHz)	同步信号极性 (H/V)
640x480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640x480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640x480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800x600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800x600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800x600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024x768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024x768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024x768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1152x864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
1280x720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280x800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
1280x1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
1280x1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
1366x768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
1440x900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
1600x900	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
1680x1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
1920x1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

图像尺寸和输入信号

对于 LED 7500, 8000, 8200, 8500, S9C 系列型号

图像尺寸	输入信号
自动宽屏	模拟电视、EXT、AV、数字电视 (576i/p, 720p)、数字电视 (1080i, 1080p)
16:9	模拟电视、EXT、AV、数字电视 (576i/p、720p、1080i、1080p)、分量输入 (480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p)、HDMI (480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p)
宽幅放大, 放大	模拟电视、EXT、AV、数字电视 (576i/p、720p、1080i、1080p)、分量输入 (480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p)、HDMI (480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p)
4:3	模拟电视、EXT、AV、数字电视 (576i/p、720p、1080i、1080p)、分量输入 (480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p)、HDMI (480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p)
智能视图 1	HDMI (480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p)
智能视图 2	数字电视 (576i/p、720p、1080i、1080p)、HDMI (480i/p、576i/p、720p、1080i、1080p)
全屏显示	数字电视 (1080i、1080p)、分量输入 (1080i、1080p)、HDMI (720p、1080i、1080p)

图像尺寸设置将应用于当前节目源，且应用的图像尺寸在下次使用该节目源时仍然有效。

对于 S9, 9000 型号

图像尺寸	输入信号
自动宽屏	模拟电视, AV, 数字电视 (576i/p, 720p), 数字电视 (1080i, 1080p)
16:9	模拟电视, AV, 数字电视 (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), 分量输入 (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
宽幅放大, 放大	模拟电视, AV, 数字电视 (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), 分量输入 (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
4:3	模拟电视, AV, 数字电视 (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), 分量输入 (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
智能视图 1	HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
智能视图 2	数字电视 (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
全屏显示	分量输入 (1080i, 1080p), HDMI (1080i, 1080p, 2160p)

图像尺寸设置将应用于当前节目源，且应用的图像尺寸在下次使用该节目源时仍然有效。

 图像尺寸选项在处理超高清分辨率的图像时不可用，因为支持的屏幕尺寸已固定。

字幕和媒体内容文件格式以及编解码器

字幕

外部

名称	文件扩展名
MPEG-4 计时文本	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub 或 .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

内部

名称	容器
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
MPEG-4 计时文本	MP4

支持的图像分辨率

文件扩展名	类型	分辨率
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

支持的音乐文件格式

文件扩展名	类型	编解码器	注释
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	最多支持 2 声道
*.ogg	OGG	Vorbis	最多支持 2 声道
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro 最多支持 5.1 声道。不支持 WMA 无损音频。最多支持 M2 配置
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	支持类型 0 和类型 1。
*.ape	ape	ape	

支持的 3D 分辨率 (110S9 型号无此功能)

以下规格仅适用于 16:9 的显示比率。

HDMI (110S9 型号无此功能)

3D 格式：左/右 (L/R)；上/下 (T/B)

分辨率	频率 (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz

3D 格式：帧封装 (Frame Packing)

分辨率	频率 (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz

分量输入

分辨率	频率 (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz

数字频道

分辨率	频率 (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

视频/照片

请参阅“字幕和媒体内容文件格式以及编解码器”。

HDMI PC 模式

使用计算机显示器的最佳分辨率是 1920 x 1080。只有电视能将 2D 计算机显示画面转换为 3D。如果分辨率设置不正确，3D 显示或全屏显示可能不可用。

视频编解码器

文件扩展名	容器	视频编解码器	分辨率	帧速率(fps)	比特率(Mbps)	音频编解码器
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3: 1280x720)	6~30	30	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3)
*.mkv		MPEG4 SP/ASP				
*.asf		H.264 BP/MP/HP				
*.wmv		Motion JPEG				
*.mp4		Microsoft MPEG-4 v3				
*.3gp		Window Media Video v7,v8,v9				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		VP6	640x480		4	
*.ts		MVC		24/25/30	60	
*.tp						
*.trp						
*.mov						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.s4ud	S4UD	H.264	3840x2160	24/25/30		AC3
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	30	10	RealAudio 6

其他限制

如果内容数据有误，视频编解码器可能无法正常工作。

如果内容或容器出错，视频内容将无法播放或无法正常播放。

如果声音或视频文件的标准比特率/帧速率高于电视的兼容性等级，则文件可能无法播放。

如果索引表出错，将不支持定位（跳转）功能。

通过网络连接播放视频时，数据传输速度可能会导致视频播放不流畅。

一些 USB/数字摄像设备可能与播放器不兼容。

只有 LED 9000 和 UHD S9 系列型号支持 S4UD 格式。但是，不支持[图像尺寸](#)和[旋转](#)功能。

Samsung Electronics 官方提供的内容采用 S4UD 格式。这些文件仅可通过 USB 存储设备播放。而无法通过 DLNA 或流媒体进行播放。

视频解码器

- 最高支持 H.264，4.1 级别（不支持 FMO/ASO/RS）
- 不支持 VC1 AP L4。
- 所有视频编解码器（不含 WMV v7、v8、MSMPEG4 v3、MVC 和 VP6）：
 - 低于 1280 x 720：最高 60 帧
 - 高于 1280 x 720：最高 30 帧
- 不支持 GMC 2 以上版本。
- 仅支持 SVAF 上下式和左右式。
- 仅支持蓝光/DVD MVC 规格。

音频解码器

- WMA 10 Pro 最高支持 5.1 声道。最高支持 M2 配置。
- 不支持 WMA 无损音频。
- 不支持 QCELP、AMR NB/WB。
- Vorbis 最高支持 2 声道。
- DD+ 最高支持 5.1 声道。

3D 注意事项 (110S9 型号无此功能)

警告

有关 3D 影像的重要健康和安全信息。在您或您的孩子使用 3D 功能前请先阅读以下注意事项。

- 成人应经常检查使用 3D 功能的儿童的状态。如果儿童感觉眼睛疲劳、头痛、头晕或恶心，请让他们停止观看 3D 电视，确保让他们好好休息。
- 切勿将 3D 眼镜用于其他用途，例如用作普通眼镜、太阳镜、护目镜等。
- 某些配戴者在观看 3D 电视时可能会感觉不适，例如头晕、恶心和头痛。如果出现这些症状，请停止观看 3D 电视，取下 3D 眼镜，休息一会儿。
- 长时间观看 3D 影像可能导致眼睛疲劳。如果感觉眼睛疲劳，请停止观看 3D 电视，取下 3D 眼镜，休息一会儿。
- 切勿在行走或移动时使用 3D 功能或 3D 眼镜。在到处走动时使用 3D 功能或 3D 主动式眼镜可能会因撞到其他物体、被其他物体绊倒和/或摔跤而受伤。

安全注意事项

以下安全指示信息旨在确保您的人身安全以及避免财产损失。请仔细阅读以确保正确使用本产品。

- 请勿将本产品放置在阳光直射、高温、有火或有水的位置。否则可能会导致产品无法正常工作或引发火灾。
- 请勿对 3D 眼镜的镜片施力。请勿让本产品跌落或将其弯折。否则可能会导致产品无法正常工作。
- 只能使用指定的标准电池。更换电池时，请将其按照正确的极性（+，-）插入。否则可能会损坏电池或因电池的液体泄漏而引起火灾、人身伤害或环境污染。
- 用过的电池请放置在儿童接触不到的位置，以免他们误吞电池。如果儿童误吞电池，请立即咨询医生。
- 清洁本产品时，请勿将水或清洁剂直接喷洒于产品表面。直接将水或清洁剂喷洒到眼镜上可能会引起火灾或电击事故、损坏产品表面或使指示标签从产品表面剥落。
- 请勿使用含酒精、溶剂、表面活性剂的化学试剂或者蜡、苯、稀释剂、驱蚊剂、润滑剂或清洁剂等化学试剂。否则可能会导致产品表面变色或产生裂痕，也可能使指示标签从产品表面剥落。
- 由于产品表面和镜头容易划伤，请务必使用干净的软布进行清洁，以免划伤表面或镜头。清洁布上如有异物可能会刮伤产品，使用之前务必抖掉上面的灰尘。
- 切勿自行拆卸、维修或改装 3D 眼镜。如果眼镜出现故障或破损，请勿使用。
- 佩戴 3D 眼镜时，注意不要让镜框的边缘弄伤眼睛。

保修

本三星产品的保修期如下表所示（请参阅按国家/地区列出的保修期表），其生效起始日期是产品的原始购买日期，其保修范围是材料和做工方面的缺陷。如需保修服务，您应先将本产品退还给出售本产品的零售商。三星授权的服务中心将会在保修期内履行此保修条款。有关详细信息，请联系您最近的授权服务中心。

保修申索程序

要根据保修条款提出申索，您必须在保修期内联系三星服务中心，以便讨论您的产品所出现的问题。如果需要维修或更换产品，我们将为您提供保修申索号和授权服务中心的地址。

获得用于维修或更换产品的保修申索号后，您必须将产品寄送到指定的授权服务中心，并附上：

- 一份填好的保修卡副本，或您的姓名、地址和联系电话（若已将保修卡提供给三星）；
- 作为新产品购买的原始收据、发票或销售票据；
- 保修申索号。

三星将根据您提供的联系信息，将修复或更换的产品退还给您。

保修条件

1. 仅当遵守上述保修申索程序时，本保修才有效。
2. 三星的责任仅限于维修或根据自身判断更换此产品或缺陷零件。
3. 保修修理必须由三星授权的服务中心进行。凡在未经三星授权的服务中心或代理商处进行维修的，将不予补偿；同时，因此导致的任何维修工作和产品损害不在此保修范围内。
4. 除本产品的最初设计和制造所针对的国家外，若本产品需要进行改装以便符合在任何其他国家强制实施的国家或地方技术或安全标准，则本产品不得视为在材料或工艺上存在缺陷。此改装行为以及因此导致的损坏不在本保修范围内，并不予补偿。

5. 本保修不适用于因以下任何例外原因而导致损坏或缺陷的产品：

- 意外、误用或滥用；
- 未将本产品用于其正常用途；
- 使用非三星生产或出售的零件；
- 未经三星的书面许可进行修改；
- 因运输、疏忽、电源电涌或停电导致的损坏；
- 因雷电、水灾、火灾等不可抗力导致的损坏；
- 正常磨损
- 不同国家之间广播方法或产品标准的差异。

6. 对于以合法手段拥有本产品的任何人，此保修在产品保修期内有效。

7. 对于经证实确由三星过失行为导致的死亡或人员伤亡，此保修条件中的任何内容均不能排除或限制三星的责任，除非适用法律允许相关排除或限制条款。

8. 除法律规定不能排除或限制的责任以外，三星对以下情况不负责：因购买、使用或出售本产品而直接或间接导致的任何间接、偶然、特殊或后果性的损坏、损失或支出；利润损失；用途丧失或数据丢失；信誉或商誉受损或丧失业务，无论三星是否已被告知或知道存在此类损坏、损失或支出的可能性。

9. 除法律规定不能排除或限定的责任以外，三星依据本保修承担的责任或与此保修或购买、使用或出售此产品相关的责任不超过购买此新产品时的售价。

10. 除非此保修另有规定，否则由法规或其他相关方面默示的所有条件、保修和条款均按照法律所允许的最大范围予以排除。

11. 上述保修条件不影响您作为消费者或其他方面的法定权利。

许可



DivX Certified® 用于播放 1080p 高清 DivX® 视频，包括优质内容。

DivX®、DivX Certified® 以及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，经授权后方可使用。

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的一种数字视频格式。这是一款用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 格式。请访问 divx.com 了解更多信息，并获取 DivX 视频转换软件工具。

关于 DIVX 视频点播：此 DivX Certified® 设备必须通过注册才能播放购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获取注册码，请查阅设备设置菜单中的 DivX 视频点播部分。转至 vod.divx.com，了解有关如何完成注册的更多信息。

受以下一个或多个专利保护：7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Premium Sound | 5.1

根据以下美国专利号授权制造：5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS、符号以及 DTS 与符号的组合均为 DTS, Inc. 的注册商标。DTS Premium Sound | 5.1 是 DTS, Inc. 的商标。©2012 DTS, Inc. 保留所有权利。



本产品经过杜比实验室的许可而制造。

杜比和双 D 符号是杜比实验室的注册商标。



术语 HDMI 和 HDMI High-Definition Multimedia Interface 以及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。



开源许可证声明

如果使用的是开源软件，则产品菜单中会显示“开源许可证”。

故障排除

屏幕

如果屏幕出现问题，请运行[图片测试](#)（[支持](#) > [自诊断](#) > [图片测试](#)）来诊断问题。如果测试无法识别问题，可能是外部设备或信号强度所致。

故障描述	尝试解决方法！
分量输入连接/屏幕颜色。	如果您发现三星电视屏幕的颜色显示异常，或是黑白模式无法显示，请运行 自诊断 （ 支持 > 自诊断 > 图片测试 ）。 如果测试结果表明电视没有问题，请检查以下内容： 电视的视频输入接口是否连接到正确的外部设备视频输出接口？ 同时检查其他连接。如果电视是通过分量输入缆线连接到外部设备，则检查 Pb、Pr 和 Y 插孔是否插入到正确的接口。
屏幕亮度。	如果三星电视的颜色显示正确，但是略为偏暗或偏亮，则先按以下设置进行调整。 导航至 图像 ，并调整 背光/面板亮度 （适用机型）、 对比度 、 亮度 、 清晰度 、 色度 、 色调(绿/红) 以及其他图像质量调整设置。
Auto Motion Plus / 模糊。	如果您发现电视屏幕图像模糊或有残影，请尝试使用 Motion Plus （ 图像 > 图像选项 > Motion Plus ）修正该问题。
电源意外关闭。	如果您的三星电视会自动关闭，请尝试禁用电视的一些省电功能。检查是否已启用 睡眠定时器 （ 系统 > 时间 > 睡眠定时器 ）。如果您在一段指定时间内不操作电视， 睡眠定时器 将自动关闭电视以省电。如果未启用“睡眠定时器”，则检查是否已启用 无信号时进入待机状态 （ 系统 > Eco 解决方案 > 无信号时进入待机状态 ）或 自动关机 （ 系统 > Eco 解决方案 > 自动关机 ）。 如果将 PC 连接到电视，请检查 PC 的电源设置。 确保将交流电源线牢固地插入电视和墙壁插座中。 使用天线或有线连接观看电视时，如果持续 10~15 分钟没有信号，则电视将自动关闭。
开启电源时出现故障。	电视打开时，遥控接收器闪烁 5 次后屏幕才开启。 如果您在开启三星电视的电源时遇到故障，请在致电服务部门前先检查一些选项。如果电源线连接正确，遥控器运行正常，问题可能是天线缆线连接异常，或者有线电视盒/卫星接收盒没有打开。检查天线连接或打开有线电视盒/卫星接收盒。
无法找到频道。	运行 设置 （ 系统 > 设置 ）或 自动选台 （ 广播 > 自动选台 ）。

故障描述	尝试解决方法！
电视图像的质量不如在店内展示时的图像质量好。	商店里的显示画面均调试为数字高清 (HD) 频道。 如果您使用的是模拟有线电视/机顶盒，请将其升级为数字机顶盒。使用 HDMI 或分量输入缆线实现高清 (HD) 图像质量。 许多高清频道是从标清 (SD) 内容升级而成的。查找正在播放真正高清 (HD) 内容的频道。 有线电视/卫星电视用户：尝试从频道列表中进入高清 (HD) 频道。 无线/有线天线连接：执行自动选台操作后，尝试进入高清 (HD) 频道。 将有线电视盒/卫星接收盒视频输出分辨率调整为 1080i 或 720p。 请确保您观看电视的距离在建议的观看距离之内，这一距离由信号的强弱和清晰度决定。
图像失真。	视频内容的压缩可能会导致图像失真，在播放体育节目和动作电影等图像会快速移动的节目时更是如此。 信号弱或质量不佳可能会导致图像失真。这不是电视的问题。 在电视附近 1 米范围使用手机可能会导致模拟和数字频道播放画面出现噪点。
颜色失真或缺少颜色。	如果使用的是分量输入连接，请确保将分量输入缆线连接到正确的插孔。如果连接不正确或不牢固，则可能导致颜色失真或画面无显示。
颜色质量不佳或者画面不够亮。	导航至图像，并调整图像模式、亮度、清晰度、色度以及其他画面调整设置。 查看是否已启用省电（系统 > Eco 解决方案 > 省电）。 尝试重置图像。（图像 > 图像复位）
屏幕边缘出现虚线。	如果图像尺寸被设置为全屏显示，则将其更改为 16:9。 更改有线电视盒/卫星接收器分辨率。
画面显示为黑白图像。	如果使用的是 AV 复合输入，请将视频线（黄色）连接到电视上绿色的分量输入插孔。
颜色失真或缺少颜色。	如果使用的是分量输入连接，请确保将分量输入缆线连接到正确的插孔。如果连接不正确或不牢固，则可能导致颜色失真或画面无显示。
更换频道时，图像冻结、失真或延迟。	如果电视连接了有线电视盒，请尝试将有线电视盒复位。（断开然后重新连接交流电源线，等待有线电视盒重新启动。这可能要花 20 分钟的时间。） 将有线电视盒的输出分辨率设置为 1080i 或 720p。

伴音

如果电视的扬声器出现问题，请运行[声音测试](#)（[支持](#) > [自诊断](#) > [声音测试](#)）诊断问题。如果音频播放正常，则声音问题可能是由节目源或信号所致。

故障描述	尝试解决方法！
调到最大音量时，仍然无声音或声音很小。	请检查连接到电视的设备（有线电视盒/卫星接收盒、DVD、蓝光播放器等）的音量设置。
图像清晰，但没有声音。	导航至 伴音 ，并将 选择扬声器 设置为 电视扬声器 。 如果您使用的是外部设备，请检查该设备的音频输出选项。（例如，如果使用 HDMI 缆线将有线电视盒连接到电视，则需要将有线电视盒的音频选项更改为 HDMI。） 如果使用的是 DVI-HDMI 缆线，则必须使用单独的音频连接线。 如果您的电视上有耳机插孔，请确保不要在插孔内插入任何缆线。 断开并重新连接相连设备的电源线，以重启该设备。 如果使用的是外部设备，请确保将外部设备的音频线连接到电视上正确的音频输入插孔。
扬声器发出奇怪的声音。	确保音频线正确连接到外部设备的音频输出接口。 对于天线或有线连接，请检查信号信息。信号强度低可能会导致声音失真。 运行 自诊断 （ 支持 > 自诊断 > 声音测试 ）。

3D 电视 (110S9 型号无此功能)

故障描述	尝试解决方法！
3D 主动式眼镜不能正常工作。	确保眼镜处于打开状态。 如果 3D 主动式眼镜或电视周围有其他 3D 产品或电子设备正在使用，则 3D 眼镜可能无法正常工作。 如果发生此问题，请使其他电子设备尽量远离 3D 主动式眼镜。
3D 图像显示异常。	理想的观看距离是屏幕高度的三倍或以上。 我们建议您坐下观看，这样眼睛可与屏幕保持水平。
3D 眼镜的电池不耐用。	不用时请关闭 3D 眼镜。如果不关闭 3D 眼镜，会缩短电池使用寿命。

天线（无线/有线/卫星）连接

故障描述	尝试解决方法！
电视接收的频道不全。	确保同轴缆线连接牢固。 运行 自动选台 （ 广播 > 自动选台 ），将所有可用的频道添加到频道列表中。 检查天线的位置是否正确。
数字频道无字幕。	导航至 字幕 （ 广播 > 字幕 ），并更改 字幕模式 设置。 某些频道可能没有字幕数据。
图像失真。	压缩视频内容会导致图像失真。图像会快速移动的节目（如体育节目和动作电影）尤为如此。 信号弱可能会导致图像失真。这不是电视的问题。

计算机连接

故障描述	尝试解决方法！
出现“不支持的模式”消息。	设置 PC 的输出分辨率，使其符合电视支持的分辨率。
视频正常，但没有声音。	如果使用的是 HDMI 连接，请检查 PC 上的音频输出设置。 如果使用的是 DVI-HDMI 缆线，则必须使用单独的音频连接线。

网络连接

故障描述	尝试解决方法！
无线网络连接失败。	确保将电视连接到无线 IP 路由器。
无法通过网络更新软件。	检查网络连接状态。 如果电视尚未连接到网络，请建立连接。 如果您的软件已是最新版，将无法进行升级。

其他

故障描述	尝试解决方法！
电视发热。	连续观看电视会让面板产生热量。面板的热量会通过电视顶部的通风孔散出。但是长时间观看后，电视底部可能会发烫。幼儿观看电视时需要始终有成人监护，以防止其触摸电视。但是，这种发热并非系统缺陷，也不会影响电视的功能。
图像无法以全屏模式显示。	高清频道在播放由标清 (4:3) 升级的内容时，画面一侧会出现黑边。 在您观看宽高比与电视不同的电影时，屏幕上下两侧将会出现黑边。 调整外部设备上的图像尺寸选项，或将电视设置为全屏显示。
出现“不支持的模式”消息。	检查电视支持的分辨率，并相应调整外部设备的输出分辨率。
电视菜单中的字幕项目显示为灰色。	如果您选择通过 HDMI 线或分量输入线连接电视信号源，则无法设置字幕菜单。同时，您还必须激活外部设备上的字幕功能。
电视散发出塑料味。	这种情况是正常的，时间长了就会消失。
自诊断中的信号信息选项未被激活。	检查当前的频道是否为数字频道。 信号信息选项仅适用于数字频道。
电视向一侧倾斜。	拆下电视的底座支架，并重新组装。
广播显示为灰色。	广播菜单仅在节目源设置为电视时可用。 使用有线电视盒或卫星接收器观看电视时无法访问广播菜单。
所做的设置在 30 分钟后或每次关闭电视后就会丢失。	如果将使用模式设置为商场展示，电视的音频和视频设置会每隔 30 分钟进行自动复位。 将使用模式（支持 > 使用模式）更改为家庭使用。
间歇性丢失音频或视频。	检查缆线连接状况，如有必要，请重新连接缆线。 丢失音频或视频可能是由于使用过粗或过硬的缆线所致。 确保使用具有足够弹性的缆线，以延长使用寿命。如果将电视安装在墙壁上，建议使用带直角连接器的缆线。
电视屏幕外框的边缘有一些小颗粒。	这是产品设计，并非瑕疵。
“画中画”菜单不可用。	仅当您使用 HDMI 或分量输入节目源时，画中画功能才可用。
屏幕显示 POP（电视内置横幅广告）。	将使用模式（支持 > 使用模式）更改为家庭使用。
电视发出“噼啪”的噪音。	电视外壳膨胀和收缩时可能会发出“噼啪”声。这并不表示产品有故障。电视可安全使用。
电视发出“嗡嗡”的噪音。	由于您的电视使用高速开关电路和高强度的电流，根据所采用的亮度级，噪音相比传统电视可能略高。 您的电视经过严格的质量控制程序，符合我们高性能和可靠性要求。 电视出现一些噪音为正常情况，不作为换货或退款的正当理由。

预约录制 / Timeshift

故障描述	尝试解决方法！
电视无法识别 USB 设备，或者格式化设备、检查设备和测试性能功能出错。	请参阅 USB 设备手册，了解相应设备是否可以存储数据。 检查 USB 设备是否处于锁定状态。 检查 USB 设备在连接到计算机时是否已格式化。 将 USB 设备连接到电视后再进行格式化可能会导致格式化失败。如果测试性能或格式化设备失败，则 USB 设备或设备规格可能有问题。请尝试使用其他 USB 设备。
电视显示消息提示需要对 USB 存储设备进行格式化。	检查 USB 设备是否处于锁定状态。 使用 USB 恢复功能恢复 USB 设备。
预约录制功能不可用。	检查 USB 设备是否连接到电视。 检查频道是否为可录制的数字频道。如果信号太弱，录制功能会自动停止。如果 USB 设备上没有足够的存储空间，“TimeShift”功能将不可用。
电视显示性能测试失败的消息，然后预约录制和“TimeShift”停止工作。	如果使用的是不支持录制功能的低性能 USB 存储设备，则可能出现该问题。推荐使用转速在 5400rpm 或以上的 USB 硬盘驱动器。但是电视不支持 RAID 类型的 USB 硬盘驱动器。

Anynet+ (HDMI-CEC)

故障描述	尝试解决方法！
Anynet+ 不工作。	检查设备是否是 Anynet+ 设备。Anynet+ 系统仅支持 Anynet+ 设备。 接收器 仅可连接一台外部设备。 检查 Anynet+ 设备的电源线连接是否正确。 检查 Anynet+ 设备的缆线连接。 导航至 系统 菜单，并检查 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否设置为 开。 检查是否已将电视遥控器设置电视控制模式。 检查电视遥控器是否兼容 Anynet+。 Anynet+ 在某些情况下可能无法工作。（搜索频道、操作 Smart Hub 或 设置 等） 如果断开 HDMI 缆线后重新连接，请重新扫描设备或将电视关闭后重新打开。
我要启动 Anynet+。	检查 Anynet+ 设备是否正确连接到电视，然后导航到 系统，查看 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否设置为 开。 检查后，按 节目源 按钮，选择 Anynet+ (HDMI-CEC) 设备。
我要退出 Anynet+。	在 节目源 中选择非 Anynet+ 设备。
屏幕上将出现“正在连接 Anynet+ 设备...”或“正在断开 Anynet+ 设备”消息。	配置 Anynet+ 或切换至观看模式时无法使用遥控器。请在电视完成 Anynet+ 配置或切换观看模式之后再使用遥控器。
Anynet+ 设备无法播放。	正在执行 设置 操作时无法使用播放功能。
已连接的设备不显示。	检查设备是否支持 Anynet+。 检查 HDMI 缆线连接是否正确。 导航至 系统 菜单，并检查 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否设置为 开。 再次搜索 Anynet+ 设备。 必须使用 HDMI 缆线将 Anynet+ 设备连接到电视。请确保使用 HDMI 缆线将设备连接到电视。 有些 HDMI 缆线可能不支持 Anynet+。 如果由于电源故障或 HDMI 缆线被拔出而中断连接，请重新搜索设备。
电视音频无法通过接收器播放。	使用光缆连接电视和接收器。 借助 ARC 功能，通过 HDMI (ARC) 端口即可输出数字伴音。 但是，只有将电视连接至支持 ARC 的音频接收器时才可使用此功能。

照片、视频和音乐

故障描述	尝试解决方法！
某些文件无法播放。	高比特率的文件可能会出现此问题。大多数文件可以播放，但是播放高比特率的文件时可能会出现问题。

应用程序

故障描述	尝试解决方法！
有些应用程序内容仅以英文显示。如何更改语言？	应用程序内容的语言可能会与用户界面的语言不一致。能否更改语言具体取决于服务提供商。
有些应用服务无法执行。	请咨询服务提供商。 请参阅应用程序服务提供商网站上的帮助部分。

复位个人信息及电视设置

复位类型	导航	说明
电视设置复位	屏幕菜单 > 支持 > 自诊断 > 复位	将网络设置以外的所有设置（图像、伴音、广播以及 Smart Hub 等）复位为出厂默认置。
Smart Hub 复位	屏幕菜单 > Smart 功能 > 重设 Smart Hub	复位所有已保存的与 Samsung 帐户、链接的服务帐户以及 Smart Hub 服务协议及应用程序相关的信息。

网络浏览器

1. 选择**网络浏览器**(Smart Hub中软件的图标文字可能不同)。浏览器屏幕可能与您本人计算机上的屏幕有所不同。
2. 电视的网络浏览器与 Java 应用程序不兼容。
3. 您无法下载文件。如果尝试下载文件，您将收到错误消息。
4. 网络浏览器可能无法访问某些网站。
5. 播放 Flash 视频可能会受到限制。
6. 不支持电子商务，例如在线购物。
7. 如果访问具有可滚动窗口的网站，滚动窗口时可能会出现乱码。
8. 不支持 ActiveX。
9. 某些选项在“链接浏览”模式下不可用。（切换至“指针浏览”以激活指针浏览功能。）
10. 仅支持有限数量的字体。某些符号和字符可能无法正常显示。
11. 加载网页时，对遥控器命令的响应或屏幕显示可能会发生延迟。
12. 在某些操作系统上，加载网页可能会出现延迟或完全挂起。
13. 不支持复制和粘贴操作。
14. 在写电子邮件或简单消息时，某些功能（例如选择字体大小和颜色）可能不可用。
15. 可保存的书签数量和日志文件大小有限制。
16. 可以同时打开的窗口数量取决于搜索条件和电视型号。
17. 网络浏览速度因网络环境而异。

18. 播放嵌入的视频将自动禁用“画中画”功能。禁用“画中画”后可能无法继续播放视频。在这种情况下，您必须重新加载页面。
19. 网络浏览器只能播放 .mp3 音频文件。
20. 网络浏览器支持导入和导出特定文件格式的书签。（兼容格式：Netscape-bookmarkfile- 1）
21. 导入或导出书签时，文件夹树信息不会包括在内。
22. 如果将书签导出到与电视相连的 USB 设备，则书签将保存在名为“Samsung Smart电视 Bookmark”的文件夹中。
23. 如果未启用[时钟](#)（[系统](#) > [时间](#) > [时钟](#)），则无法保存浏览历史。
24. 浏览历史以时间先后的顺序保存，最早的条目会先被覆盖。
25. 根据支持的视频/音频编解码器类型，播放 Flash 时，某些视频或音频文件可能无法播放。
26. 来自计算机优化串流服务提供商的视频源可能无法在我们的专用网络浏览器中正常播放。
27. 使用屏幕上的 QWERTY 键盘会自动禁用画中画。（输入 URL 时除外。）